

# Manual do Sistema de Áudio

## YARIS



Todas as especificações fornecidas neste manual são atuais na época da publicação. Entretanto, devido à política da Toyota de melhoria contínua do produto, nos reservamos o direito de fazer alterações a qualquer momento sem notificação.


Este manual se aplica a todos os modelos e contém explicações sobre todos os equipamentos, inclusive opcionais. Portanto, você poderá encontrar algumas explicações para equipamentos não instalados no seu veículo.

Conforme as especificações, o veículo detalhado na ilustração poderá ser diferente do seu veículo em termos de cores e equipamentos.

## Sistema de áudio

<b>1. Operações Básicas</b>	
Tipos de sistemas de áudio .....	292
Interruptores de áudio no volante de direção .....	293
Entrada USB e AUX .....	296
<b>2. Usar o sistema de áudio</b>	
Utilizar o sistema de áudio	297
<b>3. Usar o rádio</b>	
Operar o rádio .....	299
<b>4. Reproduzir CDs de áudio e Discos MP3/WMA</b>	
Operar o reprodutor de CD	300
<b>5. Usar um dispositivo externo</b>	
Ouvir a um iPod .....	305
Ouvir um dispositivo de memória USB .....	310
Usar a entrada AUX .....	313
<b>6. Usar um dispositivo Bluetooth®</b>	
Áudio/telefone Bluetooth®	314
Usar os interruptores no volante de direção .....	319
Registrar um dispositivo Bluetooth® .....	320
<b>7. Menu “CONFIGURAÇÕES”</b>	
Utilizar o menu “SETUP” (menu “Bluetooth”)	321
Utilizar o menu “SETUP” (menu “PHONE” ou “TEL.”)	326
<b>8. Áudio Bluetooth®</b>	
Operar um dispositivo de reprodução portátil com Bluetooth® habilitado .....	331
<b>9. Telefone Bluetooth®</b>	
Fazer uma chamada telefônica .....	333
Receber uma chamada telefônica .....	335
Falar ao telefone .....	336
<b>10. Bluetooth®</b>	
Bluetooth® .....	338

## Tipos de sistemas de áudio

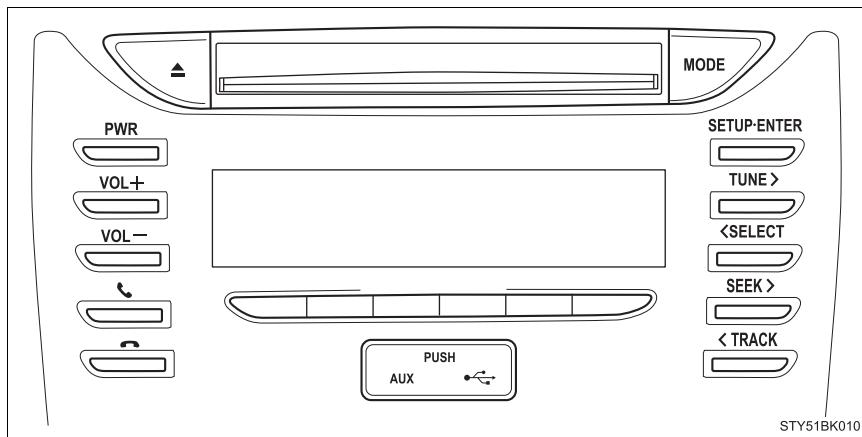

### ■ Uso dos telefones celulares

A interferência pode ser ouvida através dos alto-falantes do sistema de áudio se o telefone celular for utilizado dentro ou próximo do veículo enquanto o sistema de áudio está em funcionamento.



NOTA

#### ■ Para evitar a descarga da bateria

Não deixe o sistema de áudio ligado por um período além do necessário quando o motor estiver desligado.

#### ■ Para evitar danos ao sistema de áudio

Tome cuidado para não derrubar bebidas ou outros líquidos sobre o sistema de áudio.


## Interruptores de áudio no volante de direção

Algumas das características do sistema de áudio podem ser controladas através dos interruptores no volante de direção.


A operação pode diferir dependendo do tipo do sistema de áudio. Para mais detalhes, consulte o manual fornecido com o sistema de áudio.

### Operar um sistema de áudio utilizando os interruptores no volante de direção

► Tipo A

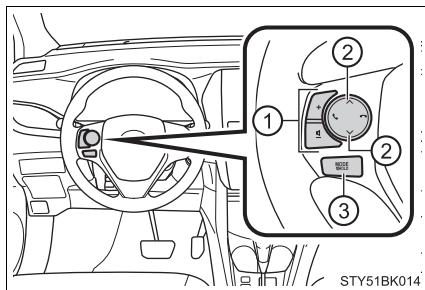

► Tipo B

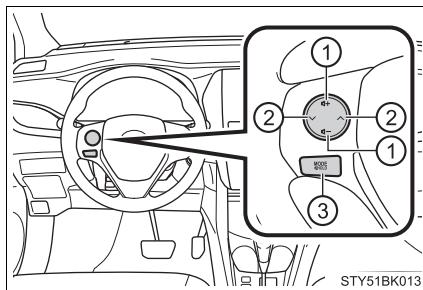

① Volume

② Modo de rádio:

Seleciona uma estação de rádio

Modo CD:

Seleciona uma trilha e arquivo (MP3 e WMA)

Modo de áudio Bluetooth® :

Seleciona uma trilha

Modo iPod:

Seleciona uma música

Modo de memória USB:

Seleciona um arquivo

③ Ligado, seleciona uma fonte de áudio

## Ligar

Pressione o interruptor “MODE” quando o sistema de áudio estiver desligado.

## Alterar a fonte de áudio

Pressione o interruptor “MODE” quando o sistema de áudio estiver ligado. A fonte de áudio muda conforme o descrito a seguir a cada vez em que o interruptor é pressionado. Se o modo não puder ser utilizado, ele será pulado.

Os modos  $AM \rightarrow FM1 \rightarrow FM2 \rightarrow CD \rightarrow iPod \text{ ou memória USB} \rightarrow Áudio Bluetooth^{\circledR} \text{ }^* \rightarrow AUX$

## Ajustar o volume

Pressione o interruptor “+” para aumentar o volume e o interruptor “-” para diminuir o volume.

Segure o interruptor para continuar a aumentar ou diminuir o volume.

## Silenciar o som

Pressione e segure o interruptor “MODE”.

Para cancelar, pressione e segure o interruptor novamente.

## Selecionar uma estação de rádio

- 1 Pressione o interruptor “MODE” para selecionar o modo do rádio.
- 2 Pressione o interruptor “^” ou “v” para selecionar a estação predefinida.

Para buscar estações receptíveis, pressione e segure o interruptor até ouvir um bipe.

## ■ **Selecionar uma trilha/arquivo ou música**

- 1 Pressione o interruptor “MODE” para selecionar o CD, áudio Bluetooth®, iPod ou modo de memória USB.
- 2 Pressione o interruptor “^” ou “v” para selecionar a trilha/arquivo ou música.

## ■ **Selecionar um álbum**

- 1 Pressione o interruptor “MODE” para selecionar o modo de áudio Bluetooth®.
- 2 Pressione e segure o interruptor “^” ou “v” até ouvir um bipe.

## ■ **Selecionar uma pasta (MP3 e WMA ou memória USB)**

- 1 Pressione o interruptor “MODE” para selecionar o modo de memória USB ou CD.
- 2 Pressione e segure o interruptor “^” ou “v” até ouvir um bipe.



### **ATENÇÃO**

#### **Para reduzir o risco de um acidente**

Utilize de cautela ao operar os interruptores de áudio no volante de direção.

## Entrada USB e AUX

**Conecte um iPod, dispositivo de memória USB ou dispositivo de reprodução de áudio portátil à entrada USB e AUX conforme o indicado abaixo. Pressione o interruptor “MODE” para selecionar “iPod”, “USB” ou “AUX”.**

### Conectar utilizando a entrada USB e AUX

#### ● iPod

Abra a tampa e conecte um iPod utilizando o cabo de iPod.

Ligue a alimentação do iPod se ele não estiver ligado.

#### ● Memória USB


Abra a tampa e conecte o dispositivo de memória USB.

Ligue a alimentação do dispositivo de memória USB se ele não estiver ligado.

#### ● Reprodutor de áudio portátil

Abra a tampa e conecte o reproduutor de áudio portátil.

Ligue a alimentação do reproduutor de áudio portátil se ele não estiver ligado.

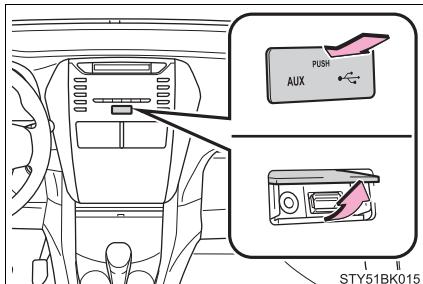

STY51BK015



### ATENÇÃO

#### ■ Durante a condução

Não conecte o dispositivo ou opere os seus controles.



### NOTA


#### ■ Para evitar danos ao dispositivo de áudio portátil ou ao seu terminal

- Não deixe o dispositivo de áudio portátil dentro do veículo. A temperatura interna do veículo poderá aumentar muito e resultar em danos ao dispositivo.
- Não empurre para baixo, nem aplique pressão desnecessária a um dispositivo de áudio portátil enquanto ele estiver conectado.
- Não introduza objetos estranhos na entrada.

## Utilizar o sistema de áudio

A qualidade do som, balanço do volume e configurações de ASL podem ser ajustados.

- ① Apresenta o menu “CONFIGURAÇÕES”/Seleciona o modo
- ② Altera as configurações descritas a seguir
  - A qualidade de som e o balanço do volume →P. 8
  - A qualidade do som e a configuração de balanço podem ser alteradas para que se produza o melhor som possível.
  - Ligar/desligar o Nivelamento de Som Automático (ASL)  
→P. 8

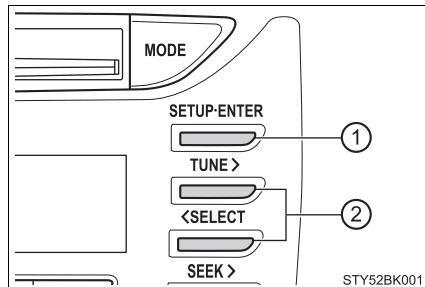

### Utilizar a função de controle de áudio

#### ■ Alterar os modos de qualidade de som

- 1 Pressione o interruptor "SETUP ENTER".
- 2 Pressione o interruptor "TUNE >" ou "< SELECT" para selecionar a "Configuração de som" e pressione o interruptor "SETUP-ENTER".
- 3 Pressionar o interruptor "TUNE >" ou "< SELECT" conforme ele corresponda ao modo desejado.  
As opções "BASS" (grave), "TREBLE" (agudo), "FADER" (esmaecimento do som), "BALANCE" (balanço), ou "ASL" podem ser selecionadas.
- 4 Pressione o interruptor "SETUP ENTER".

## ■ Ajuste da qualidade do som

Pressionar o interruptor “TUNE >” ou “< SELECT” ajusta o nível.

Modo de qualidade do som	Modo apresentado	Nível	Pressionar o “< SELECT”	Pressionar o “TUNE >”
Grave*1	“BASS”	-5 a 5	Baixo	Alto
Agudo*1	“TREBLE”	-5 a 5		
Balanço do volume dianteiro/traseiro*2	“FADER”	R7 a F7	Muda para a parte traseira	Muda para a parte dianteira
Balanço do volume esquerdo/direito	“BALANCE”	L7 a R7	Muda para esquerda	Muda para direita

\*1: O nível de qualidade é ajustado individualmente em cada modo de áudio.

\*2: Para veículos com sistema de 2 alto-falantes, o som será silenciado se o balanço de som estiver ajustado no nível máximo para a parte traseira.

Pressione o interruptor "SETUP ENTER" ou  (“BACK”) para voltar ao menu de configurações do som.

## ■ Ajuste do Nivelamento de Som Automático (ASL)

Quando o ASL é selecionado, pressionar o interruptor “TUNE >” ou “< SELECT” muda a quantidade de ASL.


As opções “LOW”, “MID”, “HIGH” ou “OFF” podem ser selecionadas.

O ASL ajusta automaticamente a qualidade de tom e volume de acordo com a velocidade do veículo.

Pressione o interruptor "SETUP ENTER" ou  (“BACK”) para voltar ao menu de configurações do som.

## Operar do rádio

Pressione o interruptor “MODE” até que “AM” ou “FM” seja apresentado.

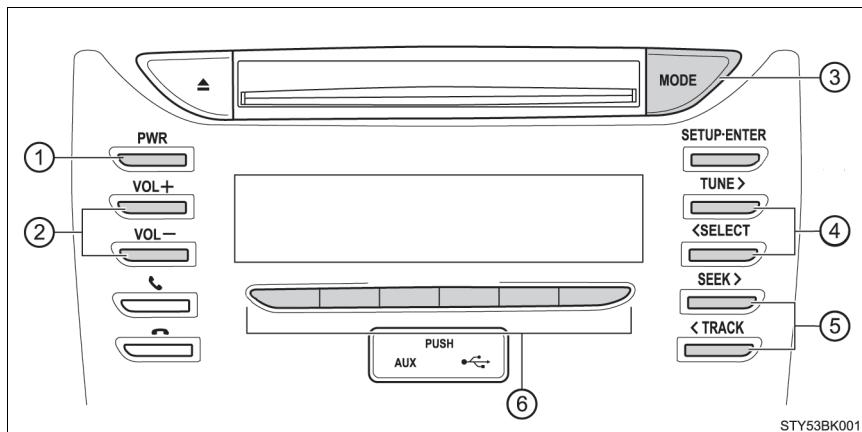


- |                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| ① Liga/Desliga              | ④ Ajustar a frequência |
| ② Volume                    | ⑤ Buscar a frequência  |
| ③ Interruptor de modo AM/FM | ⑥ Seletores de estação |

### Configuração das rádios predefinidas

- 1 Busque as estações de rádio predefinidas ao pressionar os botões “TUNE >”, “< SELECT”, “SEEK >” ou “< TRACK”.
- 2 Pressione e segure um dos seletores de estação ( ) a ser configurado até ouvir um bipe.

## Operar o reprodutor de CD

Insira um disco, pressione o interruptor “MODE” para começar a ouvir um CD.

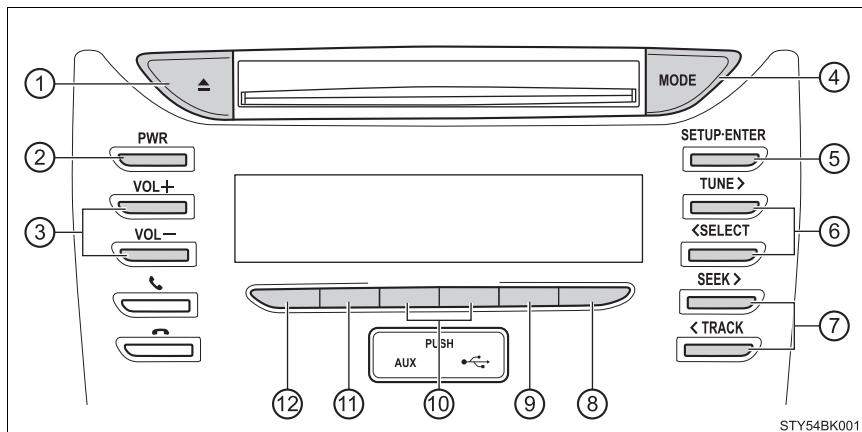

- ① Ejetar o disco
- ② Liga/Desliga
- ③ Volume
- ④ Alterar a fonte de áudio/reprodução
- ⑤ Selecionar uma trilha de uma lista
- ⑥ Mover o cursor para selecionar um item desejado de uma lista
- ⑦ Selecionar uma trilha, avançá-la ou retrocedê-la
- ⑧ Reprodução aleatória ou interruptor voltar
- ⑨ Repetição
- ⑩ Selecionar uma pasta (apenas arquivos MP3 e WMA)
- ⑪ Apresentar uma lista de trilhas
- ⑫ Apresentação da mensagem de texto

## Ler os CDs ou discos MP3 e WMA

Insira um disco.

## Ejetar os CDs ou discos MP3 e WMA

Pressione  e remova o disco.

## Utilizar um reproduutor de CD

### ■ Selecionar uma trilha

Pressione o interruptor “SEEK >” ou “< TRACK” para mover para cima ou para baixo na lista até que o número de trilha desejado seja apresentado.

### ■ Selecionar uma trilha de uma lista de trilhas

1 Pressione  (“LIST”).

A lista de trilhas será apresentada.

2 Pressione o interruptor “TUNE >” ou “< SELECT” para selecionar uma trilha e pressione o interruptor “SETUP·ENTER”.

Para voltar à tela anterior, pressione  (“BACK”).

### ■ Avançar e retroceder trilhas

Pressione e segure o interruptor “SEEK >” ou “< TRACK”.

### ■ Reprodução aleatória

Pressione  (“RDM”).

Para cancelar, pressione  (“RDM”) novamente.

### ■ Repetição

Pressione  (“RPT”).

Para cancelar, pressione  (“RPT”) novamente.

### ■ Como alternar o visor

Pressione  (“TEXT”) para apresentar ou ocultar o título do CD.

Se houver mais texto,  é apresentado.

Pressione e segure  (“TEXT”) para apresentar o texto restante.

## Reproduzir discos MP3 e WMA

### ■ Selecionar as pastas de uma só vez

Pressione  (“<FOLDER”) ou  (“FOLDER>”) ou os botões “<FOLDER” ou “FOLDER>” para selecionar as pastas desejadas.

### ■ Selecionar uma pasta e um arquivo de uma lista de pastas

- 1 Pressione  (“LIST”).

A lista de pastas será apresentada.

- 2 Pressione o interruptor “TUNE >” ou “< SELECT” para selecionar uma pasta e arquivo e pressione o interruptor “SETUP·ENTER”.  
Para voltar à tela anterior, pressione  (“BACK”).

### ■ Voltar para a primeira pasta

Pressione e segure o interruptor  (“<FOLDER”) ou “<FOLDER” até ouvir um bipe.

### ■ Selecionar um arquivo

Pressione o interruptor “SEEK >” ou “< TRACK” para selecionar o arquivo desejado.

### ■ Avançar e retroceder os arquivos

Pressione e segure o interruptor “SEEK >” ou “< TRACK”.

### ■ Reprodução aleatória

Pressionar  (“RDM”) muda os modos na seguinte ordem:

Pasta aleatória→Disco aleatório→Desligar

### ■ Repetição

Pressionar  (“RPT”) muda os modos na seguinte ordem:

Repetição do arquivo→Repetição da pasta\*→Desligar

\*: Disponível exceto quando a RDM (reprodução aleatória) é selecionada

### ■ Como alternar o visor

Pressione  (“TEXT”) para apresentar ou ocultar o título do álbum.

Se houver mais texto,  é apresentado.

Pressione e segure  (“TEXT”) para apresentar o texto restante.

### ■ Tela

Dependendo do conteúdo gravado, os caracteres poderão não ser apresentados adequadamente ou poderão não ser apresentados.

### ■ Mensagens de erro

Se uma mensagem de erro for apresentada, consulte a tabela abaixo e tome as medidas adequadas. Se o problema não for resolvido, leve o seu veículo a uma Concessionária Autorizada Toyota.

Mensagem	Causa/Procedimentos de correção
“ERROR”	Isto indica um problema no CD ou no reproduutor.
“CD CHECK”	O CD poderá estar sujo, danificado ou foi inserido de cabeça para baixo.
“WAIT”	A operação parou devido à alta temperatura dentro do reproduutor de áudio. Espere por um tempo e, depois disso, pressione o interruptor “MODE”. Se o CD ainda não pode ser reproduzido, entre em contato com a sua Concessionária Autorizada Toyota.
“NO SUPPORT”	Isto indica que não há arquivos MP3/WMA gravados no CD.



### ATENÇÃO

#### ■ Produtos laser

Este é um produto laser de classe 1. o uso dos controles ou ajustes ou realização dos procedimentos diferentes daqueles aqui especificados poderão resultar em exposição perigosa à radiação. Não abra as tampas e não tente repará-lo sozinho. leve o serviço pela assistência técnica qualificada.




### NOTA

#### Os discos e adaptadores que não podem ser utilizados

Não utilize os tipos de disco descritos a seguir.

Também não utilize adaptadores de disco de 80 mm, Dualdiscs ou discos de impressão.

Fazê-lo poderá danificar o reproduutor de CD e/ou o disco inserido/função de ejeção.

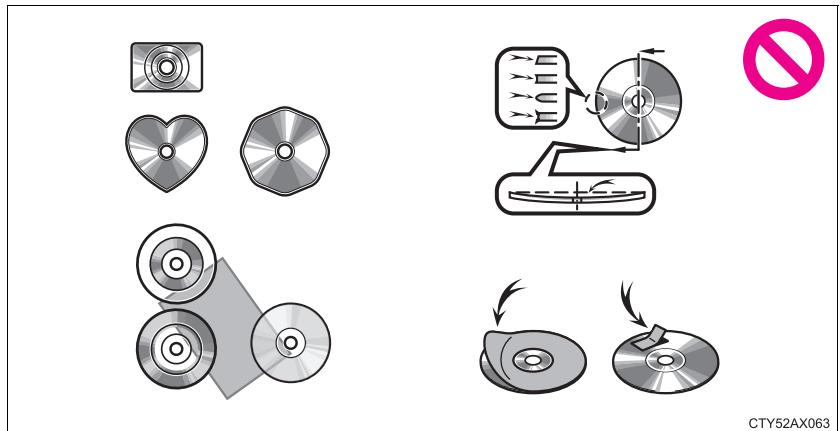

CTY52AX063

- Os discos que tenham um diâmetro que não seja 120 mm.
- Os discos deformados ou de baixa qualidade.
- Os discos com áreas de gravação transparente ou translúcida.
- Os discos que tenham fita, adesivos ou as etiquetas de CD-R coladas neles, ou que tenham descascado.

#### Precauções do reproduutor

A negligência em seguir as precauções abaixo poderá resultar em graves danos aos discos ou ao próprio reproduutor.

- Não insira nada que não sejam discos na entrada do disco.
- Não passe óleo no reproduutor.
- Armazene os discos longe da incidência da luz solar.
- Nunca tente desmontar quaisquer partes do reproduutor.


## Ouvir a um iPod\*

Conectar um iPod permite que se ouça música a partir dos alto-falantes do veículo.

### Conectar um iPod

→P. 6

### Painel de controle

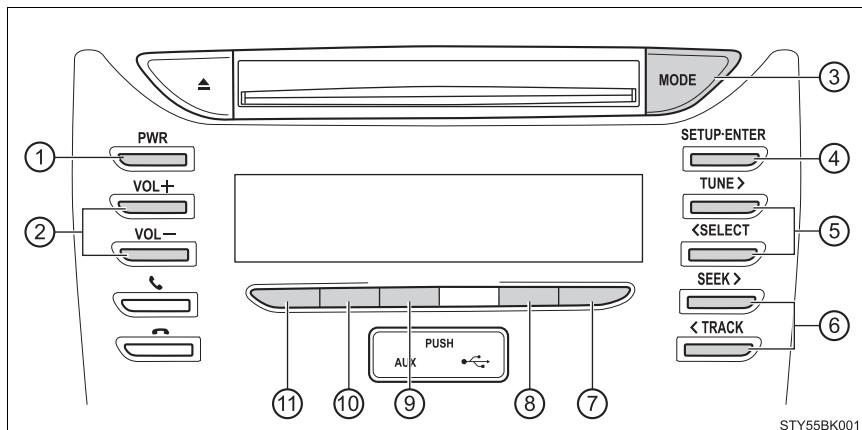

- |  |  |
|--|--|
| ① Liga/Desliga   | ⑥ Selecionar uma música, avançar ou retroceder a faixa |
| ② Volume   | ⑦ Reprodução aleatória ou interruptor voltar           |
| ③ Alterar a fonte de áudio/reprodução                          | ⑧ Repetição  |
| ④ Selecionar um menu/música do iPod a partir de uma lista      | ⑨ Modo menu iPod, reprodução                           |
| ⑤ Mover o cursor para selecionar um item desejado de uma lista | ⑩ Apresentar uma lista de músicas                      |
|  | ⑪ Apresentação da mensagem de texto                    |

## Seleção do modo de reprodução

- 1 Pressione  (“MENU”) para selecionar o modo menu iPod.
- 2 Pressionar o interruptor “TUNE >” muda o modo de reprodução na seguinte ordem:  
“Playlists” → “Artists” → “Albums” → “Songs” → “Podcasts” → “Gêneros” → “Compositores” → “Audiolivros”\*
- 3 Pressione o interruptor “SETUP ENTER” para selecionar o modo de reprodução desejado.

### ■ Lista de modo de reprodução

Modo de reprodução	Primeira seleção	Segunda seleção	Terceira seleção	Quarta seleção
“Playlists”	Seleção de listas de reprodução	Seleção de músicas	-	-
“Artists”	Seleção de artistas	Seleção de álbuns	Seleção de músicas	-
“Albums”	Seleção de álbuns	Seleção de músicas	-	-
“Songs”	Seleção de músicas	-	-	-
“Podcasts”	Seleção de podcasts	Episódios do podcast	-	-
“Genres”	Seleção de gênero	Seleção de artistas	Seleção de álbuns	Seleção de músicas
“Composers”	Seleção de compositores	Seleção de álbuns	Seleção de músicas	-
“Audiolooks”	Seleção de audiobooks	Seleção de Capítulos	-	-

## ■ Selecionar uma lista

- 1 Pressione o interruptor “TUNE >” ou “< SELECT” para apresentar a primeira lista de seleção.
- 2 Pressione o interruptor “SETUP ENTER” para selecionar o item desejado e apresentar a segunda lista de seleção.
- 3 Repita o mesmo procedimento para selecionar o item desejado.  
Para voltar à lista de seleção anterior, pressione  (“BACK”).  
Pressione  (“PLAY”) para reproduzir a seleção desejada.

## ■ Selecionar músicas

Pressione o interruptor “SEEK >” ou “< TRACK” para selecionar a música desejada.

## ■ Selecionar uma música a partir de uma lista de músicas

- 1 Pressione  (“LIST”).  
A lista de músicas será apresentada.
- 2 Pressione o interruptor “TUNE >” ou “< SELECT” para selecionar uma música.
- 3 Pressione o interruptor “SETUP ENTER” para reproduzir a música.  
Para voltar à tela anterior, pressione  (“BACK”).

## ■ Avançar e retroceder músicas

Pressione e segure o interruptor “SEEK >” ou “< TRACK”.

## ■ Repetição

Pressione  (“RPT”).

Para cancelar, pressione  (“RPT”) novamente.

## ■ Reprodução aleatória

Pressionar  (“RDM”) muda os modos na seguinte ordem:

Faixa aleatória → Álbum aleatório → Desligado.

## ■ Como alternar o visor

Pressione  (“TEXT”) para apresentar ou ocultar o título do álbum.

Se houver mais texto,  é apresentado.

Pressione e segure  (“TEXT”) para apresentar o texto restante.

**■ Funções do iPod**

- Quando um iPod está conectado e a fonte de áudio é comutada para o modo iPod, o iPod retomará a execução do mesmo ponto em que foi utilizado pela última vez.
- Dependendo do iPod que está conectado ao sistema, certas funções podem não estar disponíveis. Desconectar o dispositivo e reconectá-lo poderá resolver algumas das falhas apresentadas.
- Enquanto é conectado ao sistema, o iPod não pode ser operado através dos seus próprios controles. Deve-se utilizar os controles do sistema de áudio do veículo ao invés dos controles do iPod.

**■ Problemas do iPod**

Para resolver a maioria dos problemas decorrentes do uso de seu iPod, desconecte o seu iPod do veículo e reinicie-o.

Pra instruções sobre a reinicialização do seu iPod, consulte o Manual do Proprietário do iPod.

**■ Visor**

→P. 13

**■ Mensagens de erro**

Se uma mensagem de erro for apresentada, consulte a tabela abaixo e tomes as medidas adequadas. Se o problema não for resolvido, leve o seu veículo à sua Concessionária Autorizada Toyota.

Mensagem	Causa/Procedimentos de correção
“ERROR”	Isto indica que a presença de um problema no iPod ou em sua conexão.
“NO SONGS”	Isto indica que não há dados de música no iPod.
“NO PLAYLIST”	Indica que algumas das canções disponíveis não foram encontradas na lista de reprodução selecionada.
“UPDATE YOUR iPod”	Isto indica que a versão do seu iPod não é compatível. Atualize o software do seu iPod para a última versão.

 **ATENÇÃO****■ Durante a condução**

Não conecte o iPod ou opere os controles.

A negligência poderá causar um acidente, resultando em ferimentos graves ou fatais.

 **NOTA****■ Para evitar danos ao iPod**

- Não deixe o iPod dentro do veículo. A temperatura interna do veículo poderá aumentar muito e resultar em danos ao iPod.
- Não empurre para baixo ou aplique pressão desnecessária sobre o iPod enquanto ele está conectado, isto poderá danificar o iPod ou o seu terminal.
- Não introduza objetos estranhos nas entradas, isto poderá danificar o iPod ou o seu terminal.


## Ouvir um dispositivo de memória USB

Conectar uma memória USB permite que se ouça música a partir dos alto-falantes do veículo.

### Conectar a memória USB

→P. 6

### Painel de controle

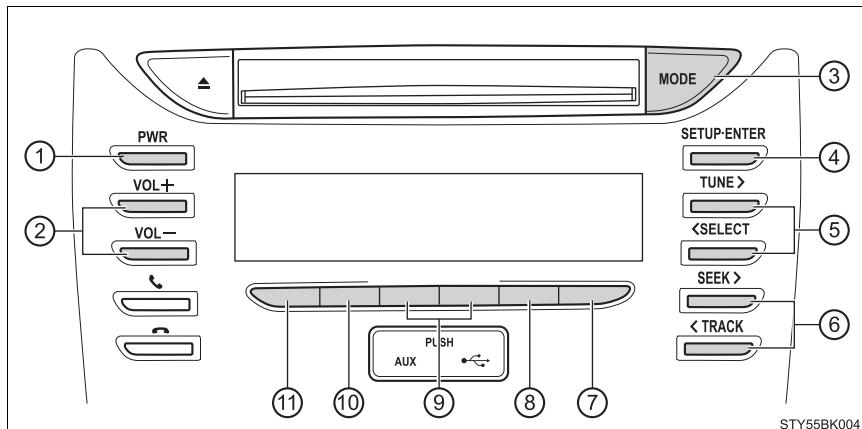

- |  |  |
|--|--|
| ① Liga/Desliga   | ⑥ Selecionar um arquivo, avançar ou retroceder |
| ② Volume   | ⑦ Reprodução aleatória ou interruptor voltar   |
| ③ Alterar a fonte de áudio/ reprodução                         | ⑧ Repetição                                    |
| ④ Selecionar um arquivo ou pasta de uma lista                  | ⑨ Selecionar uma pasta                         |
| ⑤ Mover o cursor para selecionar um ítem desejado de uma lista | ⑩ Apresentar uma lista de pastas               |
|  | ⑪ Apresentação da mensagem de texto            |

## ■ Selecionar uma pasta

### ■ Selecionar as pastas de uma só vez

Pressione  (“<FOLDER”) ou  (“FOLDER>”) ou os botões “<FOLDER” ou “FOLDER>” para selecionar as pastas desejadas.

### ■ Selecionar uma pasta e um arquivo de uma lista de pastas

- 1 Pressione  (“LIST”).

A lista de pastas será apresentada.

- 2 Pressione o interruptor “TUNE >” ou “< SELECT” para selecionar uma pasta e arquivo e pressione o interruptor “SETUP·ENTER”.

Para voltar à tela anterior, pressione  (“BACK”).

### ■ Voltar para a primeira pasta

Pressione e segure o interruptor  (“<FOLDER”) ou “<FOLDER” até ouvir um bipe.

## ■ Selecionar um arquivo

Pressione o interruptor “SEEK >” ou “< TRACK” para selecionar o arquivo desejado.

## ■ Avançar e retroceder os arquivos

Pressione e segure o interruptor “SEEK >” ou “< TRACK”.

## ■ Reprodução aleatória

Pressionar  (“RDM”) muda os modos na seguinte ordem:

Pasta aleatória→Todas as trilhas aleatórias→Desligado.

## ■ Repetição

Pressionar  (“RPT”) muda os modos na seguinte ordem:

Repetição de arquivo → Repetição de pasta\* → Desligar.

\*: Disponível exceto quando a RDM (reprodução aleatória) é selecionada

## ■ Como alternar o visor

Pressione  (“TEXT”) para apresentar ou ocultar o título do álbum.

Se houver mais texto,  é apresentado.

Pressione e segure  (“TEXT”) para apresentar o texto restante.

### ■ Funções da memória USB

- Dependendo da memória USB que está conectada ao sistema, o próprio dispositivo poderá não funcionar e certas condições não estarão disponíveis. Se o dispositivo for inoperável ou se a função estiver indisponível devido a uma falha (ao contrário do disposto nas especificações do sistema), desconectar e reconectar o dispositivo uma vez poderá resolver o problema.
- Se a memória USB não começar a operação depois de ser desconectado e reconectado, formate a memória.

### ■ Visor

→P. 13

### ■ Mensagens de erro

Se uma mensagem de erro for apresentada, consulte a tabela abaixo e tomes as medidas adequadas. Se o problema não for resolvido, leve o seu veículo à sua Concessionária Autorizada Toyota.

Mensagem	Causa/Procedimentos de correção
“ERROR”	Isto indica a presença de um problema na Memória USB ou em sua conexão.
“NO MUSIC”	Isto indica que não há arquivos MP3/WMA inseridos na memória USB.

### ⚠ ATENÇÃO

#### ■ Durante a condução

Não conecte a Memória USB ou opere os seus controles. A negligência poderá causar um acidente, resultando em ferimentos graves ou fatais.

### ⚠ NOTA

#### ■ Para evitar danos à Memória USB

- Não deixe a Memória USB dentro do veículo. A temperatura interna do veículo poderá aumentar muito e resultar em danos à Memória USB.
- Não empurre para baixo ou aplique pressão desnecessária sobre a Memória USB enquanto ele está conectado, isto poderá danificar a Memória USB ou o seu terminal.
- Não introduza objetos estranhos nas entradas, isto poderá danificar a Memória USB ou o seu terminal.

## Usar a entrada AUX

Esta entrada pode ser utilizada para conectar um dispositivo de áudio portátil e para ouvi-lo utilizando os alto-falantes do veículo.

### Conectar um dispositivo de reprodução portátil

→P. 6

#### ■ Operar dispositivos de áudio portáteis conectados ao sistema de áudio

O volume pode ser ajustado através dos controles de áudio do veículo. Todos os outros ajustes devem ser feitos através do próprio dispositivo de áudio portátil.

#### ■ Ao utilizar um dispositivo de áudio portátil conectado à saída de energia

Poderá ocorrer um ruído durante a reprodução. Utilize a alimentação do dispositivo de áudio portátil.

## Áudio/telefone Bluetooth®

As ações descritas a seguir podem ser realizadas pela comunicação sem fio Bluetooth® :

### ◆ Áudio Bluetooth®

O sistema de áudio Bluetooth® permite que se desfrute da música reproduzida em um reproduutor de áudio digital portátil (reprodutor portátil) a partir dos alto-falantes através da comunicação sem fio.

Este sistema de áudio suporta a comunicação Bluetooth®, um sistema de transferência de dados sem fio capaz de reproduzir áudios musicais a partir de um reproduutor sem cabos. Se o seu reproduutor portátil não suportar a comunicação Bluetooth®, o sistema de áudio Bluetooth® não funcionará.

### ◆ Telefone Bluetooth® (sistema viva-voz do telefone)

Este sistema suporta a comunicação Bluetooth®, que permite que você faça ou receba chamadas sem o uso de cabos para conectar um telefone celular ao sistema e sem operar o telefone celular.

## Fluxo de conexão/registro do dispositivo

1. Registre um dispositivo Bluetooth® para ser utilizado com o sistema de áudio (→P. 30)



2. Conecte o dispositivo Bluetooth® registrado que será utilizado (→P. 326, 322)



3. Ligue a conexão automática do dispositivo  
(→P. 324)



4. Verifique a condição de conexão Bluetooth®  
(→P. 26)

Para ser utilizado para  
áudio



5. Uso do áudio Bluetooth®  
(→P. 331)

Para ser utilizado para telefone  
viva-voz



5. Uso do telefone Bluetooth® (→P. 333)

## Unidade de áudio

### ① Condição de conexão Bluetooth®

Se a mensagem "BT" não for apresentada, o telefone/áudio Bluetooth® não pode ser utilizado.

### ② Visor

Uma mensagem, nome, número, etc., é apresentado.

Caracteres em letras minusculas e caracteres especiais poderão não ser apresentados.

### ③ Interruptor "SETUP·ENTER"

Apresenta o menu para configuração ou o item selecionado

### ④ Interruptor "TUNE >" ou "< SELECT"

Seleciona itens como o menu e número

### ⑤ Seleciona os números de discagem rápida (Operação do telefone Bluetooth®)


### ⑥ Interruptor no gancho

Desliga o sistema viva-voz/encerra uma chamada/recusa uma chamada

### ⑦ Interruptor fora do gancho

Liga o sistema viva-voz/inicia uma chamada


### ⑧ Pressionar e manter pressionado: Apresenta as informações que são muito longas para serem apresentadas de uma só vez (operação de áudio Bluetooth®)

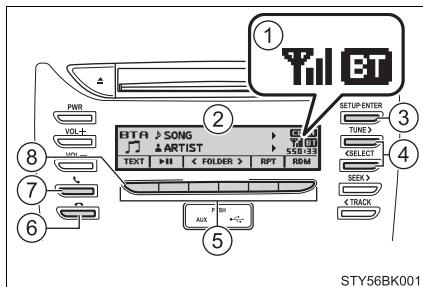


STY56BK001

## Microfone

### ► Tipo A

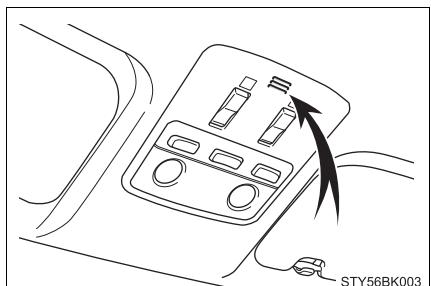

### ► Tipo B

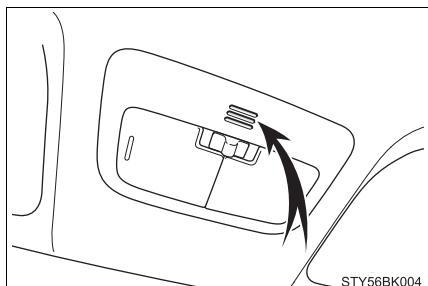

Você pode utilizar o microfone ao falar no telefone. A pessoa com quem você está falando pode ser ouvida através dos alto-falantes.

Para utilizar o sistema viva-voz, deve-se registrar o telefone Bluetooth® no sistema. (→P. 30)

## Lista de menu de telefone/áudio Bluetooth®

Primeiro menu	Segundo menu	Terceiro menu	Detalhes de operação
“Bluetooth*1”	“Pairing”	-	Registrar um dispositivo Bluetooth®.
	“List phone”	-	Listar os telefones celulares registrados
	“List audio”	-	Listar os dispositivos de reprodução portáteis registrados
	“Passkey”	-	Alterar a senha
	“BT power”	-	Liga ou desliga a conexão automática do dispositivo
	“Bluetooth*1 info”	“Device name” “Device address”	Apresenta o status do dispositivo
	“Display setting”	-	Liga ou desliga a tela de confirmação de conexão automática
	“Initialize”	“Sound setting” “Car device info” “All initialize”	Inicializar as configurações

\*1: A palavra Bluetooth® é uma marca internacional e seus logos são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc.

Primeiro menu	Segundo menu	Terceiro menu	Detalhes de operação
“PHONE” or “TEL”	“Phonebook”	“Add contacts”	Adicionar um novo número
		“Add SD”	Registrar um número de discagem rápida
		“Delete call history”	Exclui um número armazenado no histórico de chamadas
		“Delete contacts”	Exclui um número armazenado na agenda telefônica
		“Delete other PB”	Exclui dados da agenda telefônica
	“Auto transfer”	-	Liga ou desliga a transferência automática da agenda telefônica
	“HF sound setting”	“Call volume”	Configuração do volume de chamada
		“Ring tone volume”	Configuração do volume de tom de chamada
		“Ring tone”	Configuração do tom de chamada
	“Transfer histories”	-	Transferir os históricos de chamadas

#### ■ Funções do sistema de áudio/telefone Bluetooth®


Dependendo do dispositivo Bluetooth®, certas funções poderão não estar disponíveis.

## Usar os interruptores no volante de direção


Os interruptores no volante de direção podem ser utilizados para operar um telefone celular conectado ou o reproduutor de áudio portátil digital (reprodutor portátil).

### Operar um telefone Bluetooth® utilizando os interruptores no volante de direção

► Tipo A

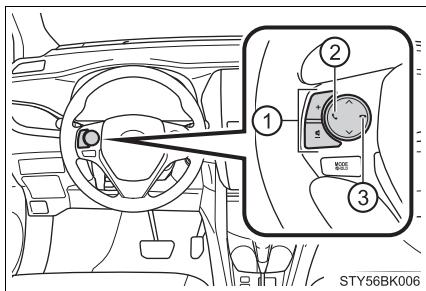

► Tipo B

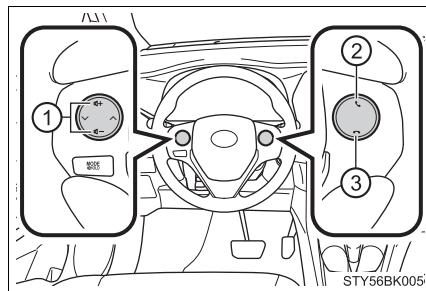

#### ① Volume

O volume da orientação por voz não pode ser ajustado mediante o uso deste interruptor.

#### ② Interruptor fora do gancho

Liga o sistema viva-voz/inicia uma chamada

#### ③ Interruptor no gancho

Desliga o sistema viva-voz/encerra uma chamada/recusa uma chamada

## Registrar um dispositivo Bluetooth®

**Antes de se utilizar o telefone/áudio Bluetooth®, é necessário registrar um dispositivo Bluetooth® no sistema. Siga o procedimento abaixo para registrar (parear) um dispositivo:**

### Como registrar um dispositivo Bluetooth®

- 1** Pressione o interruptor "SETUP ENTER".
- 2** Selecione a opção "Bluetooth\*" utilizando os botões "TUNE >" ou "< SELECT" e pressione o interruptor "SETUP ENTER".
- 3** Selecione a opção "Pairing" utilizando os botões "TUNE >" ou "< SELECT" e pressione o interruptor "SETUP ENTER".  
Uma tela de senha será apresentada
- 4** Dispositivo Bluetooth® incompatível com SSP (Pareamento Simples Seguro): Insira a senha no dispositivo.  
Dispositivo Bluetooth® compatível com SSP (Pareamento Simples Seguro): Selecione "YES" para registrar o dispositivo. Dependendo do tipo de dispositivo, ele poderá ser registrado automaticamente.

Se um dispositivo Bluetooth® possuir ambas as funções de telefone celular e reproduutor de música, ambas as funções serão registradas ao mesmo tempo. Ao excluir o dispositivo, ambas as funções serão excluídas ao mesmo tempo.

Se o interruptor fora do gancho for pressionado e o modo "PHONE" ou "TEL" for inserido quando não houverem telefones registrados, a tela de registro será apresentada automaticamente.

\*: A palavra Bluetooth® é uma marca internacional e seus logos são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc.

## Utilizar o menu “SETUP” (menu “Bluetooth\*1”)

Registrar um dispositivo Bluetooth® no sistema permite que o sistema funcione. As funções a seguir podem ser utilizadas para os dispositivos registrados:

### Funções e procedimentos de operação

- 1 Pressione o interruptor "SETUP ENTER".
- 2 Selecione a opção “Bluetooth\*1” utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”.
- 3 Selecione uma das funções a seguir utilizando o interruptor “TUNE >” ou “< SELECT”.
  - Registrar um dispositivo Bluetooth®  
“Pairing”
  - Listar os telefones celulares registrados  
“Listar tel.”
  - Listar os dispositivos de reprodução portáteis registrados  
“List audio”
  - Alterar a senha  
“Passkey”
  - Ativar ou desativar a conexão automática do dispositivo  
“BT power”
  - Apresenta o status do dispositivo  
“Bluetooth\*1 info”
  - Ligar ou desligar a tela de confirmação de conexão automática  
“Display setting”
  - Inicialização  
“Initialize”

\*1: A palavra Bluetooth® é uma marca internacional e seus logos são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc.

## Registrar um dispositivo Bluetooth®

Registrar um dispositivo Bluetooth® para ser utilizado com o sistema de áudio (→P. 30)

- Se um dispositivo Bluetooth® não estiver conectado no momento Realize o procedimento de registro do dispositivo Bluetooth® a partir da etapa 4. (→P. 30)
- Se outro dispositivo Bluetooth® estiver conectado no momento O dispositivo Bluetooth® precisa de ser desconectado. Depois da desconexão, realize o procedimento de registro do dispositivo Bluetooth® a partir da etapa 2. (→P. 30)
- Se a lista do dispositivo estiver cheia
  - 1 Seleccione o dispositivo Bluetooth® a ser apagado utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”.
  - 2 Pressione  (“YES”).

## Listar os telefones celulares registrados

Selezione a opção “List phone” utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”. A lista de telefones celulares registrados será apresentada.

- Conectar o telefone celular registrado ao sistema de áudio
  - 1 Seleccione o nome do telefone celular a ser conectado utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”.
  - 2 Seleccione a opção “Select” utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”.
- Excluir os telefones celulares registrados
  - 1 Seleccione o nome do telefone celular a ser apagado utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”.
  - 2 Seleccione a opção “Delete” utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”.
  - 3 Pressione  (“YES”).
- Desconectar o telefone celular registrado do sistema de áudio
  - 1 Seleccione o nome do telefone celular a ser desconectado utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”.
  - 2 Seleccione a opção “Disconnect” utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”.
  - 3 Pressione  (“YES”).

## Listar os dispositivos de reprodução portáteis registrados

Selecione a opção “List audio” utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”. A lista de dispositivos de reprodução portáteis registrados será apresentada.

- Conectar o dispositivo de reprodução portátil registrado ao sistema de áudio

- 1 Selecione o nome do dispositivo de reprodução portátil a ser conectado utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”.
- 2 Selecione a opção “Select” utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”.

- Excluir o dispositivo de reprodução portátil registrado

- 1 Selecione o nome do dispositivo de reprodução portátil a ser apagado utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”.
- 2 Selecione a opção “Delete” utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”.
- 3 Pressione  (“YES”).

- Desconectar o dispositivo de reprodução portátil registrado do sistema de áudio

- 1 Selecione o nome do dispositivo de reprodução portátil a ser desconectado utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”.
- 2 Selecione a opção “Disconnect” utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”.
- 3 Pressione  (“YES”).

- Selecionar o método de conexão

- 1 Selecione o nome do dispositivo de reprodução portátil desejado utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”.
- 2 Selecione a opção “Connection method” utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”.
- 3 Selecione a opção “From vehicle” ou “From audio” utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”.

### Alterar a senha

- 1 Selecione a opção “Passkey” utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”.
  - 2 Selecione a senha de 4 a 8 dígitos utilizando o interruptor “TUNE >”, “< SELECT” e “SETUP·ENTER”.
- Insira o 1 dígito numérico por vez.
- 3 Quando o número inteiro a ser registrado como senha for inserido, pressione  (“ENTER”).

### Ativar ou desativar a conexão automática do dispositivo

Se a “BT power” estiver ativada, o dispositivo registrado será conectado quando o botão de partida no modo ACESSÓRIOS.

- 1 Selecione a opção “BT power” utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”.
- 2 Selecione “ON” ou “OFF” utilizando o interruptor “SETUP·ENTER”.

### Apresenta o status do dispositivo

Selecione a opção “Bluetooth\* info” utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”.

- Apresenta o nome do dispositivo

Selecione a opção “Device name” utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”.

- Apresenta o endereço do dispositivo

Selecione a opção “Device address” utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”.

\*: A palavra Bluetooth® é uma marca internacional e seus logos são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc.

## Ligar ou desligar a tela de confirmação de conexão automática

Se a “Display setting” estiver ativada, o status de conexão do telefone/dispositivo de reprodução portátil Bluetooth® será apresentado quando o botão de partida no modo ACESSÓRIOS.

- 1 Selecione a opção “Display setting” utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”.
- 2 Selecione “ON” ou “OFF” utilizando o interruptor “SETUP·ENTER”.

## Inicialização

Selecione a opção “Initialize” utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”.

### ● Inicializar as configurações de som

Selecione “Sound setting” utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione  (“YES”).

Para detalhes sobre as configurações de som: →P. 7

### ● Inicializar as informações do dispositivo

Selecione a opção “Car device info” utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione  (“YES”).

A conexão automática do dispositivo portátil, a tela de confirmação da conexão automática do dispositivo portátil e a senha serão reinicializados.

### ● Inicializar todas as configurações

Selecione “All initialize” utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione  (“YES”).

---

### ■ O número de dispositivos Bluetooth® que podem ser registrados

Até 5 dispositivos Bluetooth® podem ser registrados no sistema.

### ■ Funções do sistema de áudio/telefone Bluetooth®

Certas funções poderão não estar disponíveis durante a condução do veículo.

## Utilizar o menu “SETUP” (menu “PHONE” ou “TEL.”)\*

### Funções e procedimentos de operação

Para entrar no menu e acessar cada função, pressione o interruptor “SETUP·ENTER” e siga as etapas abaixo utilizando o interruptor “TUNE >” ou “< SELECT”:

- Adicionar um novo número de telefone
  - 1. “PHONE” ou “TEL” → 2. “Agenda telefônica” → 3. “Adicionar contatos”
- Definir números de discagem rápida
  - 1. “PHONE” ou “TEL” → 2. “Agenda telefônica” → 3. “Adicionar N° de Disc. Rápida”
- Excluir o histórico de chamadas
  - 1. “PHONE” ou “TEL” → 2. “Agenda telefônica” → 3. “Apagar o histórico de chamadas”
- Excluir um número de telefone registrados
  - 1. “PHONE” ou “TEL” → 2. “Agenda telefônica” → 3. “Excluir contatos”
- Excluir outro telefone celular da agenda telefônica
  - 1. “PHONE” ou “TEL” → 2. “Agenda telefônica” → 3. “Excluir outra agenda telefônica”
- Liga ou desliga a transferência automática da agenda telefônica
  - 1. “PHONE” ou “TEL” → 2. “Transferência automática”
- Configuração do volume de chamada
  - 1. “PHONE” ou “TEL” → 2. “Configuração de som de Viva-Voz” → 3. “Volume da chamada”
- Configuração do volume de tom de chamada
  - 1. “PHONE” ou “TEL” → 2. “Configuração de som de Viva-Voz” → 3. “Volume de tom de chamada”
- Configurar o tom de chamada
  - 1. “PHONE” ou “TEL” → 2. “Configuração de som de Viva-Voz” → 3. “Tom de chamada”
- Transferir o histórico de chamadas
  - 1. “PHONE” ou “TEL” → 2. “Transferência de históricos”

## Adicionar um novo número de telefone

Selecione a opção “Add contacts” utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”.

### ● Transferir todos os contatos a partir do telefone celular

**1** Selecione a opção “Overwrite all” utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”.

**2** Pressione  (“YES”).

### ● Transferir um contato os contatos a partir do telefone celular

**1** Selecione a opção “Add one contact” utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”.

**2** Pressione  (“YES”).

## Definir números de discagem rápida

**1** Selecione a opção “Adicionar Nº de Disc. Rápida” utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”.

**2** Selecione os dados desejados utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”.

**3** Pressione o interruptor predefinido desejado (de  [1] a  [5]).

Para mais detalhes sobre a escolha do número de discagem rápida a partir do histórico de chamadas: →P. 334

Para mais detalhes sobre a exclusão do número de discagem rápida: →P. 333

## Excluir o histórico de chamadas

Selecione a opção “Delete call history” utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”.

### ● Excluir o histórico de chamadas realizadas

**1** Selecione a opção “Outgoing calls” utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”.

**2** Selecione o número de telefone desejado utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”.

**3** Pressione  (“YES”).

Para deletar todos os dados do histórico de chamadas realizadas, pressione  (“ALL”) e, depois disso, pressione  (“YES”).

- Excluir o histórico de chamadas recebidas

- 1 Selecione a opção “Incoming calls” utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”.
- 2 Selecione o número de telefone desejado utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”.
- 3 Pressione  (“YES”).

Para deletar todos os dados do histórico de chamadas recebidas, pressione  (“ALL”) e, depois disso, pressione  (“YES”).

- Excluir o histórico de chamadas perdidas

- 1 Selecione a opção “Incoming calls” utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”.
- 2 Selecione o número de telefone desejado utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”.
- 3 Pressione  (“YES”).

Para deletar todos os dados do histórico de chamadas perdidas, pressione  (“ALL”) e, depois disso, pressione  (“YES”).

- Excluir um número de todos os históricos de chamadas (chamadas realizadas, chamadas recebidas e chamadas perdidas)

- 1 Selecione a opção “All calls” utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”.
- 2 Selecione o número de telefone desejado utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”.
- 3 Pressione  (“YES”).

Para deletar todos os dados do histórico de chamadas, pressione  (“ALL”) e, depois disso, pressione  (“YES”).

### Excluir um número de telefone registrados

- 1 Selecione a opção “Delete contacts” utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”.
- 2 Selecione o número de telefone desejado utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”.
- 3 Pressione  (“YES”).

Para deletar todos os números de telefone registrados, pressione  (“ALL”) e, depois disso, pressione  (“YES”).

Pressione  (“A-Z”) para apresentar os nomes registrados em ordem alfabética.

### Excluir outro telefone celular da agenda telefônica

- 1 Selecione a opção “Delete other PB” utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”.
- 2 Selecione a agenda telefônica desejada utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”.
- 3 Pressione  (“YES”).

### Liga ou desliga a transferência automática de agenda telefônica

Quando a “Auto transfer” está ativada, os dados de contatos do telefone e o histórico são transferidos automaticamente depois da conexão HFP ser estabelecida.

- 1 Selecione a opção “Auto transfer” utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”.
- 2 Selecione “ON” ou “OFF” utilizando o interruptor “SETUP-ENTER”.

Para os detalhes sobre a Transferência Automática PBAP (Perfil de Acesso à Agenda Telefônica): →P. 334

## ■ Configuração do volume de chamada

**1** Selecione a opção “Call volume” utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”.

**2** Altera o volume da chamada.

Para diminuir o volume: Pressione o interruptor “< SELECT”.

Para aumentar o volume: Pressione o interruptor “TUNE >”.

Para ajustar o volume, pressione  (“BACK”).

## ■ Configuração do volume de tom de chamada

**1** Selecione a opção “Ringtone volume” utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”.

**2** Altera o volume do tom de chamada.

Para diminuir o volume: Pressione o interruptor “< SELECT”.

Para aumentar o volume: Pressione o interruptor “TUNE >”.

Para ajustar o volume, pressione  (“BACK”).

## ■ Configurar o tom de chamada

**1** Selecione a opção “Ringtone” utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”.

**2** Selecione um tom de chamada (1 - 3) utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”. Para ajustar o tom de chamada selecionado, pressione  (“BACK”).

## ■ Transferir o histórico de chamadas

**1** Selecione a opção “Transfer histories” utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”.

**2** Pressione  (“YES”).

### ■ Número do telefone

Até 1000 nomes podem ser armazenados.

### ■ Histórico de chamadas

Até 10 números podem ser armazenados na memória do histórico de chamadas realizadas, recebidas e perdidas.


### ■ Limitação do número de dígitos

Um número de telefone que excede os 24 dígitos não pode ser registrado.

### ■ Funções do sistema de telefone Bluetooth®

Certas funções poderão não estar disponíveis durante a condução do veículo.

## Operar um dispositivo de reprodução portátil com Bluetooth® habilitado

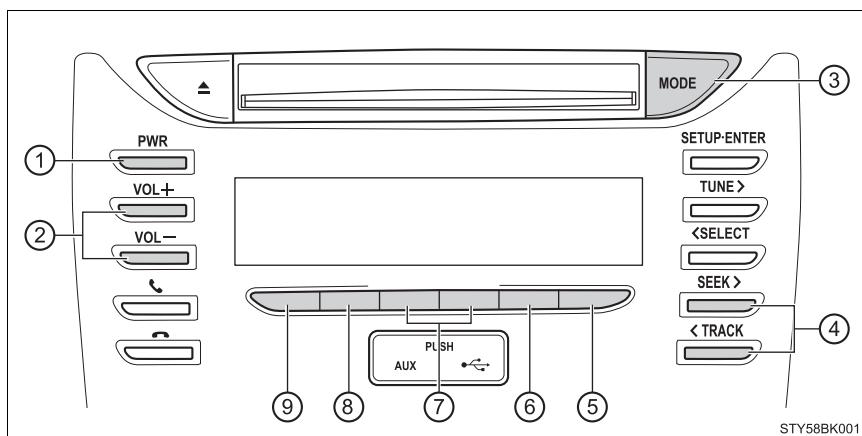

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| ① Liga/Desliga  | ⑤ Reprodução aleatória ou voltar    |
| ② Volume  | ⑥ Repetição                         |
| ③ Alterar a fonte de áudio/reprodução                 | ⑦ Selecionar um álbum               |
| ④ Selecionar uma faixa, avançar ou retroceder a faixa | ⑧ Pausa/reprodução                  |
|   | ⑨ Apresentação da mensagem de texto |

### ■ Selecionar um álbum

Pressione  (“<FOLDER”) ou  (“FOLDER>”) para selecionar o álbum desejado.

### ■ Selecionar uma trilha

Pressione o interruptor “SEEK >” ou “< TRACK” para selecionar a trilha desejada.

### ■ Avançar e retroceder trilhas

Pressione e segure o interruptor “SEEK >” ou “< TRACK”.

### ■ Repetição

Pressionar  (“RPT”) muda os modos na seguinte ordem:  
Repetição de trilha→Repetição de álbum→Desligado.

### ■ Reprodução aleatória

Pressionar  (“RDM”) muda os modos na seguinte ordem:  
Álbum aleatório→Todas as trilhas aleatórias→Desligado.

### ■ Reproduzir e pausar as trilhas

Pressione  (   ).

### ■ Como alternar o visor

Pressione  (“TEXT”) para apresentar ou ocultar o título do álbum.

Se houver mais texto,  é apresentado.

Pressione e segure o interruptor para apresentar o texto restante.

## ■ Funções do sistema de áudio Bluetooth®

Dependendo do reproduutor de áudio portátil que está conectado ao sistema, certas funções poderão não estar disponíveis.

### ■ Visor

→P. 13

## Fazer uma chamada telefônica

Para entrar no modo “FONE” ou “TEL”, pressione o interruptor fora do gancho.

### Discar ao selecionar um nome

- 1 Selecione a opção “Phonebook” utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”.
- 2 Selecione o nome desejado utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”.

Ao pressionar  (“Add S. Dial”) e um dos botões de discagem rápida (de  [1] a  [5]) enquanto o nome desejado está selecionado, registrará o número de telefone associado ao nome como u número de discagem rápida.

Pressione  (“A-Z”) para apresentar os nomes registrados em ordem alfabética.

### Discagem rápida

- 1 Selecione a discagem rápida utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”.
- 2 Pressione o interruptor predefinido desejado (de  [1] a  [5]) e pressione o interruptor fora do gancho.

Para excluir um número de discagem rápida, depois de selecionar o interruptor predefinido desejado (de  [1] a  [5]) pressione  (“DELETE”) e depois pressione  (“YES”).

### Discar ao digitar o número

- 1 Selecione a opção “Dial by number” utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”.
- 2 Digite o número do telefone e pressione o interruptor fora do gancho.

## Discar a partir do histórico de chamadas

- 1 Selecione a opção “All calls”, “Missed calls”, “Incoming calls” ou “Out-going calls” utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor “SETUP ENTER”.
- 2 Selecione o número desejado utilizando os botões “TUNE >” ou “< SELECT” e pressione o interruptor fora do gancho.

As operações a seguir podem ser realizadas:

- Registrar um número como número de discagem rápida

Pressione  (“Add S. Dial”) e pressione o interruptor predefinido desejado (de  [1] a  [5]).

- Excluir o número selecionado

Pressione  (“DELETE”) e pressione  (“YES”).

## Transferência de PBAP (Perfil de Acesso à Lista Telefônica)

Se o seu telefone celular não for compatível com PBAP (Perfil de Acesso à Lista Telefônica), os contatos não podem ser transferidos.

Dependendo do tipo de telefone Bluetooth®, pode ser necessário realizar mais etapas no telefone ao transferir os dados de contatos.

- 1 Ativar a transferência automática da agenda telefônica. (→P. 39)  
Configuração padrão é ativada.
- 2 Após uma conexão de HFP bem-sucedida, os dados de contato do telefone e o histórico são automaticamente transferidos e a mensagem “Transfer waiting” (Esperando transferência) é apresentada quando o modo “PHONE” é selecionado.
  - Se a transferência automática for bem-sucedida, a mensagem “Transferred” (Transferido) é apresentada exceto no modo de desligamento.
  - Se a transferência automática falhar, as mensagens “Failed to transfer part of contact” (Falha em transferir parte dos contatos) ou “Transfer failed” (A transferência falhou) são apresentadas.  
Se a memória da agenda telefônica estiver cheia, a mensagem “Failed to transfer part of contacts” (Falha em transferir parte dos contatos) é apresentada.
  - A transferência automática é cancelada ao pressionar  (“CANCEL”) ou o interruptor no gancho.
  - Quando a “Display setting” está desligada, ela não apresenta a confirmação de resultado de transferência automática de PBAP. (→P. 35)

## Receber uma chamada telefônica

### Atender o telefone

Pressione o interruptor fora do gancho.

### Recusar a chamada

Pressione o interruptor no gancho.

### Receber uma chamada durante outra chamada em curso

Pressione o interruptor fora do gancho.

Pressionar o interruptor fora do gancho novamente volta à chamada anterior.

### Ajustar o volume de tom de chamada ao receber uma chamada

Para diminuir o volume: Pressione o interruptor “VOL -”.

Para aumentar o volume: Pressione o interruptor “VOL +”.

## Falar ao telefone

### Transferir uma chamada

Uma chamada pode ser transferida entre o sistema e o telefone celular durante a discagem, recebimento de chamada ou durante uma chamada. Use um dos métodos descritos a seguir:

- Operar o telefone celular.

Consulte o manual que vem com o telefone celular para saber mais sobre a operação do telefone.

- Pressione  (“PHONE”).\*

\*: A operação pode ser realizada apenas ao transferir uma chamada de um telefone celular para o sistema durante uma chamada.

### Silenciar a sua voz

Pressione  (“MUTE”).

### Inserir dígitos

- Pressione  (0-9).
- Pressione o interruptor “TUNE >” ou “< SELECT” para selecionar um número e, depois disso, pressione o interruptor “SETUP·ENTER”.

Se os dados de tom forem salvos, pressione  (“SEND”) para enviar os dados todos de uma só vez.

Pressione  (“EXIT”) para excluir os dados de tom.

- Quando terminar, pressione  (“BACK”) para voltar para a tela anterior.

### Configuração do volume de chamada

Para diminuir o volume: Pressione o interruptor “VOL -”.

Para aumentar o volume: Pressione o interruptor “VOL +”.

---

**■ Ao falar ao telefone**

- Não fale simultaneamente com a outra parte.
- Mantenha o volume de voz recebida baixo. De contrário, o eco aumentará.

**■ Ajuste de volume automático**

Quando o veículo trafega a 80 km/h ou mais, o volume aumenta automaticamente. O volume volta à configuração anterior quando a velocidade do veículo cai para 70 km/h ou menos.

**■ Funções do sistema de chamada do telefone**

Dependendo do telefone celular, certas funções poderão não estar disponíveis.

**■ Situações em que o sistema poderá não reconhecer a sua voz**

- Ao dirigir em uma estrada acidentada
- Ao dirigir em altas velocidades
- Quando o ar estiver soprando pelas saídas de ar e passando pelo microfone
- Quando os ventiladores do ar condicionado emitirem ruídos altos

## Bluetooth®

### ■ Condições que afetam a operação

O telefone/áudio Bluetooth® poderá não funcionar normalmente nas situações descritas a seguir:

- O reprodutor portátil não suporta a tecnologia Bluetooth®
- O telefone celular está fora da área de serviço
- O dispositivo Bluetooth® está desligado
- O dispositivo Bluetooth® está com a bateria fraca
- O dispositivo Bluetooth® não está conectado ao sistema
- O dispositivo Bluetooth® está desligado está atrás do banco, no porta-luvas ou caixa do console, ou materiais metálicos cobrem ou tocam no dispositivo

### ■ Ao vender ou transferir o veículo

Certifique-se de inicializar o sistema para evitar que dados pessoas sejam acessados indevidamente. (→P. 35)

### ■ Sobre o Bluetooth®

Bluetooth® é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc.

A palavra e os logos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e quaisquer usos de tais marcas pela Panasonic Corporation estão permitidos sob licença. Outras marcas e nomes registrados pertencem aos seus respectivos proprietários.



ITN33A005

 **ATENÇÃO****■ Cuidados durante a condução**

Observe as precauções abaixo para evitar um acidente que possa resultar em ferimentos graves ou fatais.

- Não utilize um telefone celular.
- Não conecte o dispositivo Bluetooth® ou opere os controles.

**■ Cuidados sobre a interferência com dispositivos eletrônicos**

- A sua unidade de áudio vem com antenas Bluetooth®. Pessoas com marca-passo, ressincronizador cardíaco ou desfibriladores cardíacos implantados devem manter-se a uma distância razoável das antenas do sistema Bluetooth®.

As ondas de rádio podem afetar a operação destes dispositivos.

- Antes de utilizar dispositivos Bluetooth®, os usuários de quaisquer dispositivos médicos elétricos que não sejam marca-passos, ressincronizadores cardíacos ou desfibriladores cardíacos implantados, consulte o fabricante do dispositivo para obter informações sobre sua operação sob a influência de ondas de rádio. As ondas de rádio poderão exercer efeitos inesperados na operação de tais dispositivos médicos.


 **NOTA****■ Para evitar danos ao dispositivo Bluetooth®**

Não deixe dispositivo Bluetooth® dentro do veículo. A temperatura interna do veículo poderá aumentar muito e resultar em danos ao dispositivo.



© 2018 TOYOTA DO BRASIL

Todos os direitos reservados. Este material não pode ser reproduzido ou copiado, inteiro ou em partes, sem permissão por escrito da Toyota do Brasil.

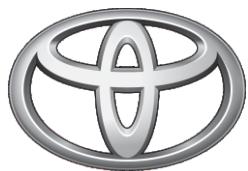

**TOYOTA**

*Pensando mais longe*

Código: RD999.98902-RP  
Destino: Brasil  
Setembro/2018