

Manual do Sistema Multimídia

YARIS



Todas as especificações fornecidas neste manual são atuais na época da publicação. Entretanto, devido à política da Toyota de melhoria contínua do produto, nos reservamos o direito de fazer alterações a qualquer momento sem notificação.

Este manual se aplica a todos os modelos e contém explicações sobre todos os equipamentos, inclusive opcionais. Portanto, você poderá encontrar algumas explicações para equipamentos não instalados no seu veículo.

Conforme as especificações, o veículo detalhado na ilustração poderá ser diferente do seu veículo em termos de cores e equipamentos.

Seja bem vindo à Toyota!

Agradecemos pela sua confiança e preferência!

**MANUAL DO SISTEMA
MULTIMÍDIA YARIS**

1	Introdução	Informações sobre este manual.
2	Operação básica	Operações básicas para uso do sistema multimídia.
3	Operação básica das fontes de mídia	Apresentação das fontes de mídia.
4	Receber sinais de transmissão	Uso do Rádio AM / FM e memorizar estações.
5	Usar um dispositivo de memória USB	Conexão do dispositivo USB e reprodução de áudio, vídeo e imagens.
6	Usar um iPod / iPhone	Conexão e operação de dispositivo iOS.
7	Usar um dispositivo de áudio Bluetooth®	Operação do dispositivo de áudio Bluetooth®.
8	Conectividade do dispositivo	Interfaces desenvolvidas para conexão do sistema multimídia a smartphones.
9	Uso do smartphone	Uso do smartphone pelo sistema Bluetooth®.
10	Monitor do sistema Toyota de assistência a estacionamento	Uso e precauções da câmera de ré.
11	Configurações	Configurações de tela, áudio, Bluetooth®, Wi-Fi e sistema.
12	Regulamentações	Normas regulamentadoras.

1 **Introdução****1-1. Introdução**

Manual do sistema	
multimídia	8
• Significado de símbolos.....	8
• Instrução de segurança	9
Recursos do produto	10
Sistema de segurança	
durante a condução	11
Proteger a tela touch	12
Observações sobre a	
memória interna.....	13
• Antes de remover a bateria	
do veículo	13
• Após instalar a bateria do	
veículo	13
Seleção de idioma e mensagem	
de segurança	14

2 **Operação básica****2-1. Operação básica**

Sistema multimídia	16
• Utilização da tela touch ...	17
• Comando acionado por	
deslizamento	18
• Como alternar a tela.....	19
• Operação em telas de	
listas	20
• Inserir texto.....	21
• Controles no volante de	
direção.....	22

3 **Operação básica das**
fontes de mídia**3-1. Operação básica das fontes**
de mídia

Exibição das fontes de mídia..	24
--------------------------------	----

4 **Receber sinais de**
transmissão**4-1. Receber sinais de**
transmissão

Ouvir o rádio.....	26
• Receber sinais de	
transmissão de rádio	26
• Atualizar a lista de	
estações disponíveis	28
• Predefinir uma estação	
manualmente	29
• Selecionar uma estação	
predefinida	29

5 **Usar um dispositivo**
de memória USB**5-1. Usar um dispositivo de**
memória USB

Extensões compatíveis	32
Conectar um dispositivo	
de memória USB.....	33
Assistir um vídeo	35
• Reprodução	35
Ouvir música	38
• Reprodução	38
Exibir arquivos de imagem..	40
• Visualizar imagem.....	40

6 Usar um iPod/ iPhone

6-1. Usar um iPod / iPhone

Conectar um iPod/ iPhone ...	44
Operar o iPod / iPhone	46
• Reprodução	46

7 Usar um dispositivo de áudio Bluetooth®

7-1. Usar um dispositivo de áudio Bluetooth®

Dispositivo de áudio Bluetooth®	50
• Reprodução	51
• Quando a conexão é cortada temporariamente..	53
• Quando o dispositivo de áudio Bluetooth® não conectar automaticamente	53

8 Conectividade de dispositivos

8-1. Conectividade de dispositivo

Toyota SDL.....	56
Android Auto™	66
Apple CarPlay™	82

9 Uso do smartphone

9-1. Uso do smartphone

Uso do smartphone no sistema multimídia.....	102
• Microfone	102
• Uso do comando de voz	103
Realizar uma chamada	104
• Realizar uma chamada através da digitação do número de telefone ..	104
• Realizar uma chamada através da lista de contatos	105
• Realizar uma chamada através da lista de discagem rápida	106
• Realizar uma chamada através do histórico de chamadas	108
• Realizar chamadas através do volante de direção ...	108
• Visualizar mensagens SMS	108

Durante uma chamada.....	109
Atender a uma chamada ...	110

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10 Monitor do sistema Toyota de assistência a estacionamento

10-1. Monitor do sistema Toyota de assistência a estacionamento

Precavações ao dirigir	112
Exibição na tela	114
• Modo de exibição das linhas-guia	114
Precavações para o monitor do sistema Toyota de assistência a estacionamento	115

11 Configurações

11-1. Configuração de tela

Personalizar as configurações de tela	122
• Ajuste do brilho da tela..	123
• Definir a cor do tema ..	124
• Alterar o idioma	124

11-2. Configuração de áudio

Personalizar as configurações de áudio ...	125
• Equalização e posicionamento do som.	126
• Beeps	127
• Toque	128
• Chamada	128
• Auto sound (Nivelador automático	129

11-3. Configurações Bluetooth®

Configurar as conexões Bluetooth®	130
• Habilitar a função Bluetooth®	131
• Parear um dispositivo Bluetooth®	131
• Trocar de dispositivo Bluetooth®	133
• Habilitar e desabilitar a conexão do telefone e reprodução de áudio do dispositivo Bluetooth® ...	133
• Excluir um dispositivo Bluetooth®	133

11-4. Configurações Wi-Fi

Configurar as conexões Wi-Fi	135
Conectar a uma rede Wi-Fi .	136

11-5. Configurações do sistema

Personalizar as configurações de sistema	139
• Verificar atualização de software	140
• Habilitar e desabilitar a função “Auto verificar”...	141
• Habilitar e desabilitar a função “Auto download” ..	142
• Verificar versão de software	142
• Restaurar as configurações padrão ...	143
• Ajuste do horário local e data	144
Desligamento temporário da tela touch	146

12 Regulamentações

12-1. Regulamentações

Resolução 506 - ANATEL .	148
• Acordo de licença	148

Introdução

1

1-1. Introdução

Manual do sistema

- multimídia8
- Significado de símbolos8
- Instrução de segurança....9

Recursos do produto10

Sistema de segurança durante a condução.....11

Proteger a tela touch12

Observações sobre a memória interna.....13

- Antes de remover a bateria
do veículo13
- Após instalar a bateria do
veículo13

Seleção de idioma e mensagem de segurança..14

Manual do sistema multimídia

Este manual explica a operação do Sistema Multimídia. Leia este manual cuidadosamente para assegurar o uso adequado. Sempre mantenha este manual no veículo.

Significado de símbolos

Por razões de segurança, este manual indica itens que requerem atenção particular com as seguintes advertências:



ATENÇÃO:

Esta é uma advertência sobre alguma condição que poderá causar riscos pessoais, se negligenciada. Informa o que deve ou não ser feito para reduzir o risco de ferimentos para o motociclista e outras pessoas



CUIDADO:

Esta é uma advertência sobre alguma condição que poderá causar danos ao veículo ou em seus equipamentos, se negligenciada. Informa o que deve ou não ser feito para evitar e reduzir o risco de danos ao seu veículo ou aos equipamentos.



NOTA:


Esta palavra de sinal indica informação adicional que esclarece procedimentos, etapa e outras informações neste manual.



1 2 3 ... Indica procedimentos de operação ou de funcionamento. Siga as etapas em ordem numérica.



Indica a ação utilizada para acionar interruptores e outros dispositivos.

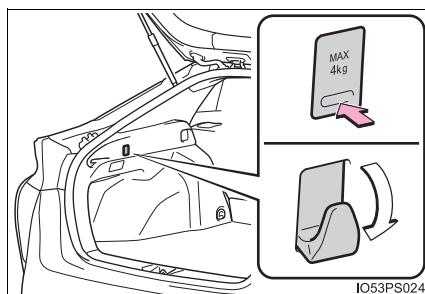

IO53PS024

Instrução de segurança

Para utilizar este sistema da maneira mais segura possível, siga todas as dicas de segurança descritas.

Não use nenhuma função deste sistema, a ponto de que ela se torne uma distração e o impeça de dirigir com segurança. A prioridade enquanto dirige deve ser sempre a condução do veículo com segurança. Enquanto dirige, certifique-se de observar todas as regras de trânsito.

Antes do uso real do sistema, aprenda a usá-lo e se familiarize com ele. Leia completamente o Manual do Sistema Multimídia para assegurar que compreendeu o funcionamento do sistema. Não permita que outras pessoas usem este sistema, até que tenham lido e entendido as instruções neste manual.

Para sua segurança, algumas funções podem se tornar inoperantes enquanto dirige. As teclas de toque do painel ficam esmaecidas quando inativas.



ATENÇÃO

Por segurança, o motorista não deve operar o sistema multimídia enquanto dirige. Atenção insuficiente à estrada e ao trânsito pode causar acidentes. Enquanto dirige, certifique-se de obedecer as regras de trânsito e esteja ciente das condições da estrada.

Recursos do produto

Operação através da tela touch e botões no painel do equipamento.

- Recurso de reprodução de MP3/JPG
- 12 estações FM e 12 estações AM predefinidas.
- Tomada USB
- Função de emparelhamento bidirecional por Bluetooth®
- Os recursos do iPod estão disponíveis na tela de toque.
- 5 efeitos de som (Rock / Pop/ Voz /Clássico / Personalizado) e processamento de equalização, posicionamento e nivelador de som podem ser usados com base em suas preferências.

Sistema de segurança durante a condução do veículo

Algumas funções (como a visualização de aplicativos com conteúdo visual e certas operações da tela touch), oferecidas por este produto, podem ser perigosas e/ou contra a lei, caso utilizadas durante a condução do veículo. Para evitar que tais funções sejam utilizadas enquanto o veículo está em movimento, há um sistema de travamento que reconhece quando o freio de estacionamento está acionado e não será possível utilizar as funções descritas acima enquanto dirige, pois elas se tornarão indisponíveis até que pare o veículo em um local seguro e o freio de estacionamento seja acionado.

Proteger a tela touch



CUIDADO

- Quando a tela touch for exposta diretamente à luz solar por um longo período, ela ficará quente, resultando em possíveis danos à tela touch. Quando o sistema multimídia não estiver em uso, evite o máximo possível expô-lo diretamente à luz solar.
- Não toque a tela touch com força excessiva, pois isso pode arranhá-la, ou danificá-la.
- Pontos pretos ou brancos (pontos brilhantes) podem aparecer na tela touch. Isso ocorre devido às características da tela e não indica falha.
- Ao usar um celular, deixe a antena do celular longe da tela touch para evitar interrupção do vídeo na forma de interferências, tais como manchas ou listras coloridas.
- Ao tirar o pó da tela touch ou limpá-la, primeiro desligue o sistema e, em seguida, limpe-a com um pano macio.
- Ao limpar a tela touch, tome cuidado para não arranhar a superfície. Não use produtos químicos de limpeza que sejam fortes ou abrasivos.

Observações sobre a memória interna

Antes de remover a bateria do veículo

Se a bateria for desconectada ou descarregada, a memória será apagada e deverá ser reprogramada.


Após instalar a bateria do veículo

Toda vez que a bateria for desconectada e conectada novamente, o sistema multimídia necessitará do ajuste de data e hora (→P. 144).

Seleção de idioma e mensagem de segurança

Ao inicializar o sistema multimídia, a tela de seleção de idiomas e uma mensagem de segurança são exibidas.

- 1 Toque na tecla do idioma desejado.
- 2 Leia a mensagem de segurança e, em seguida, toque em **[Aceitar]**.

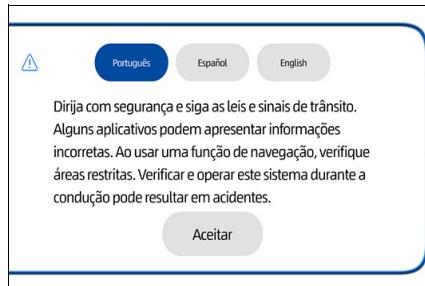

ATENÇÃO

Quando o veículo for parado com o motor funcionando, sempre use o freio de estacionamento, para sua segurança.

Operação básica


2

2-1. Operação básica

Sistema multimídia	16
• Utilização da tela touch ...	17
• Comando acionado por deslizamento	18
• Como alternar a tela.....	19
• Operação em telas de listas	20
• Inserir texto.....	21
Controles no volante de direção	22

Sistema multimídia

Esta seção descreve a operação básica deste sistema multimídia.

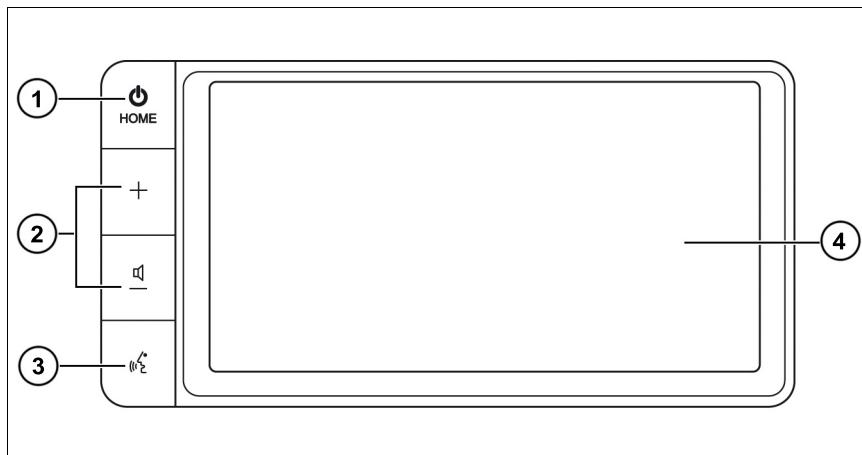

① Interruptor HOME

Mantenha pressionado para ligar/desligar o Sistema Multimídia. Com o sistema ligado, pressione para acessar a tela inicial.

② Interruptor + /

Pressione para ajustar o volume.

③ Interruptor


Pressione para ativar as funções de comando de voz utilizando o sistema do smartphone pareado por Bluetooth®.

④ Tela touch

Toque para selecionar um item, função, rolar uma lista ou realizar uma operação.

Utilização da tela touch

O sistema multimídia pode ser operado diretamente através do toque nos marcadores e itens exibidos na tela.

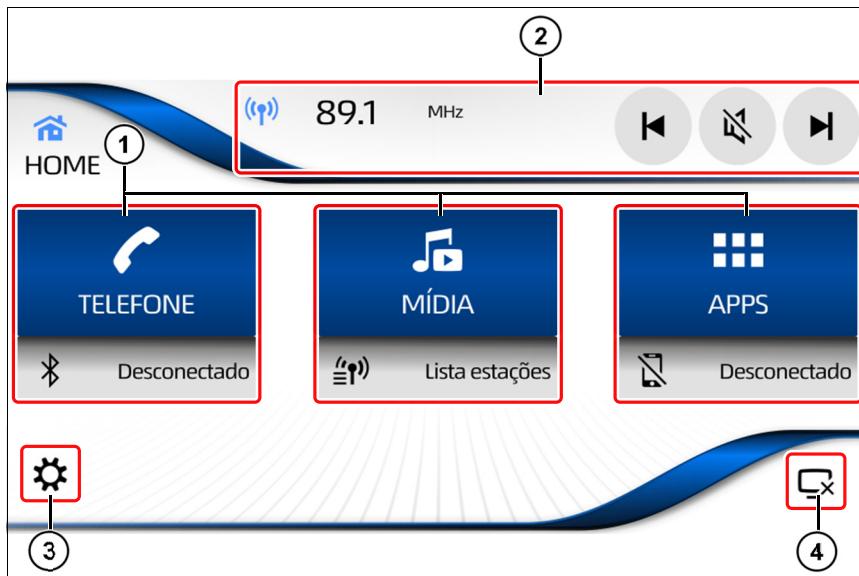

- ① Funções de Telefone, Mídia e Apps (Toyota SDL) na tela inicial.
- ② Atalho para ações da reprodução atual.
- ③ Exibe a tela Ajustes.
- ④ Desliga a tela.

NOTA

Nos seguintes casos, pode ocorrer a operação incorreta ou o sistema não responder:

- Se a tela touch estiver suja ou com algum líquido.
- Se a tela touch receber ondas eletromagnéticas.
- Se estiver usando luvas durante a operação.
- Se o usuário utilizar as unhas para operar o sistema.
- Se o usuário utilizar uma caneta para operar o sistema.
- Se as operações forem realizadas rapidamente.

Comando acionado por deslizamento

É possível operar algumas funções deslizando os dedos vertical e horizontalmente enquanto usa a tela touch.

■ Deslizamento horizontal

Exemplo de utilização:

Toque e segure no cursor da área de frequência de estação, deslize horizontalmente com um dedo para um dos lados, para avançar até a estação desejada.



■ Deslizamento vertical

Exemplo de utilização:

Deslize um dedo para cima ou para baixo, para rolar a lista e selecionar manualmente uma pasta.


Em diversas funções do sistema multimídia uma barra de rolagem é exibida na lateral da tela, indicando que há conteúdo a ser exibido ao rolar a lista.



Como alternar a tela

É possível alternar entre a tela da função em uso e a tela inicial com um único toque.

- 1 Toque em **[HOME]** para acessar a tela inicial.
- 2 Para retornar a tela da função em uso toque na parte superior.

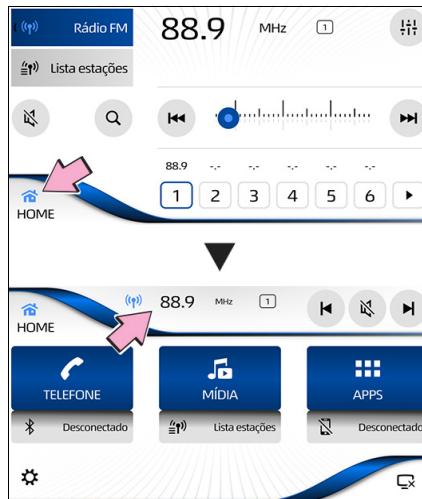

NOTA

Mesmo quando a tela inicial é exibida, a função em uso continua sendo reproduzida.

Operação em telas de listas

Essa seção descreve as operações comuns à tela de lista exibida, durante a operação do sistema multimídia.

■ Operação de lista básica

① Seleção de guias

Exibe a lista para a guia selecionada. Deslize para cima ou para baixo para exibir as demais guias.

② Rolagem da lista

Deslize para cima ou para baixo para mover a lista.

③ Rolagem da lista em ordem alfabética

Faz a rolagem de uma tela por vez. Toque na faixa de A a Z e mova o dedo em uma direção para selecionar uma letra do índice. As letras do índice são exibidas na tela, retire o dedo para exibir a lista a partir da letra desejada.



Inserir texto

Insira texto e números para registrar nomes e números de telefone.

■ Tela de caracteres alfanuméricos

- ① ↑
Alternar entre letras maiúsculas e minúsculas.
- ② ABC / 123!?
Alternar entre letras e números.
- ③ Cancelar
Cancela a inserção de texto.
- ④ Espaço
Insere um espaço equivalente ao número de toques.
- ⑤ <X
Exclui um caractere equivalente ao número de toques. Ao tocar e segurar, apaga todas as letras de uma só vez.
- ⑥ OK
A inserção de texto é encerrada.



Controles no volante de direção

① Interruptor

Aciona as funções de áudio, tais como selecionar uma faixa, avançar ou retroceder faixas e estações de rádio predefinidas.

② Interruptor

Aumenta ou diminui o volume do tom de chamada, o volume da chamada recebida ou o volume do áudio.

③ Interruptor MODE/HOLD


Altera as funções do sistema multimídia sequencialmente. Enquanto uma reprodução estiver em progresso, pressione e segure este interruptor para silenciar o áudio.

④ Interruptor

Condição normal: Acessa a tela “Telefone”.
Recebendo uma ligação: Inicia a ligação.

⑤ Interruptor

Encerra a ligação.

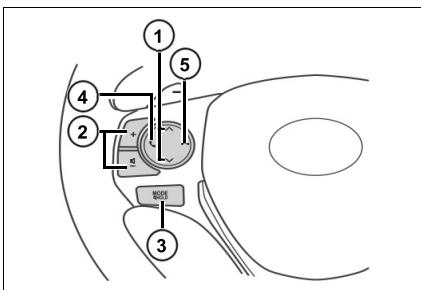

Operação básica das fontes de mídia


3

3-1. Operação básica das fontes de mídia

Exibição das fontes de mídia . 24

Exibição das fontes de mídia

- 1 Pressione o interruptor **HOME** no painel do sistema multimídia ou toque em **[HOME]** na tela touch. Pressione **[MÍDIA]** para exibir as fontes de mídia.

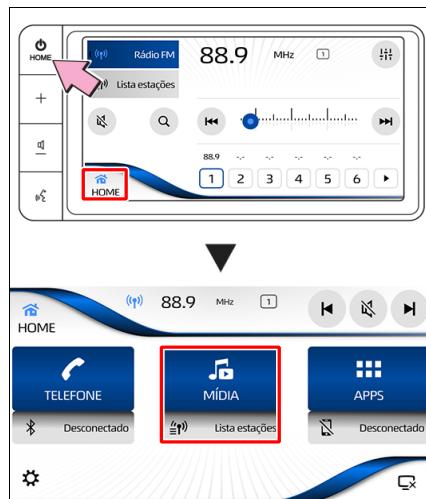

- 2 A partir da tela “Mídia”, é possível acessar as seguintes fontes:

① **Rádio FM**

Toque quando quiser ouvir transmissão de rádio FM (→P. 26).

② **Rádio AM**

Toque quando quiser ouvir transmissão de rádio AM (→P. 26).

③ **Áudio Bluetooth®**

Toque quando quiser usar um dispositivo de áudio Bluetooth® (→P. 51).

④ **USB / iPod - iPhone**

Toque quando desejar executar vídeos (→P. 35), músicas (→P. 38) ou imagens (→P. 40) a partir de dispositivos USB, e quando desejar ouvir músicas a partir do iPod e iPhone (→P. 46).

⑤ **Áudio desligado**

Toque quando desejar desligar o som do áudio ou vídeo em reprodução.



Receber sinais de transmissão

4

4-1. Receber sinais de transmissão

Ouvir o rádio	26
• Receber sinais de transmissão de rádio	26
• Atualizar a lista de estações disponíveis	28
• Predefinir uma estação manualmente.....	29
• Selecionar uma estação predefinida.....	29

Ouvir o rádio

Receber sinais de transmissão de rádio


- 1 A partir da tela inicial, toque em [MÍDIA].



- 2 Selecione o modo desejado [Rádio FM] ou [Rádio AM].



A tela de recepção de rádio aparece, recebendo o sinal da última estação reproduzida.

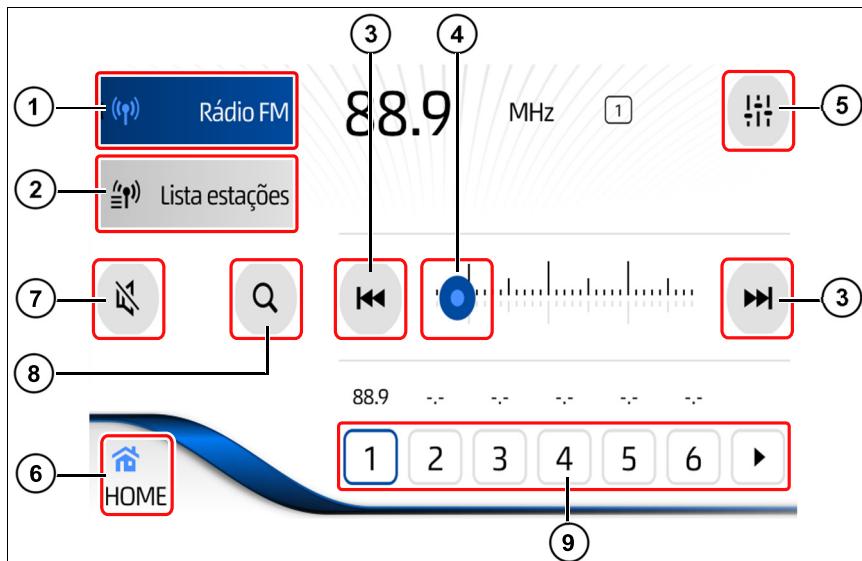

NOTA

A recepção pode ser ruim em lugares onde as ondas de rádio são facilmente cortadas, como dentro de um túnel, atrás de uma montanha e entre prédios, bem como em áreas onde os sinais são fracos.

■ Tela de rádio reduzida

A tela de rádio reduzida permite as seguintes funções:

- ① Estação selecionada
- ② Indicação de estação predefinida.
- ③ Seleciona a estação predefinida anterior.
- ④ Desliga o áudio.
- ⑤ Seleciona a próxima estação predefinida.




Atualizar a lista de estações disponíveis


- 1 A partir da tela do rádio, toque em **[Lista estações]**.



- 2 Toque em **[Disponível]** para exibir uma lista de estações disponíveis. Deslize o dedo para rolar a lista e selecionar manualmente uma estação. Toque em **[⟳]** para atualizar a lista.

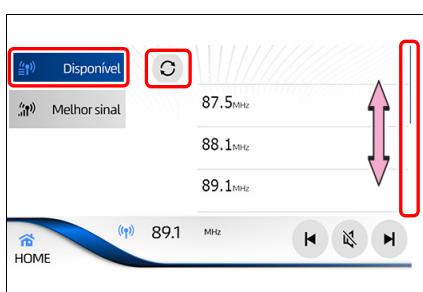

- 3 Toque em **[Melhor sinal]** para exibir uma lista das estações com o sinal de recepção mais forte. Deslize o dedo para rolar a lista e selecionar manualmente uma estação. Toque em **[↻]** para atualizar a lista.

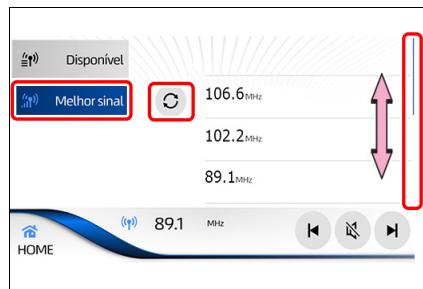

Predefinir uma estação manualmente

É possível predefinir 12 estações de rádio para cada modo de rádio (Rádio FM e Rádio AM).

- 1 A partir da tela “**Rádio**”, selecione a estação desejada tocando em **[◀]**, **[▶]** ou deslizando horizontalmente o **[●]** e toque por 2 segundos em uma das 12 teclas disponíveis para predefinir.

A posição selecionada é exibida na parte superior da tela.



Selecionar uma estação predefinida

- 1 Selecione uma das 12 estações predefinidas ② para o modo desejado (Rádio FM ou Rádio AM).

A posição selecionada é exibida na parte superior da tela ①.



NOTA

Mesmo se tratando de uma estação de rádio predefinida, a reprodução dependerá do ambiente e recepção de sinal no local atual.

■ Através da tela reduzida

Toque em [◀] ou [▶] para selecionar as estações predefinidas.

**■ Através da tela de lista de estações de rádio**

Toque em [◀] ou [▶] para selecionar as estações predefinidas.

**■ Através do volante de direção (→P. 22)**

Usar um dispositivo de memória USB

5

5-1. Usar um dispositivo de memória USB

Extensões compatíveis.....	32
Conectar um dispositivo de memória USB	33
Assistir um vídeo	35
• Reprodução.....	35
Ouvir música.....	38
• Reprodução.....	38
Exibir arquivos de imagem ..	40
• Visualizar imagem ..	40

Extensões compatíveis

Tipos de mídia e arquivos que podem ser executados neste sistema multimídia

Este dispositivo reproduz os principais tipos de arquivos e áudios disponíveis no mercado.

Áudio					
Formato	Extensão	USB* ^{1,2}	IOS* ³ (por cabo)	Android (por cabo)	
MP3	.mp3	Sim	Sim	Não	
WMA	.wma	Sim	Sim	Não	

Vídeo					
Formato	Extensão	Dimensão	USB* ^{1,2}	IOS* ³ (por cabo)	Android (por cabo)
MPEG4	.mp4	128 x 96 até 1920x1080	Sim	Não	Não
WMV	.wmv	128 x 96 até 1920x1080	Sim	Não	Não

Foto					
Formato	Extensão	Dimensão	USB* ^{1,2}	IOS* ³ (por cabo)	Android (por cabo)
JPG	.jpg	128 x 96 até 4096x2304	Sim	Não	Não

*¹: O sistema multimídia pode não reconhecer dispositivos USB com formatação diferente de FAT32.


*²: O sistema multimídia pode não reconhecer dispositivos USB com capacidade superior a 64Gb.

*³: O sistema multimídia pode não reconhecer dispositivos iOS antigos (conectores de 30 pinos). Para estes dispositivos apenas estará disponível a função de carregamento.


Conectar um dispositivo de memória USB

Esta seção descreve a operação dos arquivos de vídeo, áudio e imagens armazenadas no dispositivo de memória USB conectado neste sistema multimídia.

- 1 Levante a tampa do descansa braço para acessar a entrada USB.

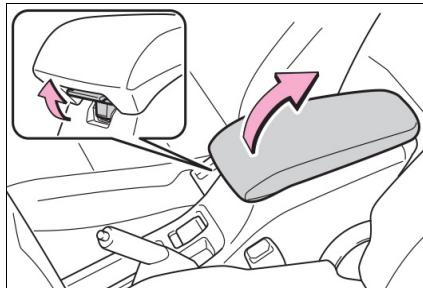

- 2 Abra a tampa e conecte um dispositivo de memória USB na entrada USB.

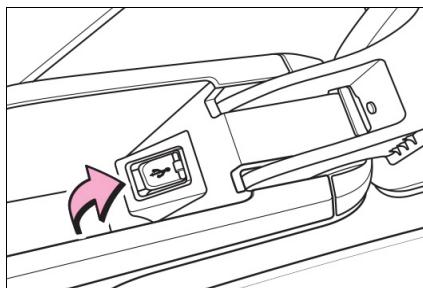

ATENÇÃO

- Para garantir sua segurança, não opere o sistema multimídia ou conecte dispositivos de memória USB enquanto dirige.
- Deixe o dispositivo de memória USB seguro ao dirigir. Não deixe o dispositivo de memória USB cair no chão, pois ao cair pode ficar preso sob o pedal do freio ou acelerador.

 NOTA

- Os arquivos em formatos não informados podem ou não ser reproduzidos.
- Não deixe o dispositivo de memória USB no veículo. Altas temperaturas dentro do veículo podem danificar o dispositivo.
- Não pressione o dispositivo de memória USB ou aplique força desnecessária enquanto estiver conectado, pois isso poderá danificar o dispositivo ou a entrada USB.
- Não introduza objetos estranhos na entrada, pois isso poderá danificar o dispositivo de memória USB ou a entrada USB.
- Este sistema multimídia é compatível com dispositivos de memória com as seguintes especificações:
Capacidade máxima de memória: 64 GB.
Sistema do arquivo: FAT 32
- Se um dispositivo/acessório não for detectado, certifique-se de que ele esteja conectado corretamente.
- Não utilize o USB conectado a discos rígidos externos.
- Dispositivos USB (como pendrives) e dispositivos externos (como iPod e MTP) devem ser removidos com segurança ou ejetados corretamente. Isso inclui quando utilizar estes dispositivos para ser sincronizados (ou copiar arquivos) da área de trabalho/computadores portáteis/quaisquer outras fontes. Todos sistemas operacionais (Windows / Linux / etc.) e softwares de sincronização oferecem opções para uma remoção segura, é recomendado utilizá-las todas as vezes.
- Os dispositivos externos conectados ao sistema multimídia devem ser atualizados regularmente para as atualizações de software dos respectivos fabricantes, como Apple, Samsung, etc.
- As faixas de música com DRM (Gestão de direitos digitais) integrado não podem ser reproduzidas.
- Assegure-se de que os arquivos de áudio / vídeo estejam com suas configurações (taxa de bits / taxa de amostragem / resolução / etc.) dentro do intervalo recomendado. As faixas fora do intervalo podem não ser reproduzidas com a qualidade esperada, ou podem não ser reproduzidas por completo.
- Ao desconectar o dispositivo de memória USB, certifique-se de que não há dados sendo acessados antes de puxar o dispositivo.

Assistir um vídeo

Essa seção descreve a maneira básica para reproduzir um vídeo.

Os vídeos só podem ser assistidos quando o veículo está parado e o freio de estacionamento aplicado. Por motivos de segurança, a tela fica desligada e somente o áudio é reproduzido enquanto o veículo é conduzido.



ATENÇÃO

As falas em alguns vídeos são gravadas em um volume mais baixo para enfatizar o impacto dos efeitos de som. Caso ajuste o volume supondo que as conversas representam o nível de volume máximo que o vídeo reproduz, você poderá se assustar com os efeitos de som mais altos ou quando alterar para uma fonte de áudio diferente. Os sons mais altos podem ter um impacto significante no corpo humano ou representar um risco na condução. Tenha isso em mente quando ajustar o volume.

Reprodução


- 1 Com o dispositivo conectado na entrada USB, a partir da tela inicial, toque em **[MÍDIA]**.



- 2 Toque no modo **[USB]**.



- 3 Toque em **[Biblioteca]** para exibir a biblioteca de arquivos disponíveis.

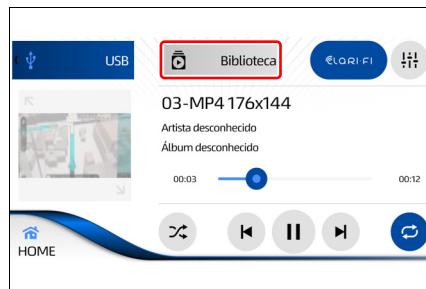

- 4 Selecione a guia **[Vídeos]** para exibir a lista de vídeos disponíveis.

Toque em um arquivo para iniciar a reprodução em segundo plano.

Ao tocar na parte inferior é exibida a tela de reprodução do vídeo em miniatura.

- 5 Toque na miniatura do vídeo para exibir em tela cheia.

Toque em **[▶||]** para reproduzir / pausar. Quando a reprodução for retomada, ela iniciará do ponto onde parou.


Toque em **[◀]** ou **[▶]** para reproduzir a próxima faixa ou faixa anterior.

Toque em **[↻]** para selecionar um dos modos repetir todos / repetir 1.

Toque em **[🔀]** para selecionar a reprodução aleatória.

Toque em **[CLRIFI]** para recuperar a qualidade da fonte de áudio, esta função depende da qualidade do áudio original, sendo que em alguns casos a diferença pode não ser perceptível.

Toque em **[↔]** para exibir a tela de efeitos de som.

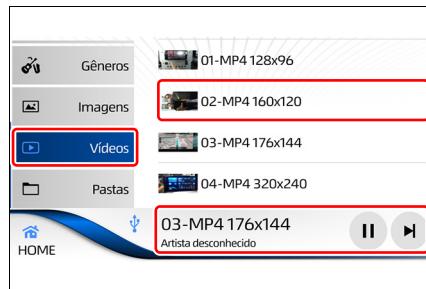


- 6 Toque na tela para exibir o menu do vídeo.

Toque em **[▶■]** para reproduzir / pausar. Quando a reprodução for retomada, ela iniciará do ponto onde parou.

Toque em **[◀◀]** ou **[▶▶]** para avanço ou retrocesso rápido.

Toque em **[◀]** ou **[▶]** para reproduzir a próxima faixa ou a faixa anterior.

Toque em **[↖]** para visualizar o vídeo em miniatura.

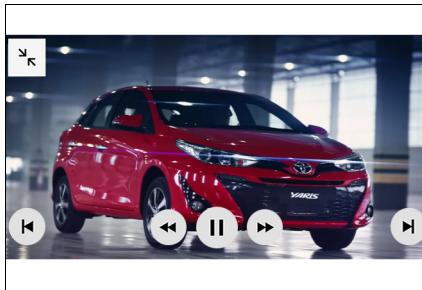

Ouvir música

Reprodução

- 1 Com o dispositivo conectado na entrada USB, a partir da tela inicial, toque em **[MÍDIA]**.



- 2 Toque no modo **[USB]**.



- 3 Toque em **[Biblioteca]** para exibir a biblioteca de arquivos disponíveis.



- 4 Toque na guia **[Músicas]** para exibir a lista de músicas disponíveis.

Toque em um arquivo para iniciar a reprodução.

- 5 Ao tocar na parte inferior é exibida a tela de reprodução da música.



Toque em [▶||] para reproduzir / pausar. Quando a reprodução for retomada, ela iniciará do ponto onde parou.

Toque em [◀] ou [▶] para reproduzir a próxima faixa ou faixa anterior.



Toque em [⟳] para selecionar um dos modos repetir todos / repetir 1.

Toque em [🔀] para reprodução aleatória.

Toque em [EQ] para recuperar a qualidade da fonte de áudio, esta função depende da qualidade do áudio original, sendo que em alguns casos a diferença pode não ser perceptível.

Toque em [↔↔] para exibir a tela de efeitos de som.

Exibir arquivos de imagem

É possível abrir arquivos de imagem armazenados no dispositivo de memória USB individualmente.

Visualizar imagem

- 1 Com o dispositivo conectado na entrada USB, a partir da tela inicial, toque em **[MÍDIA]**.



- 2 Toque no modo **[USB]**.



- 3 Toque em **[Biblioteca]** para exibir a biblioteca de arquivos disponíveis.



- 4 Toque na guia **[Imagens]** para exibir a lista de imagens disponíveis.


Toque em um arquivo para visualizar a imagem em tela cheia.



- 5 Toque na tela para operar o menu de imagens.

Toque em **[◀]** ou **[▶]** para exibir a próxima imagem ou imagem anterior.

Toque em **[◀]** para retornar a tela anterior.

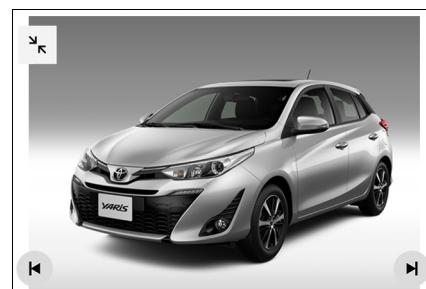

NOTA

- As informações de texto de alguns arquivos de áudio podem não ser exibidas corretamente.
- Pode haver um pequeno atraso ao iniciar a execução de arquivos em um dispositivo USB com hierarquias de pasta complexas.
- As operações podem variar dependendo do tipo do dispositivo USB.
- Pode não ser possível executar alguns arquivos de música do dispositivo USB devido às características do arquivo, formato do arquivo, aplicativos gravados, ambiente de execução, condições de armazenamento, e assim por diante.

■ Compatibilidade do dispositivo de armazenamento USB

- Não se pode conectar um dispositivo de armazenamento USB a este sistema multimídia através de um hub USB.
- O dispositivo de armazenamento USB particionado não é compatível com este sistema multimídia.
- Pode haver um pequeno atraso ao iniciar a execução de arquivos de áudio codificados com dados de imagem.
- Alguns dispositivos de armazenamento USB conectados à este sistema multimídia, caso sofram impactos, podem gerar ruídos ou distorções no áudio.
- Não conecte nada além do dispositivo de armazenamento USB.

Usar um iPod / iPhone

6


6-1. Usar um iPod / iPhone

Conectar um iPod/ iPhone...	44
Operar o iPod / iPhone	46
• Reprodução	46


Conectar um iPod / iPhone

Esta seção descreve a operação dos arquivos áudio armazenados no dispositivo de áudio conectado neste sistema multimídia.

- 1 Levante a tampa do descansa braço para acessar a entrada USB.

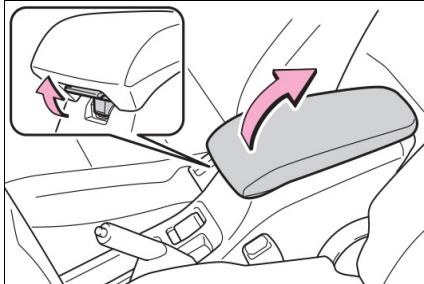

- 2 Abra a tampa e conecte um iPod, ou dispositivo de áudio portátil à entrada USB.

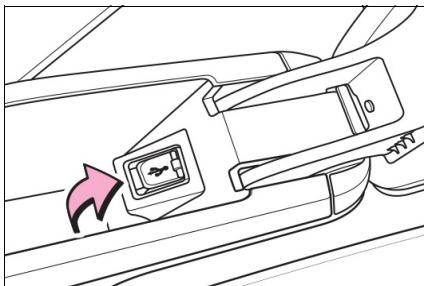

CUIDADO

- Não deixe o dispositivo de áudio no veículo. Altas temperaturas dentro do veículo podem danificar o dispositivo.
- Não pressione cabo do dispositivo de áudio ou aplique força desnecessária enquanto estiver conectado, pois isso poderá danificar o dispositivo ou a entrada USB.
- Não introduza objetos estranhos na entrada, pois isso poderá danificar o dispositivo de áudio ou a entrada USB.

 ATENÇÃO

- Para garantir sua segurança, não utilize os controles do dispositivo de áudio enquanto dirige.
- Deixe o dispositivo de áudio seguro ao dirigir. Não deixe o dispositivo de áudio cair no chão, onde ele pode ficar preso sob o pedal do freio ou o pedal do acelerador.
- Ao desconectar o dispositivo de áudio, certifique-se de que não há dados sendo acessados antes de remover o cabo do dispositivo.

- Utilize acessórios certificados para conectar dispositivos externos ao sistema multimídia. Por exemplo, utilize acessórios certificados Apple para dispositivos Apple.
- Evite utilizar cabos danificados ou quebrados para conectar um dispositivo de mídia ao sistema multimídia.
- O volume do áudio pode depender dos dispositivos de mídia externa no modo iPod. Se necessário, ajuste o volume no dispositivo.
- Certifique-se de “Permitir a conexão” quando solicitado no dispositivo externo.
- Os dispositivos externos conectados ao sistema multimídia devem ser atualizados regularmente para as atualizações de software dos respectivos fabricantes.
- Assegure-se de que os arquivos de áudio estejam com suas configurações (taxa de bits / taxa de amostragem / resolução / etc.) dentro do intervalo recomendado. As faixas fora do intervalo podem não ser reproduzidas com a qualidade esperada, ou podem não ser reproduzidas por completo.

Operar o iPod / iPhone

Reprodução

- 1 Com o dispositivo conectado na entrada USB, a partir da tela inicial, toque em **[MÍDIA]**.



- 2 Toque no modo **[iPod/iPhone]**.



- 3 Toque em **[Biblioteca]** para exibir a biblioteca de arquivos disponíveis.



- 4 Toque na guia **[Músicas]** para exibir a lista de músicas disponíveis.

Toque em um arquivo para iniciar a reprodução.

Ao tocar na parte inferior é exibido a tela de reprodução da música.



Toque em [▶||] para reproduzir / pausar. Quando a reprodução for retomada, ela iniciará do ponto onde parou.

Toque em [◀] ou [▶] para reproduzir a próxima faixa ou a faixa anterior.

Toque em [⟳] para selecionar um dos modos repetir todos / repetir 1.

Toque em [🔀] para selecionar a reprodução aleatória.

Toque em [FLORIFI] para recuperar a qualidade da fonte de áudio, esta função depende da qualidade do áudio original, sendo que em alguns casos a diferença pode não ser perceptível.

Toque em [↑↓] para exibir a tela de efeitos de som.



⚠ NOTA

- Caso o dispositivo esteja conectado somente via USB e contenha aplicativo de músicas em reprodução, o sistema multimídia reconhece e inicia a reprodução.
- Durante a reprodução a partir de aplicativos de músicas, algumas informações sobre artista, música e álbum podem não ser exibidas e algumas funções podem não operar normalmente.

Usar um dispositivo de áudio Bluetooth®

7

7-1. Usar um dispositivo de áudio Bluetooth®

Dispositivo de áudio Bluetooth®	50
• Reprodução	51
• Quando a conexão é cortada temporariamente ..	53
• Quando o dispositivo de áudio Bluetooth® não conectar automaticamente.....	53

Dispositivo de áudio Bluetooth®

A conexão sem fio entre o dispositivo Bluetooth® e o sistema multimídia permite que sejam executados os dados de música no dispositivo de áudio Bluetooth®.



ATENÇÃO

- Para sua segurança, não opere os controles do dispositivo de áudio Bluetooth®, ou conecte-o durante a condução.
- A sua unidade de áudio possui antenas Bluetooth®. Pessoas com marcapassos cardíacos implantados, dispositivos de terapia de ressincronização cardíaca ou desfibriladores cardioversores implantáveis devem se manter uma distância segura entre eles e as antenas Bluetooth®. As ondas de rádio podem afetar o funcionamento de tais dispositivos.
- Antes de utilizar dispositivos Bluetooth®, usuários de quaisquer outros dispositivos médicos elétricos que não sejam marcapassos cardíacos implantados, dispositivos de terapia de ressincronização cardíaca ou desfibriladores cardioversores implantáveis devem consultar o fabricante destes equipamentos quanto a informações sobre a operação sob a influência de ondas de rádio. Ondas de rádio podem ter efeitos inesperados sobre o funcionamento de tais dispositivos médicos.



NOTA

- Certifique-se de que os dispositivos Bluetooth® estão dentro da faixa de distância recomendada quando conectados via Bluetooth® ao Sistema Multimídia.
- O volume do áudio pode depender dos dispositivos de mídia externa no modo áudio Bluetooth®. Se necessário, ajuste o volume no dispositivo.
- A exibição de informações de música para dispositivos Bluetooth® depende do dispositivo Bluetooth® conectado (a versão AVRCP e o Aplicativo de Música ativo atualmente no Dispositivo Bluetooth®).
- A fonte de um dispositivo Bluetooth® para reprodução pode não iniciar a reprodução sempre. Inicie o aplicativo de música no dispositivo Bluetooth® conectado para que a reprodução comience no Sistema Multimídia.
- Certifique-se de “Permitir a conexão” quando solicitado no dispositivo externo, ao conectar nos modos MTP / Bluetooth®.

Reprodução

- Realize o procedimento de pareamento do dispositivo Bluetooth® (→P. 131) e habilite a função de reprodução de áudio (→P. 133).
- A partir da tela inicial, toque em **[MÍDIA]**.



- Toque no modo **[Bluetooth®]**.



■ Para reprodução a partir de músicas na memória do dispositivo

- Toque em **[Biblioteca]** para exibir a lista de arquivos disponíveis.



- Toque nas guias para exibir a lista de pastas disponíveis. Toque em uma pasta/arquivo para iniciar a reprodução.
- Ao tocar na parte inferior é exibido a tela de reprodução da música.



- 7 Toque em [▶||] para reproduzir / pausar. Quando a reprodução for retomada, ela iniciará do ponto onde parou.

Toque em [◀] ou [▶] para reproduzir a próxima faixa ou faixa anterior.

Toque em [🔁] para selecionar um dos modos repetir todos / repetir 1.

Toque em [🔀] para selecionar a reprodução aleatória.

Toque em [CLORI-FI] para recuperar a qualidade da fonte de áudio, esta função depende da qualidade do áudio original, sendo que em alguns casos a diferença pode não ser perceptível.

Toque em [↔↔] para exibir a tela de efeitos de som.

■ Para reprodução a partir de aplicativos de música no dispositivo

- 4 Em seu dispositivo, opere o aplicativo e reproduza a música desejada para exibir a tela de reprodução de música.

Toque em [▶||] para reproduzir/ pausar. Quando a reprodução for retomada, ela iniciará do ponto onde parou.

Toque em [◀] ou [▶] para reproduzir a próxima faixa ou faixa anterior.



⚠ NOTA

- Se a faixa não começar a ser executada automaticamente, toque em [▶].
- Ao utilizar as funções do interruptor [MIC] para ativar o assistente de voz do telefone, as funções do dispositivo de áudio Bluetooth® param de funcionar temporariamente.
- Dependendo do dispositivo de áudio Bluetooth® utilizado, pode não ser possível usar algumas funções ou algumas restrições podem se aplicar. Para mais detalhes, consulte a sua Concessionária Autorizada Toyota.
- Dependendo do aplicativo de música utilizado, pode não ser possível usar algumas funções ou algumas restrições podem se aplicar. Para mais detalhes, consulte a sua Concessionária Autorizada Toyota.

Quando a conexão é cortada temporariamente

Após conectar o dispositivo de áudio Bluetooth® ao sistema multimídia com sucesso, a conexão pode ser temporariamente interrompida devido às seguintes razões:

- Quando a fonte de mídia for alterada
- Quando o sistema multimídia for desligado
- Quando uma agenda telefônica for transferida
- Quando o sinal de Bluetooth® for desligado

O dispositivo de áudio Bluetooth® pode não reconectar automaticamente sob as seguintes condições:

- Quando a conexão Bluetooth® é interrompida devido a operação do dispositivo de áudio Bluetooth®.
- Quando o dispositivo de áudio Bluetooth® for removido do sistema multimídia durante a execução e a conexão Bluetooth® é interrompida forçadamente.
- Outros casos, incluindo quando a reconexão falhar por algum motivo.

Excluir o dispositivo Bluetooth® (→P. 133) apaga as configurações do dispositivo de áudio Bluetooth®.

*: Bluetooth® é uma marca registrada da Bluetooth® SIG, Inc.

Quando o dispositivo de áudio Bluetooth® não conectar automaticamente

Dependendo do dispositivo de áudio Bluetooth® utilizado, pode ser que seja impossível conectá-lo automaticamente, mesmo se o dispositivo de áudio Bluetooth® estiver registrado. Se isso acontecer, proceda conforme a seguir.

- 1 Exclua o dispositivo Bluetooth® (→P. 133) e realize o pareamento novamente (→P. 131).



NOTA

Dependendo do modelo do celular, algumas funções podem ser restritas.

Conectividade de dispositivo

8

8-1. Conectividade de dispositivo

Toyota SDL.....	56
Android Auto™	66
Apple CarPlay™	82

Toyota SDL

O Toyota SDL é uma interface desenvolvida pela Toyota em parceria com outras montadoras para conectar smartphones com sistema operacional Android ou IOS ao sistema multimídia do veículo.


Com uma interface simples, intuitiva e ações com comandos de voz através dos Assistentes Pessoais "Google Assistente" e "Apple Siri", a interface foi projetada para minimizar as distrações e manter o condutor focado ao dirigir.

A interface exibe apenas aplicativos de navegação (TomTom  e Waze ).


Para utilizar a função SDL, é necessário ter um iPhone 5 ou superior ou um smartphone Android com a versão 5.0 (Lollipop) ou superior.

Conexão com o Toyota SDL

- 1 Levante a tampa do descansa braço para acessar a entrada USB.

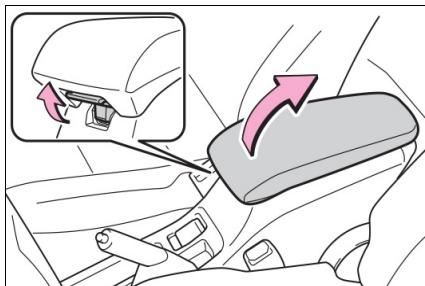

- 2 Abra a tampa e conecte o dispositivo na entrada USB.

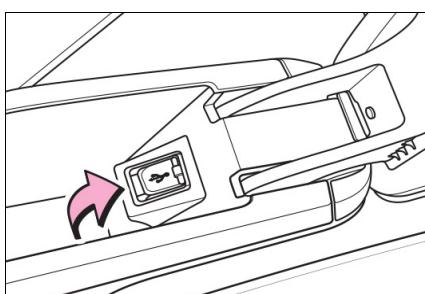

NOTA

- Para realizar a conexão Toyota SDL com o smartphone, sempre será necessário utilizar o cabo USB.
- Para conexão nunca utilize cabos quebrados ou danificados, utilize um cabo USB que seja apto a transmitir dados e energia, o cabo original do aparelho é sempre o mais indicado (outros cabos podem não funcionar).
- O Toyota SDL pode resultar no consumo do plano de dados.

- 3 Habilite a função Toyota SDL (P. 57). Para utilizar esta função, é necessário desabilitar as funções Android AutoTM e Apple CarPlayTM. (P. 68, 84)
- 4 A partir da tela inicial do Sistema Multimídia, conecte a outra extremidade do cabo USB no smartphone.




Configurações do Toyota SDL

- 1 A partir da tela inicial, toque em .



- 2 Toque na guia **[Toyota Apps]** e habilite a função Toyota Apps.

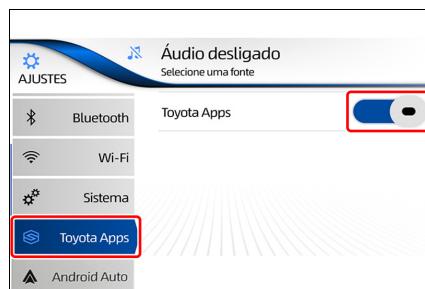

NOTA

Quando a função não está habilitada, a tela inicial exibe a tecla **[APPS]**, com a função habilitada a tela exibe a tecla **[Toyota Apps]**.

Navegação (smartphone com sistema Android)

Navegue até o destino desejado através do Toyota SDL.

Com o smartphone desbloqueado e conectado ao sistema multimídia, a partir da tela inicial, toque em **[Toyota Apps]**.



Na tela Toyota Apps será exibido o aplicativo TomTom . Siga conforme as orientações básicas de utilização a seguir:

**NOTA**


O aplicativo TomTom  deve estar instalado no smartphone.

■ TomTom 


- 1 Toque em **[TomTom]**.




- 2 Uma mensagem é exibida informando que os aplicativos serão executados no dispositivo, possibilitando o consumo do plano de dados. Se deseja continuar, toque em **[Sim]**. Se deseja interromper, toque em **[Não]**.

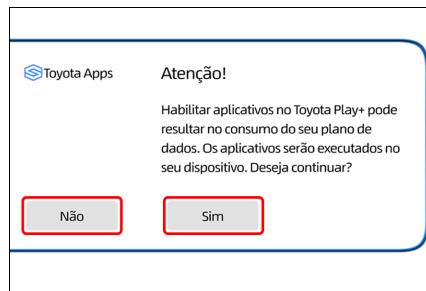


- 3 Toque em **[Q Insira endereço ou nome]**.

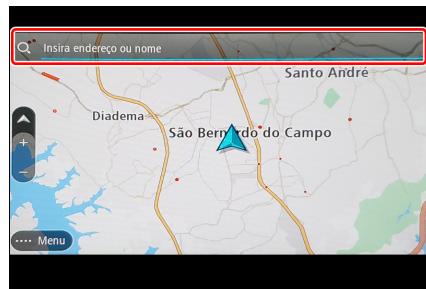

- 4 Toque em **[Insira endereço ou nome]**.

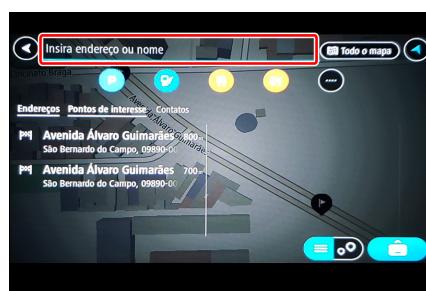

- 5 Digite o endereço ou local desejado e toque em **[OK]**.

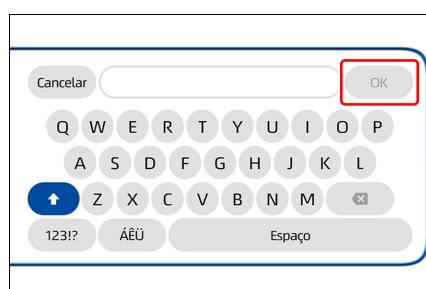

- 6 Selecione o endereço desejado na lista dos endereços sugeridos.



- 7 Toque em **[Dirigir]** para iniciar a navegação ao destino definido.



Navegação (smartphone com sistema IOS)

Navegue até o destino desejado através do Toyota SDL.

Com o smartphone desbloqueado e conectado ao sistema multimídia, a partir da tela inicial, toque em **[Toyota Apps]**.



Na tela Toyota Apps serão exibidos os aplicativos TomTom  e Waze . Escolha o aplicativo desejado e siga conforme as orientações básicas de utilização a seguir:




 NOTA


Os aplicativos TomTom  e Waze  devem estar instalados no smartphone.

■ **TomTom** 


- 1 Toque em **[TomTom]**.

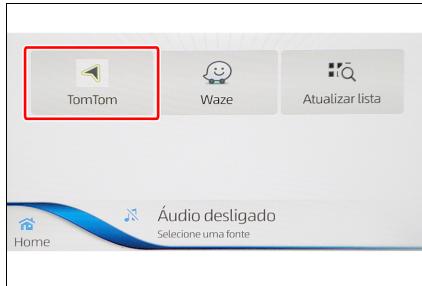


- 2 Uma mensagem é exibida informando que os aplicativos serão executados no dispositivo, possibilitando o consumo do plano de dados. Se deseja continuar, toque em **[Sim]**. Se deseja interromper, toque em **[Não]**.
- 2 No smartphone, abra o aplicativo TomTom .

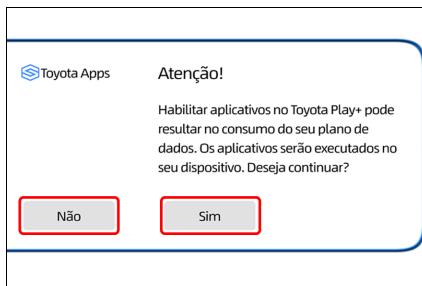

- 3 Toque em **[Q Procurar]**.

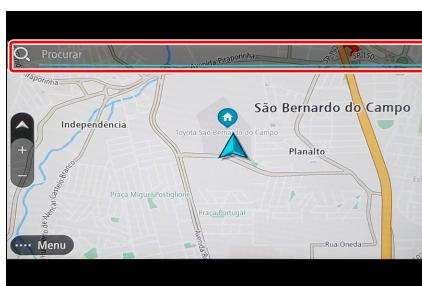

- 5 Digite o endereço ou local desejado e toque em **[OK]**.

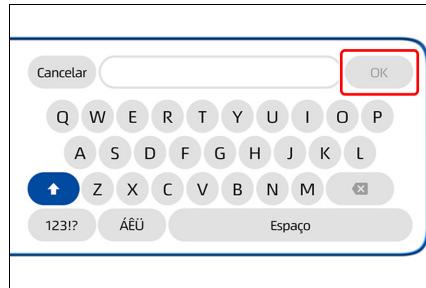

- 6 Selecione o endereço desejado na lista dos endereços sugeridos.



- 7 Toque em **[Dirigir]** para iniciar a navegação ao destino definido.




■ Waze


- 1 Toque em [Waze].



- 2 Uma mensagem é exibida informando que os aplicativos serão executados no dispositivo, possibilitando o consumo do plano de dados. Se deseja continuar, toque em [Sim]. Se deseja interromper, toque em [Não].
- 2 No smartphone, abra o aplicativo Waze .

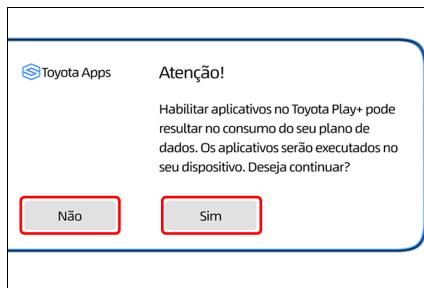

- 3 Toque em [Q Para onde?].

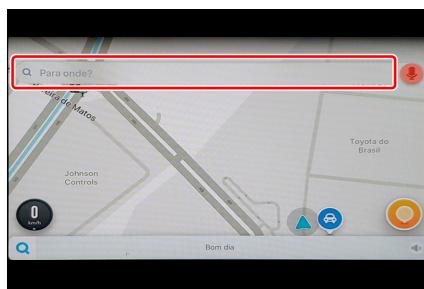


- 5 Digite o endereço ou local desejado e toque em **[OK]**.



- 6 Selecione o endereço desejado na lista dos endereços sugeridos.



- 7 Toque em **[Ir]** para iniciar a navegação ao destino definido.

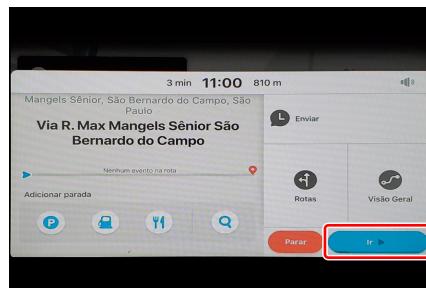

 NOTA

A central multimídia Toyota PLAY+ permite somente o uso dos aplicativos de navegação Waze  e TomTom Navigation .

■ Os aparelhos com sistema IOS tem compatibilidade para espelhar os aplicativos Waze e TomTom Navigation. Para isto é necessário:

- Estar com a versão mais atualizada do sistema IOS
O aparelho deve estar com a versão 9.0 ou superior para utilizar o aplicativo Waze.
O aparelho deve estar com a versão 11.0 ou superior para utilizar o aplicativo TomTom.
- Estar com a versão mais atualizada dos aplicativos de navegação
O aparelho deve estar com a versão 4.39.2 do aplicativo Waze (versão lançada em 06/06/18).
O aparelho deve estar com a versão 1.0 do aplicativo TomTom (versão lançada em 21/06/18).
- Não bloquear a tela de entrada do aparelho
Durante a reprodução do aplicativo no sistema multimídia, não bloquear a tela pressionando o botão lateral de desligamento.

■ Os aparelhos com sistema Android tem compatibilidade para espelhar somente o aplicativo TomTom Navigation. Para isto é necessário:

- Estar com a versão mais atualizada do sistema Android
O aparelho deve estar com a versão 5.0 ou superior para utilizar o aplicativo TomTom
- Estar com a versão mais atualizada do aplicativo de navegação
O aparelho deve estar com a versão 1.0 do aplicativo TomTom (versão lançada em 21/06/18).
A versão atual do aplicativo Waze disponível para Android não é compatível com a tecnologia Toyota SDL.

 NOTA

Recomenda-se a utilização dos sistemas operacionais mais atualizados em todos os aparelhos, sendo que versões de teste ou beta podem apresentar erros de funcionalidade.

Android Auto™

O Android Auto™ é uma interface desenvolvida pela Google para conectar smartphones com sistema operacional Android ao sistema multimídia do veículo.

Com uma interface simples, intuitiva e ações com comandos de voz através do Assistente Pessoal “Google Assistente”, a interface foi projetada para minimizar as distrações e manter o condutor focado ao dirigir.


A interface exibe apenas aplicativos de navegação (Waze  e Google Maps ), telefone e música (Apple Music , Deezer , Google Play Music  e Spotify ).

Para utilizar o Android Auto™, é necessário ter um smartphone Android com a versão 5.0 (Lollipop) ou superior.


Verifique se o seu smartphone possui o aplicativo Android Auto™, caso negativo, realize o download na Google Play.

Conexão com o Android Auto™

- 1 Levante a tampa do descansa braço para acessar a entrada USB.

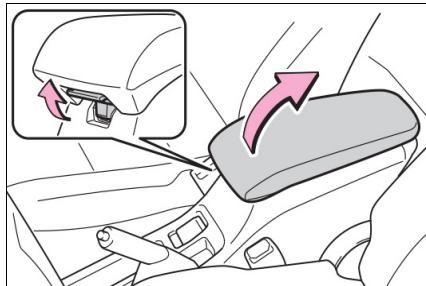

- 2 Abra a tampa e conecte a extremidade do cabo USB na entrada USB.

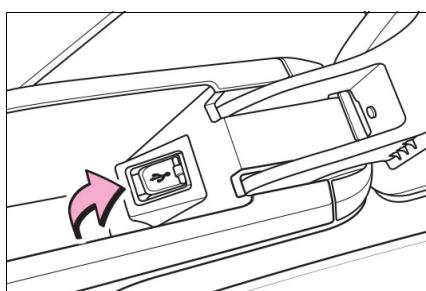

NOTA

- Para realizar a conexão entre o Android Auto™ com o smartphone sempre será necessário utilizar o cabo USB.
- Para conexão nunca utilize cabos quebrados ou danificados, utilize um cabo USB que seja apto a transmitir dados e energia, o cabo original do aparelho é sempre o mais indicado (outros cabos podem não funcionar).
- O Android Auto™ pode resultar no consumo do plano de dados.


3 A partir da tela inicial do Sistema Multimídia conecte a outra extremidade do cabo USB no smartphone. Uma mensagem será exibida na tela do Sistema Multimídia.

4 Toque em **[Sim]**.



Caso toque em **[Não]**, a função Android Auto™ será desabilitada. Habilite a função através das Configurações. (P. 68)

5 O aplicativo Android Auto™ iniciará automaticamente no smartphone e uma mensagem será exibida na tela do Sistema Multimídia.

Toque em **[OK]**.

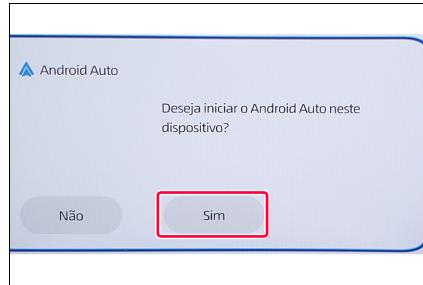

6 Siga as instruções do aplicativo no smartphone e, em seguida, o Android Auto™ será exibido na tela do Sistema Multimídia.

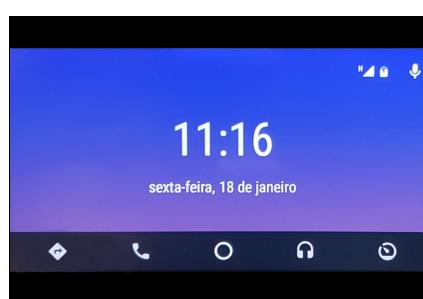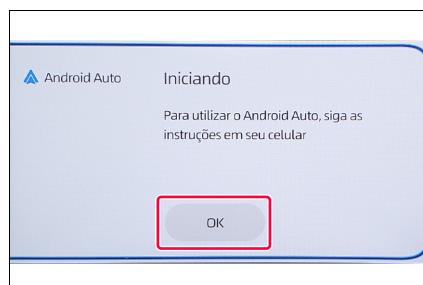

NOTA

- O smartphone deverá estar desbloqueado no momento da conexão.
- A partir do momento da conexão, a tela do smartphone será bloqueada e a operação deverá ser realizada apenas no sistema multimídia.

Configurações do Android Auto™

- 1 A partir da tela inicial, toque em .



- 2 Toque na guia **[Android Auto]**.
Através da tela de ajuste Android Auto™ é possível selecionar:


- ① Habilitar/desabilitar Android Auto™
Permite habilitar e desabilitar a função Android Auto™.



- ② 
Exclui um dispositivo listado.

Principais funções do Android Auto™

Esta seção descreve a operação básica do Android Auto™ com o sistema multimídia.

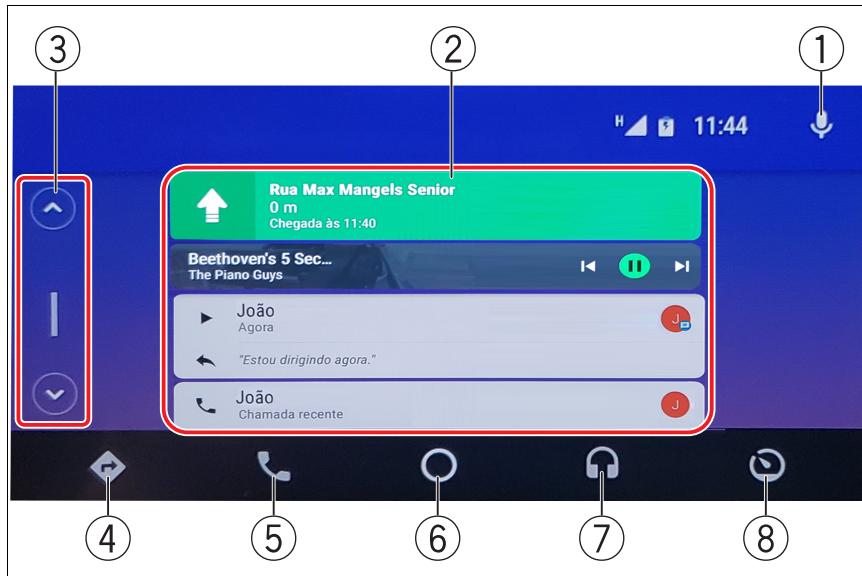

- ① Assistente pessoal*¹
- ② Notificações*²
- ③ Barra de rolagem
- ④ Navegação
- ⑤ Telefone
- ⑥ Home
- ⑦ Música
- ⑧ Sair do Android Auto™

*¹: Aciona o “Google Assistente”

*²: O Android Auto™ traz automaticamente informações úteis e as organiza em notificações que aparecem apenas quando necessário.

Assistente Pessoal “Google Assistente”

O Assistente Pessoal “Google Assistente” pode ser acionado das seguintes formas:

- ① Diga “OK Google”;
- ② Pressione o interruptor [] no painel do sistema multimídia;
- ③ Toque em [].



Utilize o “Google Assistente” para realizar chamadas telefônicas, reproduzir mensagens de texto, utilizar recursos de navegação e recursos de música.




NOTA

Certifique-se de que a função do Assistente Pessoal esteja habilitada no smartphone.

Notificações

Na tela inicial são exibidas notificações de alguns aplicativos que estão sendo utilizados, como música, navegação, clima, mensagem de texto^{*1} e chamadas recentes. Elas aparecem apenas quando necessário e podem variar de acordo com o modelo do smartphone.

- ① Toque em [▶] para reproduzir a mensagem recebida.
- ② Toque em [“Estou dirigindo agora”] para enviar a mensagem automática.

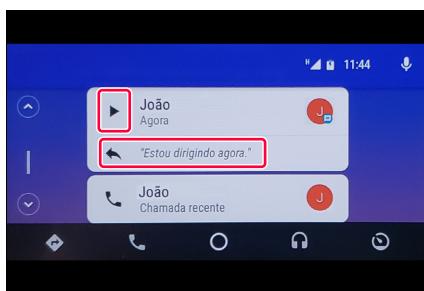

*1: As mensagens recebidas não poderão ser exibidas, somente reproduzidas pelo “Google Assistente” em forma de áudio.


Navegação

Navegue até o destino desejado através do Android Auto™.

A partir da tela inicial, toque em [➡].



Na tela de navegação poderão ser exibidos os seguintes aplicativos: Google Maps  e Waze . Escolha o aplicativo desejado e siga conforme as orientações básicas de utilização a seguir:

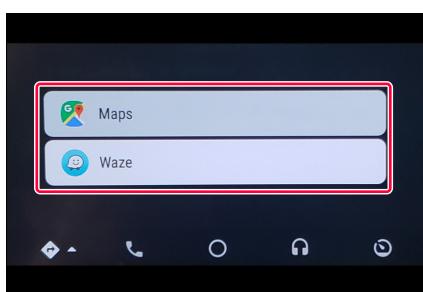


NOTA


Os aplicativos Google Maps  e Waze  devem estar instalados no smartphone.

■ Google Maps


- 1 Toque em [Maps].

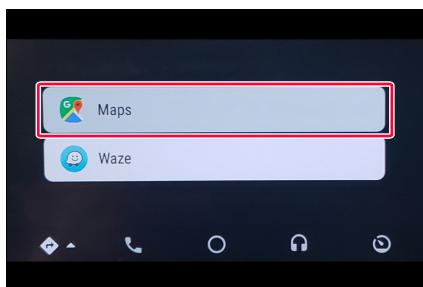


- 2 Toque em [Q Google Maps].

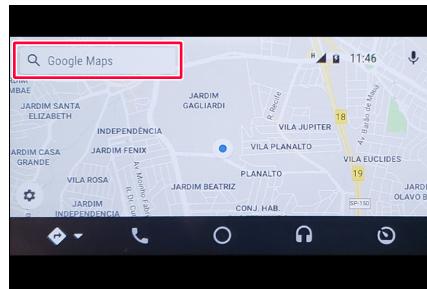


- 3 Toque em [Q Pesquisar todos os destinos].

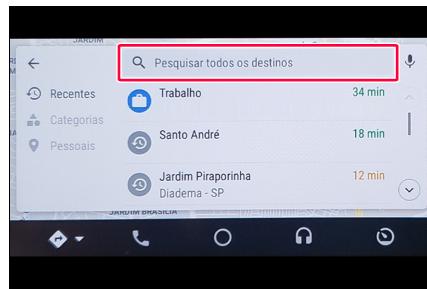

- 4 Digite o endereço ou local desejado e toque em [Q].

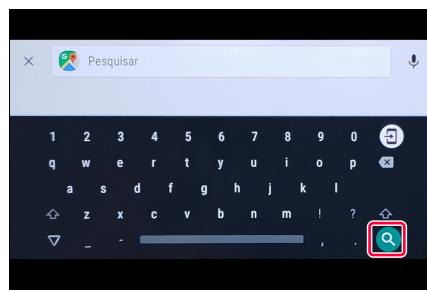


- 5 Toque em [▲] para iniciar a navegação ao destino definido.

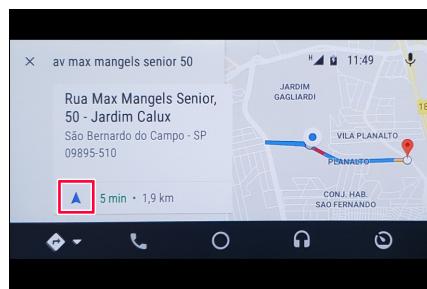


■ Waze 


- 1 Toque em **[Waze]**.

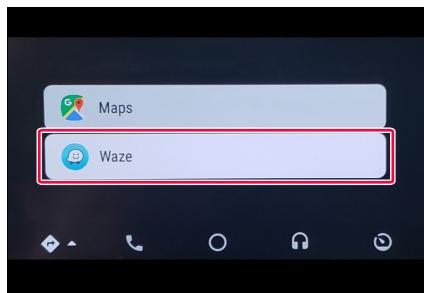


- 2 Toque em **[Pesquisar]**.

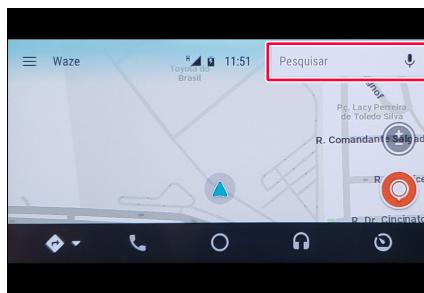


- 3 Digite o endereço ou local desejado e toque em **[Q]**.

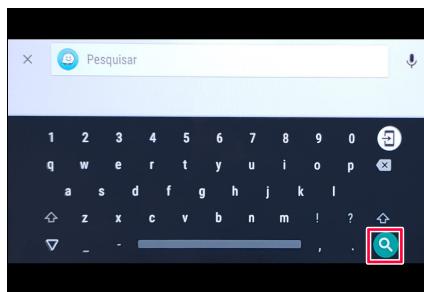

- 4 Escolha o endereço desejado na lista de endereços sugeridos.

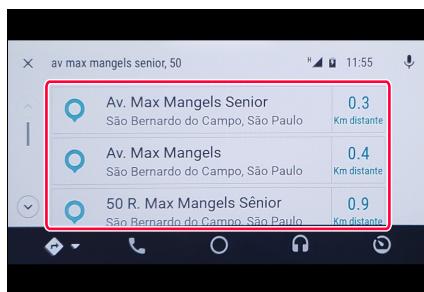


- 5 Toque em [Ir] para iniciar a navegação ao destino definido.

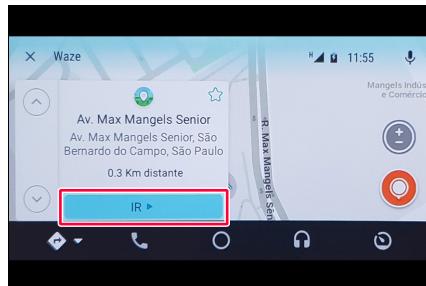

Telefone

Realize e receba chamadas telefônicas através do Android Auto™.

A partir da tela inicial toque em [📞].

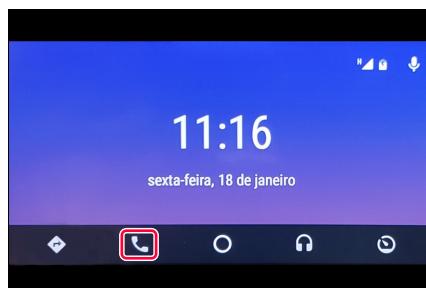


Na tela “**Telefone**” será exibida uma lista das chamadas frequentes ou favoritos e um atalho para digitar o número do telefone [⋮].




■ Realizar chamada através da digitação do número do telefone

- 1 A partir da tela “**Telefone**”, toque em [⋮].

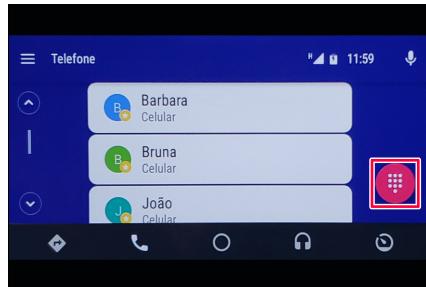


- 2 Digite o número do telefone e toque em [].

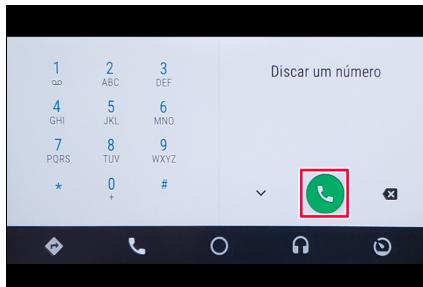


■ Realizar chamada através do histórico de chamadas


- 1 A partir da tela “Telefone”, toque em [].

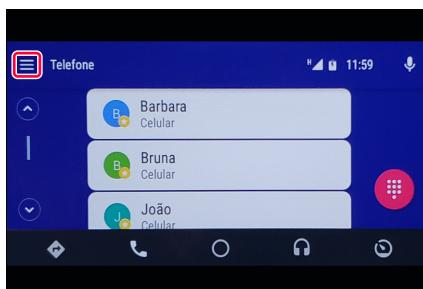

- 2 Toque em [Histórico].

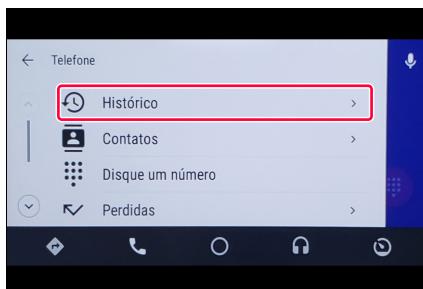


- 3 Toque no contato para o qual deseja realizar a chamada.

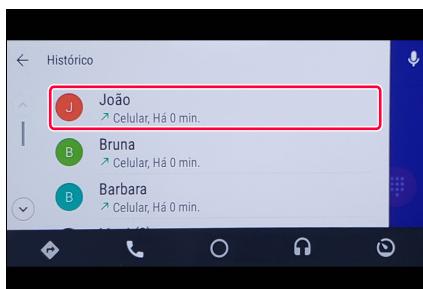


■ Realizar chamada através da lista de contatos

- 1 A partir da tela “Telefone”, toque em [≡].

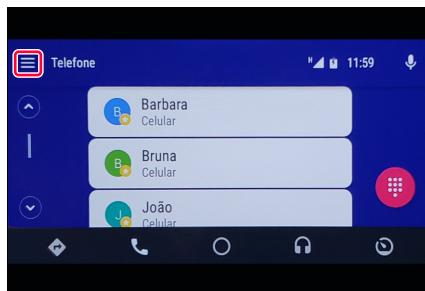


- 2 Toque em [Contatos].

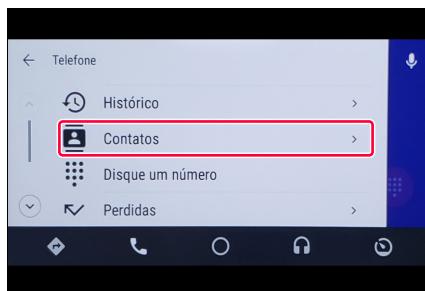

- 3 Toque no contato para o qual deseja realizar a chamada.

Toque em [ⓐ] para localizar o contato a partir da sua letra inicial.

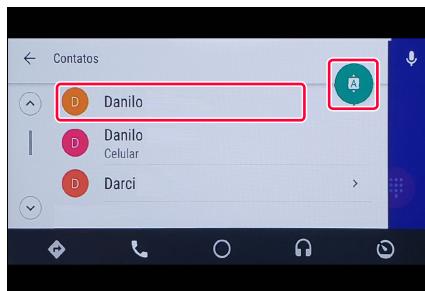

■ Durante uma chamada

Durante a realização de uma chamada é possível realizar as seguintes funções:

① [▶II]

Deixa a chamada em modo de espera.

② [⋮]

Exibe e habilita a função de teclado.

③ [">×


Encerra a chamada.

④ [＊]

Altera as saídas de áudio entre [＊ Bluetooth], [＊ Viva-voz] e [＊ Aparelho].

⑤ [🔇]

Silencia a chamada.

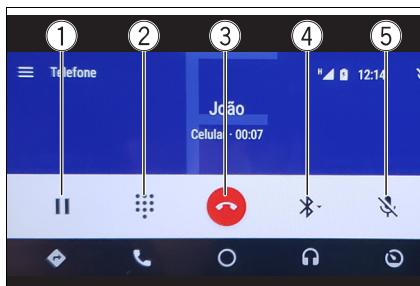


■ Atender ou recusar uma chamada

O Android AutoTM informa que está recebendo uma chamada mostrando uma mensagem e produzindo um som de toque.

Toque em [📞] para atender a chamada.

Toque em [">×

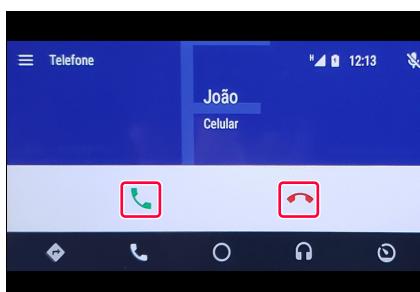

Música


Ouça música com aplicativos compatíveis com o Android AutoTM.

A partir da tela inicial, toque em [🎧].



Na tela “**Música**” poderão ser exibidos os seguintes aplicativos de música: Apple Music , Deezer , Google Play Music  e Spotify .

Escolha o aplicativo desejado e siga conforme as orientações básicas de utilização:

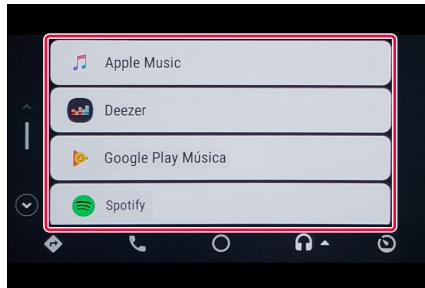


NOTA


- Somente serão exibidos aplicativos instalados no smartphone e homologados pela Google para Android Auto™.
- Alguns recursos dos aplicativos de música podem não ser exibidos em contas básicas (gratuitas).

■ **Apple Music**

- 1 Toque em **[Apple Music]**.

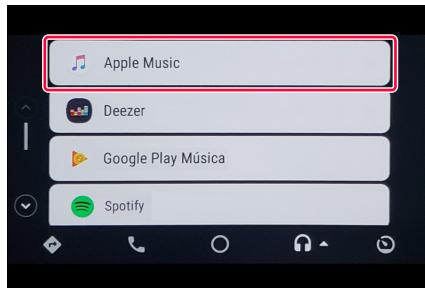

- 2 Toque em  e selecione a música desejada a partir do menu do aplicativo.

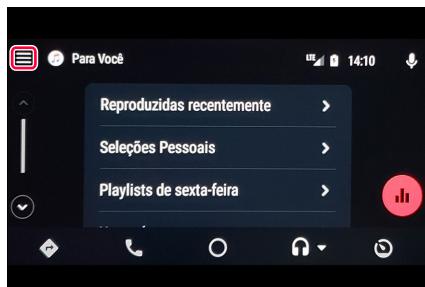


- 3 Toque em  para exibir a lista de músicas.

Toque em  ou  para reproduzir a próxima faixa ou faixa anterior.


Toque em  para reproduzir / pausar. Quando a reprodução for retomada, ela iniciará do ponto onde parou.

Toque em  para exibir opções adicionais.

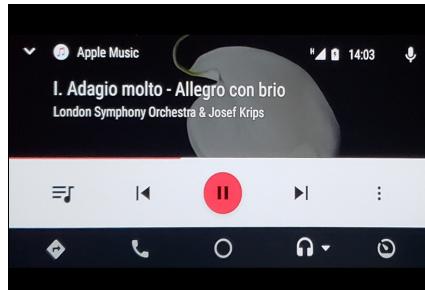


■ Deezer

- 1 Toque em **[Deezer]**.

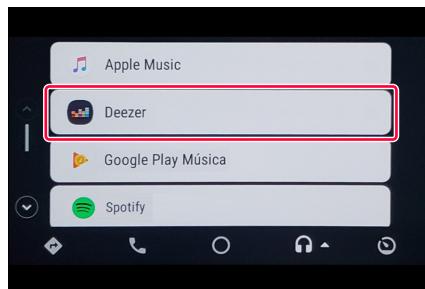

- 2 Toque em  e selecione a música desejada a partir do menu do aplicativo.

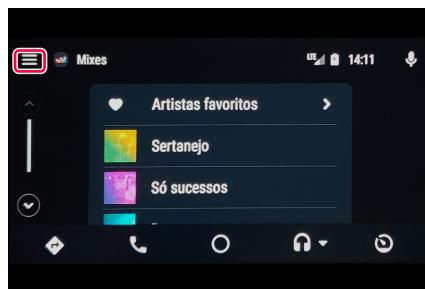


- 3 Toque em  para selecionar os modos repetir todos/ repetir 1.

Toque em  ou  para reproduzir a próxima faixa ou faixa anterior.


Toque em  para reproduzir / pausar. Quando a reprodução for retomada, ela iniciará do ponto onde parou.

Toque em  para exibir opções adicionais.

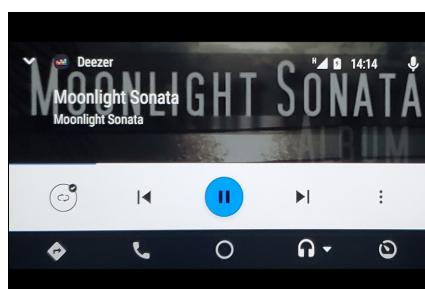


■ Google Play Música 

- 1 Toque em [Google Play Música].

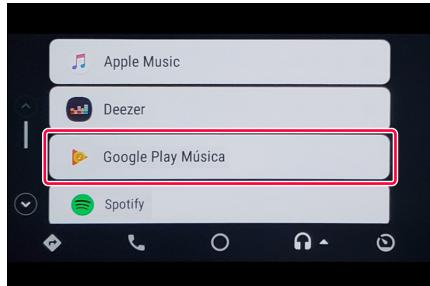

- 2 Toque em [≡] e selecione a música desejada a partir do menu do aplicativo.

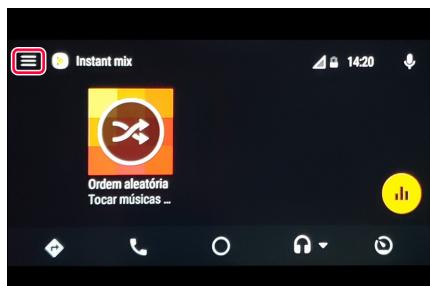

- 3 Toque em [≡] para exibir a lista de músicas.


Toque em [||◀] ou [▶||] para reproduzir a próxima faixa ou faixa anterior.

Toque em [▶||] para reproduzir / pausar. Quando a reprodução for retomada, ela iniciará do ponto onde parou.


Toque em [⋮] para exibir opções adicionais.

**■ Spotify** 

- 1 Toque em [Spotify].

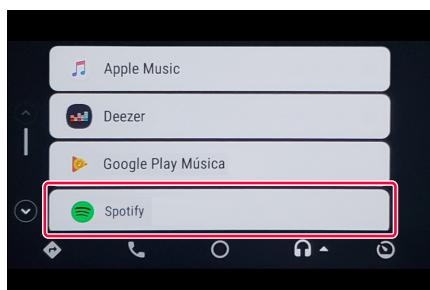

- 2 Toque em [≡] e selecione a música desejada a partir do menu do aplicativo.

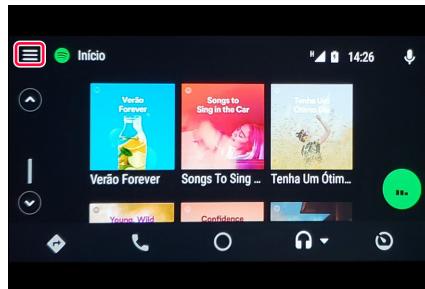


- 3 Toque em [≡] para exibir a lista de músicas.

Toque em [||◀] ou [▶||] para reproduzir a próxima faixa ou faixa anterior.

Toque em [▶||] para reproduzir / pausar. Quando a reprodução for retomada, ela iniciará do ponto onde parou.

Toque em [⋮] para exibir opções adicionais.

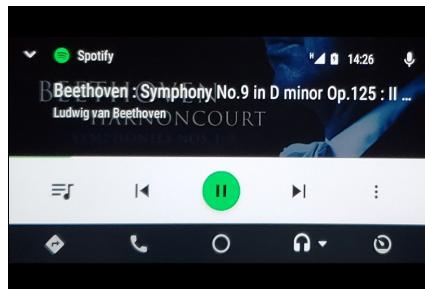

NOTA

Recomenda-se a utilização dos sistemas operacionais mais atualizados em todos os aparelhos, sendo que versões de teste ou beta podem apresentar erros de funcionalidade.

Apple CarPlay™

O sistema Apple CarPlay™ é uma interface desenvolvida pela Apple para conectar smartphones com sistema operacional IOS ao sistema multimídia do veículo.


Com uma interface simples, intuitiva e ações com comandos de voz através da Assistente Pessoal “Siri”, a interface foi projetada para minimizar as distrações e manter o condutor focado ao dirigir.

A interface exibe apenas aplicativos de mensagens (Mensagens  e WhatsApp ) , navegação (Waze  e Google Maps ), telefone e música (Apple Music , Deezer , Google Play Music  e Spotify ).


Para utilizar o Apple CarPlay™, é necessário ter um iPhone 5 ou superior.

Conexão com o Apple CarPlay™

- 1 Levante a tampa do descansa braço para acessar a entrada USB.

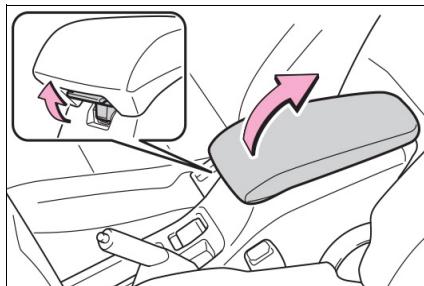

- 2 Abra a tampa e conecte a extremidade do cabo USB na entrada USB.

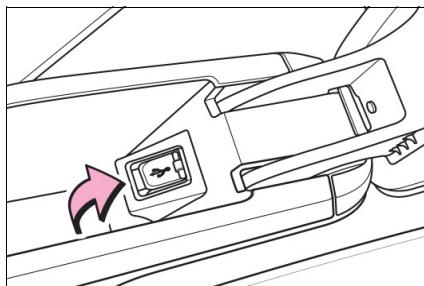

 NOTA


- Para realizar a conexão entre o Apple CarPlay™ com o smartphone sempre será necessário utilizar o cabo USB.
- Para conexão nunca utilize cabos quebrados ou danificados, utilize um cabo USB que seja apto a transmitir dados e energia, o cabo original do aparelho é sempre o mais indicado (outros cabos podem não funcionar).
- O Apple CarPlay™ pode resultar no consumo do plano de dados.

3 A partir da tela inicial do Sistema Multimídia conecte a outra extremidade do cabo USB no smartphone. Uma mensagem será exibida na tela do Sistema Multimídia.

4 Toque em **[Sim]**.

Caso toque em **[Não]**, a função Apple CarPlay™ será desabilitada. Habilite a função através das Configurações. (P. 84)

5 O Apple CarPlay™ iniciará automaticamente no smartphone e será exibido na tela do sistema multimídia.

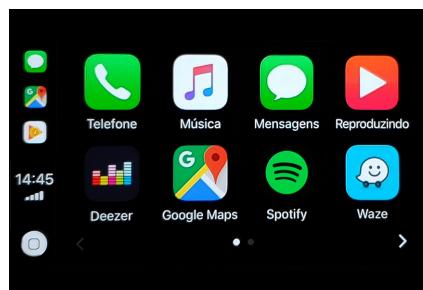
 NOTA

- O smartphone deverá estar desbloqueado no momento da conexão.
- A partir do momento da conexão, a tela do smartphone será bloqueada e a operação deverá ser realizada apenas no sistema multimídia.

Configurações do Apple CarPlay™

- 1 A partir da tela inicial, toque em .



- 2 Toque na guia **[Apple CarPlay]**. Através da tela de ajuste Apple CarPlay™ é possível selecionar:

- ① Habilitar/desabilitar Apple CarPlay™

Permite habilitar e desabilitar a função Apple CarPlay™.


- ② 

Exclui um dispositivo listado.



Principais funções do Apple CarPlay™

Esta seção descreve a operação básica do Apple CarPlay™ com o sistema multimídia.

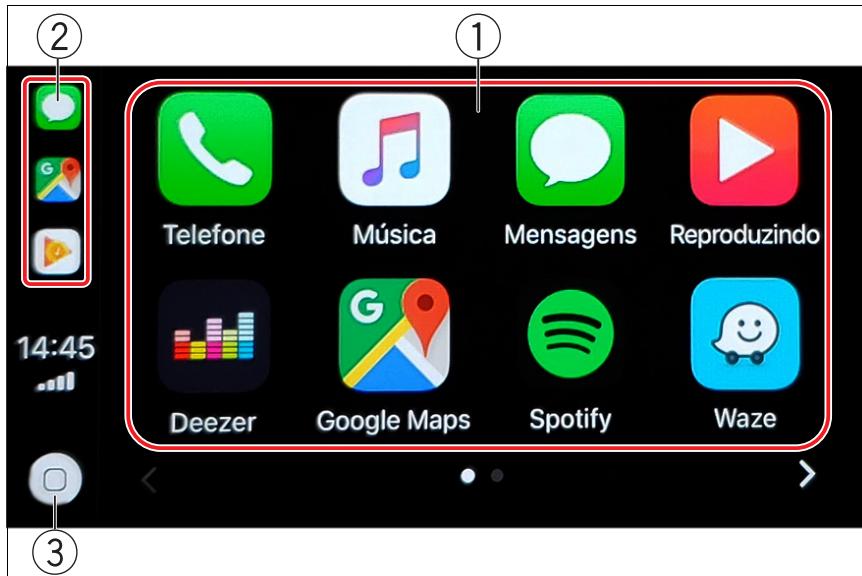

- ① Aplicativos compatíveis
- ② Aplicativos utilizados recentemente ^{*1}
- ③ Botão home

*1: Aba lateral mostrando os três últimos aplicativos utilizados

Assistente Pessoal “Siri”

A Assistente Pessoal “Siri” pode ser acionada das seguintes formas:

- ① Diga “E aí, Siri”;
- ② Pressione o interruptor  no painel do sistema multimídia;
- ③ Toque em  e mantenha pressionado.

Utilize a “Siri” para realizar chamadas telefônicas, enviar ou reproduzir mensagens de texto, utilizar recursos de navegação e recursos de música.



NOTA

Certifique-se de que a função do Assistente Pessoal esteja habilitada no smartphone.

Mensagens

Ouça e envie novas mensagens através do Apple CarPlay™.




NOTA

Para evitar distração do condutor, não será possível ler ou digitar textos durante essa função.

A partir da tela inicial, poderão ser exibidos os seguintes aplicativos de mensagens: Mensagens  e WhatsApp .


Escolha o aplicativo desejado e siga conforme as orientações básicas de utilização a seguir:

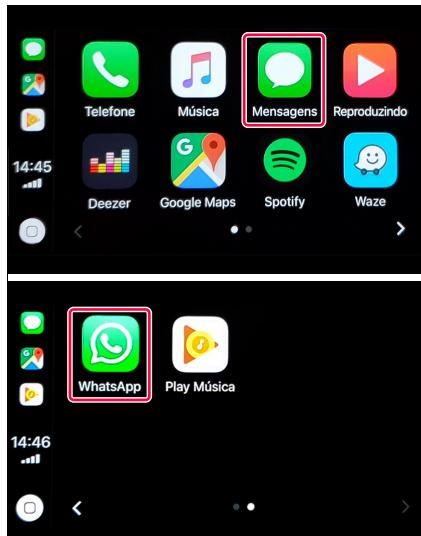


■ Mensagens

► Enviar uma mensagem


- 1 A partir da tela inicial, toque em **[Mensagens]**.

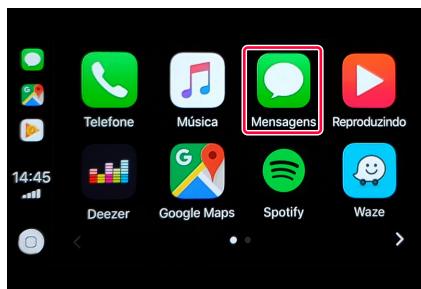


- 2 A “Siri” será acionada.
- 3 Siga a orientação da assistente pessoal para enviar mensagem.

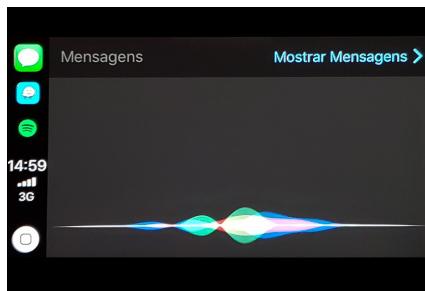


- ▶ Ouvir uma nova mensagem
- 1 A partir da tela inicial, toque em [Mensagens].

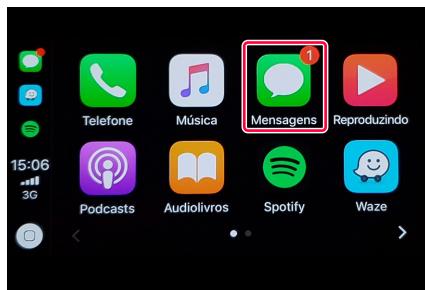


- 2 Toque em [Mensagens Não Lidas] para que a “Siri” possa reproduzir a mensagem.
- Para ouvir outras mensagens toque em [Mostrar Mensagens] e selecione a partir da lista a mensagem desejada.

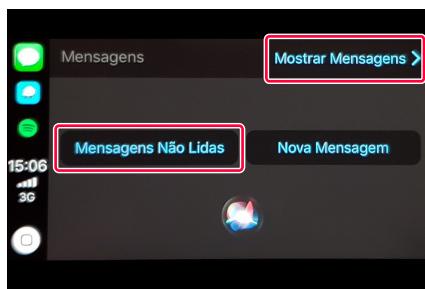


- WhatsApp 
- ▶ Enviar uma mensagem
- 1 A partir da tela inicial, toque em [WhatsApp].

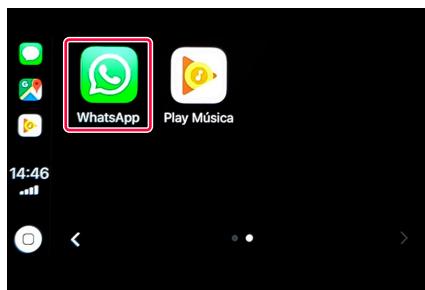

- 2 A “Siri” será acionada.
- 3 Siga a orientação da assistente pessoal para enviar mensagem.

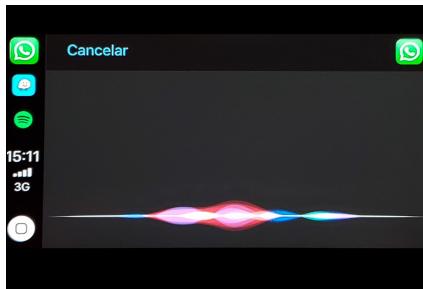

- ▶ Ouvir uma nova mensagem
- 1 A partir da tela inicial, toque em [WhatsApp].

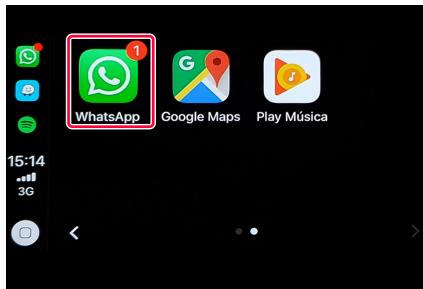


- 2 Toque em [Mensagens Não Lidas] para que a “Siri” possa reproduzir a mensagem.



Navegação

Navegue até o destino desejado através do Apple CarPlay™.

Na tela inicial poderão ser exibidos os seguintes aplicativos de navegação: Google Maps  e Waze . Escolha o aplicativo desejado e siga conforme as orientações básicas de utilização a seguir:

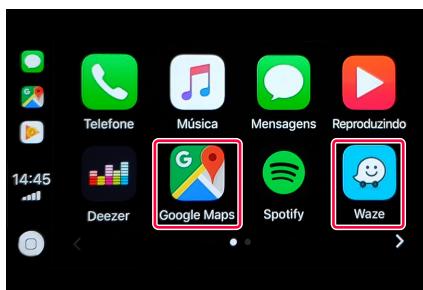


NOTA


Os aplicativos Google Maps  e Waze  devem estar instalados no smartphone.

■ Google Maps 


- 1** A partir da tela inicial toque em **[Google Maps]**.

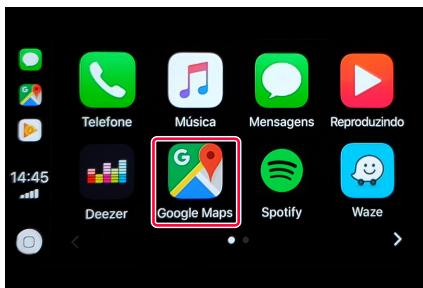


- 2** Toque em **[Adicionar destino]**.

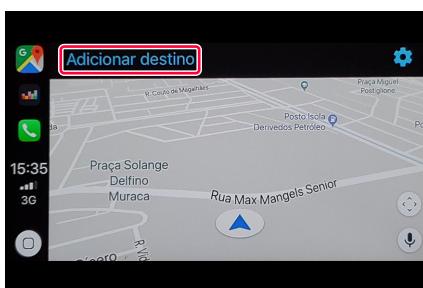

- 3** Toque em **[Outra]**.

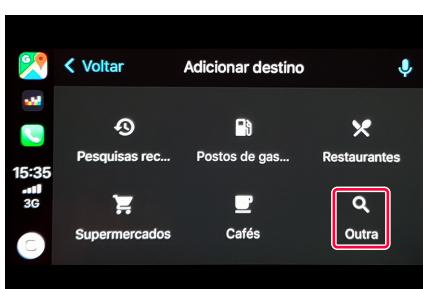

- 4 Digite o endereço ou local desejado e toque em **[Buscar]**.

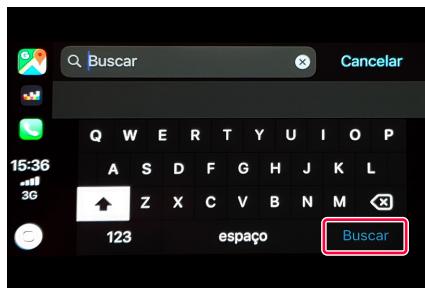


- 5 Toque em **[Ir]** para iniciar a navegação ao destino definido.




■ Waze

- 1 A partir da tela inicial toque em **[Waze]**.

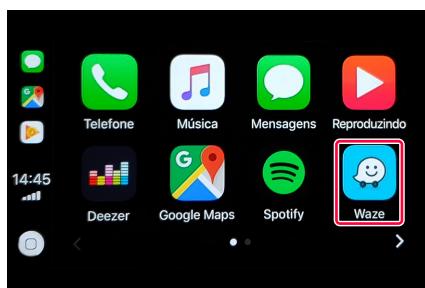


- 2 Toque em **[Q]**.

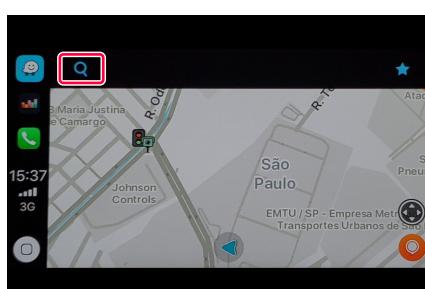

- 3 Toque em [].




- 4 Digite o endereço ou local desejado e toque em [Buscar].

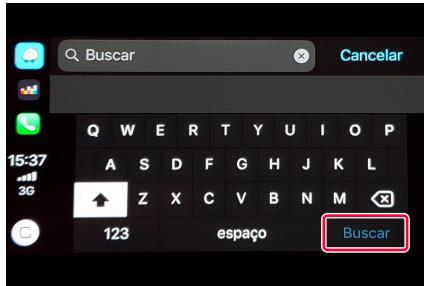

- 5 Escolha o endereço desejado entre as sugestões.




- 5 Toque em [Ir agora] para iniciar a navegação ao destino definido.

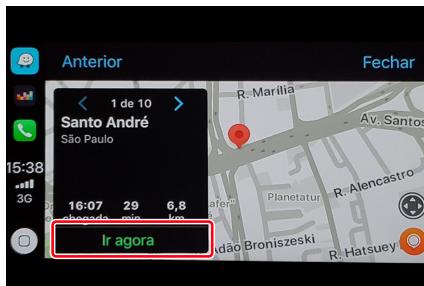

Telefone

Realize e receba chamadas telefônicas através do Apple CarPlay™.

A partir da tela inicial, toque em **[Telefone]**.


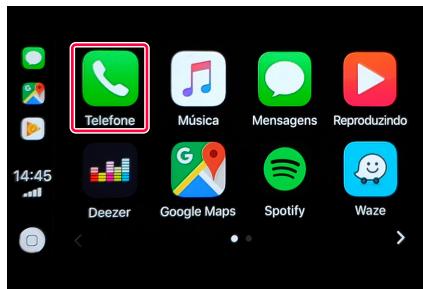


A Assistente Pessoal “Siri” será acionada.

É possível utilizar a Assistente para realizar uma chamada através do comando de voz. (P. 86)


Toque em **[Mostrar Contatos]** para exibir todos os recursos de chamadas.

Na tela “**Telefone**” é possível escolher recursos como: favoritos, recentes, contatos, teclado e voicemail (caixa postal).

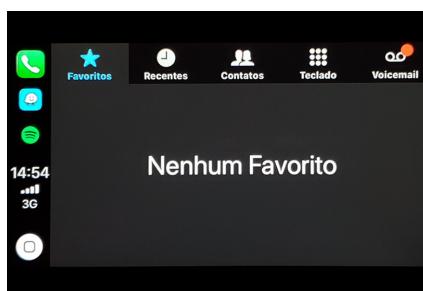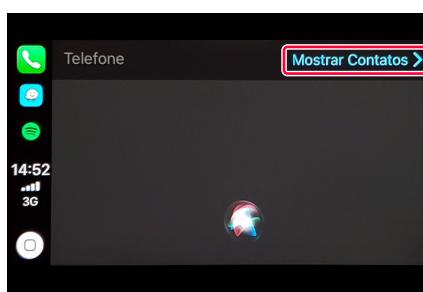

■ Realizar chamada através de recentes

- 1 A partir da tela “**Telefone**”, toque em **[Recentes]**.
- 2 Toque no contato para o qual deseja realizar a chamada.


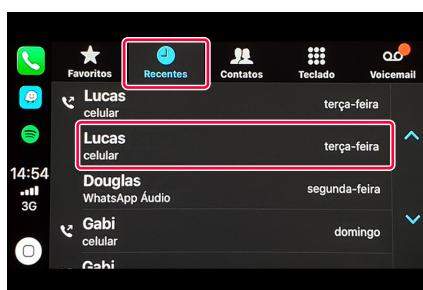


■ Realizar chamada através de contatos

- 1 A partir da tela “**Telefone**”, toque em **[Contatos]**.
- 2 Toque no contato para o qual deseja realizar a chamada.


Ao passar o dedo sobre a barra, é possível selecionar uma letra de A-Z e, a seguir, é exibida a seleção de contatos existentes com a letra selecionada.

- 3 Toque no número de telefone do contato desejado para realizar a chamada.

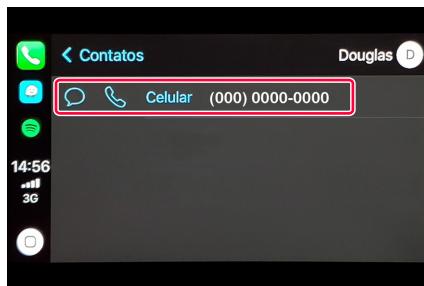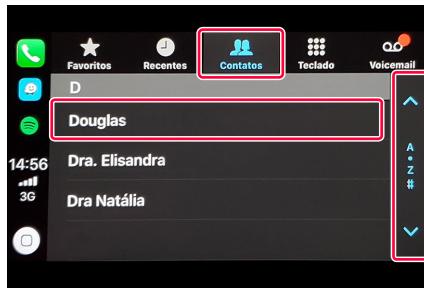

■ Realizar chamada através da digitação do número do telefone

- 1 A partir da tela “**Telefone**”, toque em **[Teclado]**.
- 2 Digite o número do telefone e toque em **[]**.

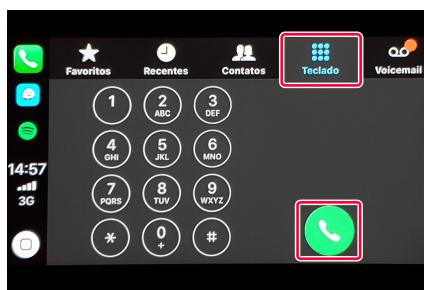

■ Durante uma chamada

Durante a realização de uma chamada é possível realizar as seguintes funções:

① **[Desligar]**

Encerra a chamada.

② **[Mudo]**


Silencia a chamada.

③ **[Teclado]**

Habilita a função de teclado.

④ **[Nova ligação]**

Adiciona uma nova chamada deixando a chamada atual em modo de espera.

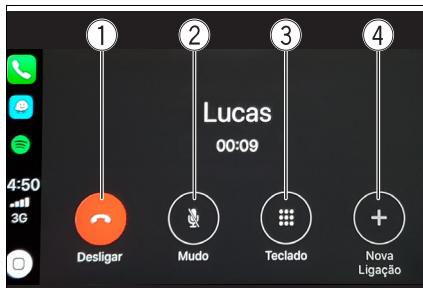


■ Atender ou recusar uma chamada

O Apple CarPlay™ informa que está recebendo uma chamada mostrando uma mensagem e produzindo um som de toque.

Toque em **[Aceitar]** para atender a chamada.

Toque em **[Recusar]** para recusar ou encerrar a chamada.

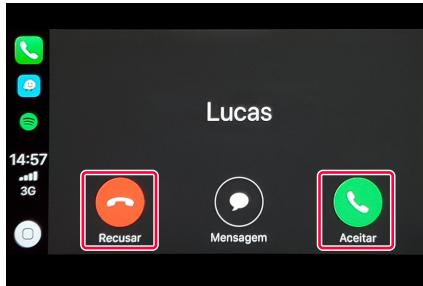


Música

Ouça música com aplicativos compatíveis com o Apple CarPlay™.

A partir da tela inicial poderão ser exibidos os seguintes aplicativos de música: Apple Music , Deezer , Google Play Music  e Spotify .

Escolha o aplicativo desejado e siga conforme as orientações básicas de utilização:

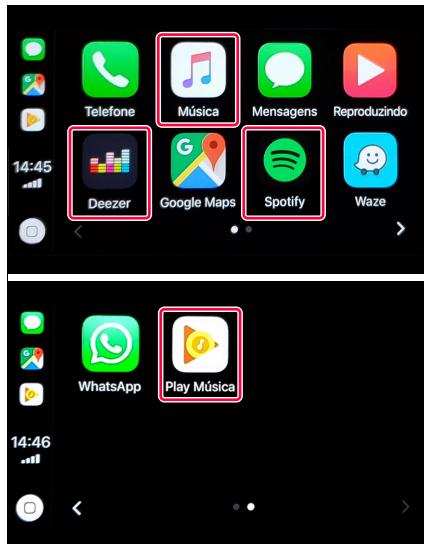

NOTA


- Somente serão exibidos aplicativos instalados no smartphone e homologados pela Apple para Apple CarPlay™.
- Alguns recursos dos aplicativos de áudio podem não ser exibidos em contas básicas (gratuitas).

■ Apple Music

- 1 Toque em **[Música]**.



- 2 Seleccione a música desejada a partir do menu do aplicativo.

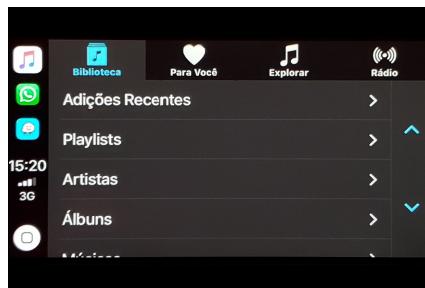

- 3 Toque em [◀◀] ou [▶▶] para reproduzir a próxima faixa ou faixa anterior.

Toque em [▶||] para reproduzir / pausar. Quando a reprodução for retomada, ela iniciará do ponto onde parou.

Toque em [🔀] para reprodução aleatória.



Toque em [🔁] para selecionar um dos modos repetir todos/repetir 1.

■ Deezer

- 1 Toque em [Deezer].



- 2 Seleccione a música desejada a partir do menu do aplicativo.

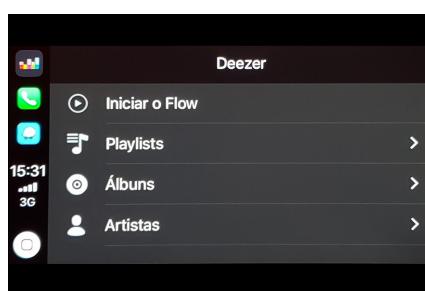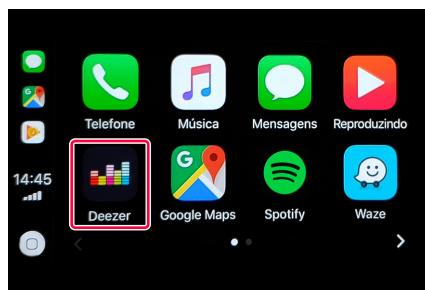


- 3 Toque em [◀◀] ou [▶▶] para reproduzir a próxima faixa ou faixa anterior.

Toque em [▶||] para reproduzir / pausar. Quando a reprodução for retomada, ela iniciará do ponto onde parou.




■ Google Play Music

- 1 Toque em [Play Música].

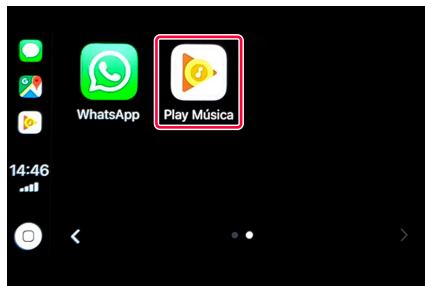

- 2 Selecione a música desejada a partir do menu do aplicativo.

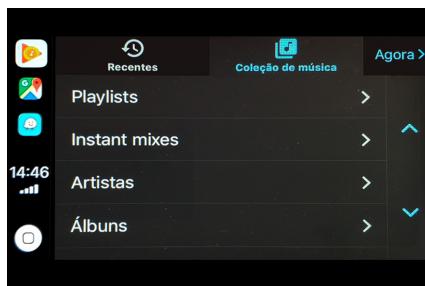


- 3 Toque em [◀◀] ou [▶▶] para reproduzir a próxima faixa ou faixa anterior.

Toque em [▶||] para reproduzir / pausar. Quando a reprodução for retomada, ela iniciará do ponto onde parou.




■ Spotify

1 Toque em [Spotify].

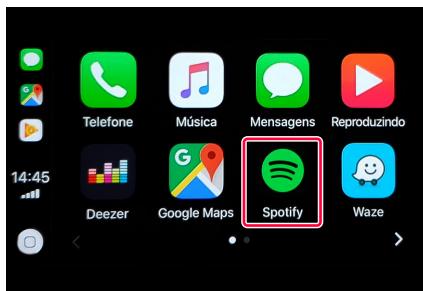

2 Selecione a música desejada a partir do menu do aplicativo.

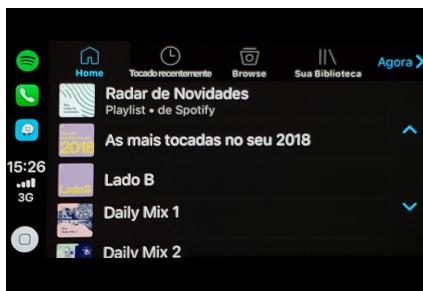

3 Toque em [◀◀] ou [▶▶] para reproduzir a próxima faixa ou faixa anterior.

Toque em [▶⏸] para reproduzir / pausar. Quando a reprodução for retomada, ela iniciará do ponto onde parou.

Toque em [🔀] para reprodução aleatória.

Toque em [🔁] para selecionar um dos modos repetir todos/ repetir 1.



NOTA

Recomenda-se a utilização dos sistemas operacionais mais atualizados em todos os aparelhos, sendo que versões de teste ou beta podem apresentar erros de funcionalidade.

Uso do smartphone

9

9-1. Uso do smartphone

Uso do smartphone no sistema multimídia	102
• Microfone.....	102
• Uso do comando de voz	103
Realizar uma chamada.....	104
• Realizar uma chamada através da digitação do número de telefone ..	104
• Realizar uma chamada através da lista de contatos	105
• Realizar uma chamada através da lista de discagem rápida	106
• Realizar uma chamada através do histórico de chamadas	108
• Realizar chamadas através do volante de direção....	108
• Visualizar mensagens SMS.....	108
Durante uma chamada	109
Atender a uma chamada ...	110

Uso do smartphone no sistema multimídia

- 1 Realize o procedimento de pareamento Bluetooth® do smartphone ao sistema multimídia (→P. 131).
- 2 Certifique-se de que a função de telefone está habilitada no sistema multimídia (→P. 133).



ATENÇÃO

- Para sua segurança, não opere os controles do smartphone, ou conecte-o, durante a condução.
- Antes de utilizar dispositivos Bluetooth®, usuários de quaisquer outros dispositivos médicos elétricos que não sejam marcapassos cardíacos implantados, dispositivos de terapia de ressincronização cardíaca ou desfibriladores cardioversores implantáveis devem consultar o fabricante destes equipamentos quanto a informações sobre a operação sob a influência de ondas de rádio. Ondas de rádio podem ter efeitos inesperados sobre o funcionamento de tais dispositivos médicos.




CUIDADO

Não deixe o smartphone dentro do veículo, pois as altas temperaturas dentro do veículo podem danificá-lo.


Microfone

O microfone pode ser utilizado ao falar ao smartphone.

► Tipo A

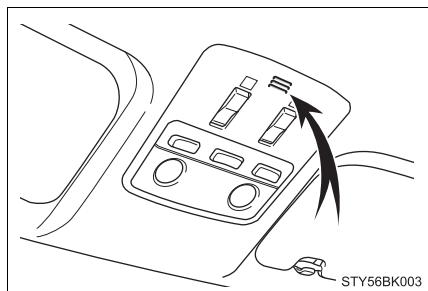

► Tipo B

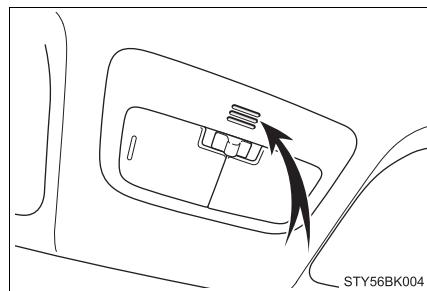


Uso do comando de voz

Utilize o sistema de comando de voz para realizar chamadas, enviar mensagens, pesquisar conteúdo na internet, entre outras funções.

1 Pressione o interruptor [] no painel do sistema multimídia para ativar a função de comando de voz no smartphone.

2 Diga o comando desejado.

Por exemplo: "Ligar para João"

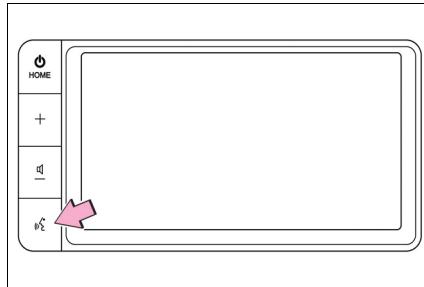

NOTA

- Dependendo do modelo do smartphone, algumas funções podem ser restritas.
- Certifique-se de que a função do comando de voz esteja habilitada no smartphone.
- Somente a função de realizar chamadas será exibida na tela do sistema multimídia, demais funções serão exibidas somente na tela do smartphone.

Realizar uma chamada

Utilize o smartphone pareado ao sistema multimídia por Bluetooth® para realizar chamadas.

⚠ ATENÇÃO

Por segurança, o motorista não deve operar smartphones, sistema multimídia ou similares enquanto dirige. Atenção insuficiente à estrada e ao trânsito pode causar acidentes.

Certifique-se de obedecer as regras de trânsito e esteja ciente das condições da estrada.

⚠ NOTA

- Se ocorrer eco durante uma chamada, diminua o volume da voz da chamada recebida (→P. 128).
- O sistema multimídia não suporta serviços de teleconferência com 3 pessoas. Se precisar desses serviços, utilize o smartphone. Ao utilizar esses serviços com o sistema multimídia, sua ligação pode ser desconectada.
- Dependendo do modelo do smartphone, algumas funções podem ser restritas.

Realizar uma chamada através da digitação do número de telefone

- 1 A partir da tela inicial, toque em **[TELEFONE]**.



- 2 Toque em **[Teclado]**.
- 3 Digite o número de telefone e toque em **[]**.





Realizar uma chamada através da lista de contatos

A lista de contatos de cada smartphone registrado é transferida para o sistema multimídia separadamente. Ao trocar o smartphone conectado ao sistema multimídia, a lista de contatos também será alterada. Neste caso, realize o procedimento de pareamento do novo smartphone ao sistema multimídia (→P. 131) e certifique-se de que a função de telefone esteja habilitada no sistema multimídia (→P. 133).

- 1 A partir da tela “**Telefone**”, toque em **[Contatos]**.
- 2 Toque no contato para o qual deseja ligar.

Ao passar o dedo sobre a barra, é possível selecionar uma letra de A - Z e, a seguir, é exibida a seleção dos contatos existentes com a letra selecionada.

- 3 Toque no número de telefone do contato desejado para iniciar a chamada.

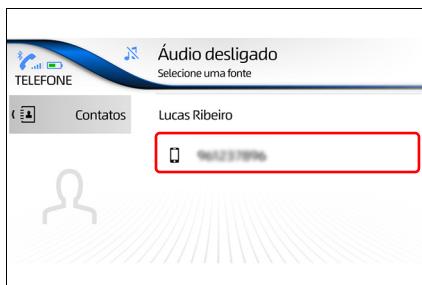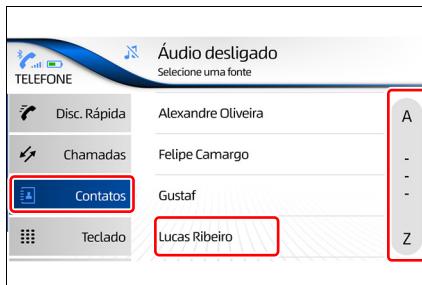


Realizar uma chamada através da lista de discagem rápida

NOTA


- Para utilizar a lista de discagem rápida é necessário, primeiramente, criá-la utilizando os números da lista de contatos.
- Caso um determinado contato possua dois ou mais números salvos, é possível adicionar somente um número à discagem rápida.

1 A partir da tela “Telefone”, toque em **[Contatos]**.


2 Toque no contato para o qual deseja adicionar na lista de discagem rápida.

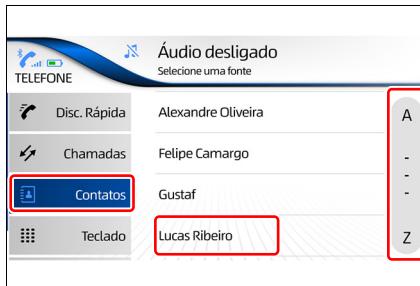


3 Toque e mantenha pressionado o número do contato que deseja adicionar à lista de discagem rápida.

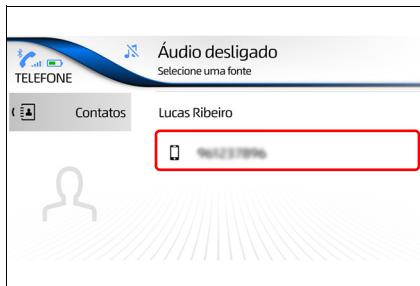

4 Toque em **[Sim]** para adicionar o número selecionado à discagem rápida.

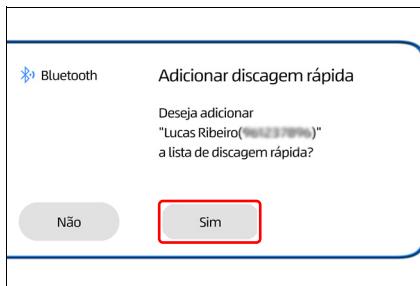

- 5 Toque em **[OK]** para confirmar.

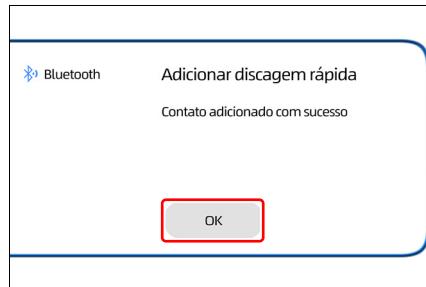

- 6 A partir da tela “**Telefone**”, toque em **[Discagem rápida]**.


- 7 Toque no contato para o qual deseja ligar.



- 8 Para excluir um contato da lista de discagem rápida, toque em **[X]**.



- 9 Toque em **[Sim]** para confirmar.

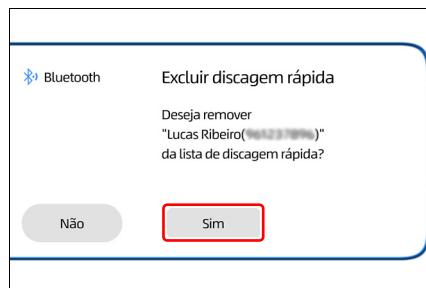

Realizar uma chamada através do histórico de chamadas

- 1 A partir da tela “Telefone”, toque em **[Chamadas]**.
- 2 Toque no contato ou número que deseja ligar.




Realizar chamadas através do volante de direção

É possível realizar uma chamada pressionando o interruptor no volante de direção para acessar a tela “Telefone” e escolher um dos métodos de chamada (→P. 22).

Visualizar mensagens SMS

É possível visualizar mensagens de texto do smartphone no sistema multimídia.

- 1 A partir da tela “Telefone”, toque em **[Mensagens]**.
- 2 Toque na mensagem que deseja exibir.

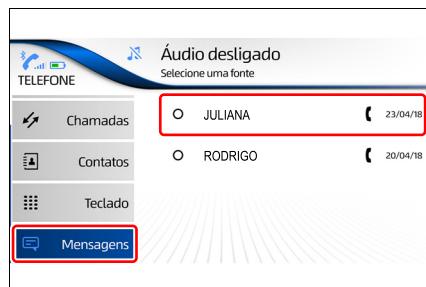

NOTA

- Dependendo do modelo do smartphone, algumas funções podem ser restritas.
- O tempo para baixar as mensagens varia dependendo do número de entradas da agenda e dos códigos enviados pelo celular.
- Para dispositivos com sistema iOS, é necessário que a função “Mostrar Notificações” esteja habilitada nos Ajustes do dispositivo Bluetooth®.

Durante uma chamada

Durante a realização de uma chamada é possível realizar as seguintes funções:

① []

Exibe as condições de sinal e carga de bateria do smartphone durante o pareamento Bluetooth®.

② []

Silencia a saída de voz.

③ []

Adiciona uma nova chamada deixando a chamada anterior em modo de espera.

④ []

Exibe e habilita a função de teclado.

⑤ []

Desabilita o áudio da chamada pelos alto-falantes e habilita no smartphone.



ATENÇÃO

Por segurança, o motorista não deve operar smartphones, sistema multimídia ou similares enquanto dirige. Atenção insuficiente à estrada e ao trânsito pode causar acidentes.

Certifique-se de obedecer as regras de trânsito e esteja ciente das condições da estrada.

⑥ []


Recusa ou cancela a chamada.

Atender a uma chamada

O sistema multimídia informa que está recebendo uma chamada mostrando uma mensagem e produzindo um som de toque.

Toque em [📞] para atender a chamada.

Toque em [📞] para recusar ou encerrar a chamada.

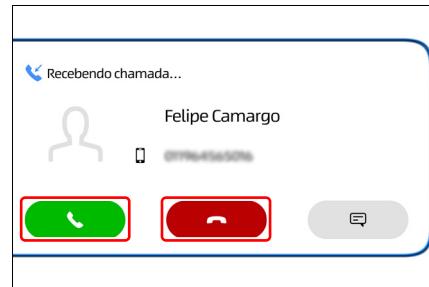

NOTA

- Se o número que efetuou a chamada estiver registrado nos contatos, o nome registrado aparece no identificador de chamadas.
- É possível atender à chamada com o interruptor [📞] no volante de direção. (→P. 22)
- Também é possível atender a uma chamada utilizando o smartphone.
- Ao colocar uma chamada em espera usando o celular, é possível liberar a espera tocando em [📞].

Monitor do sistema Toyota de assistência a estacionamento


10

10-1. Monitor do sistema Toyota de assistência a estacionamento

Precauções ao dirigir	112
Exibição na tela	114
• Modo de exibição das linhas-guia	114
Precauções para o monitor do sistema Toyota de assistência a estacionamento	115

Precauções ao dirigir

O monitor do sistema de assistência a estacionamento auxilia o motorista exibindo uma imagem da vista traseira do veículo e linhas guias durante a ré, por exemplo durante o estacionamento.

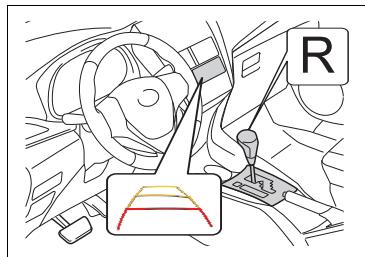

NOTA

As ilustrações da tela utilizadas neste texto são apenas exemplos, e podem diferir da imagem real exibida na tela.

Ao dar ré, certifique-se de verificar diretamente e com os espelhos retrovisores ao redor de todo o veículo antes de prosseguir. Se isso não for feito, você pode bater em outro veículo e, possivelmente, causar um acidente. Preste atenção às precauções a seguir ao utilizar o monitor do sistema de assistência a estacionamento.

 ATENÇÃO

- Nunca dependa totalmente do monitor do sistema de assistência estacionamento ao dar marcha à ré. A imagem e a posição das linhas guia exibidas na tela podem ser diferentes da situação real.
- Tenha o mesmo cuidado que teria ao dar ré em qualquer outro veículo.
- Certifique-se de dar ré devagar, pressionando o pedal do freio para controlar a velocidade do veículo.
- As instruções dadas são apenas diretrizes. Quando e quanto esterçar o volante de direção vai variar de acordo com as condições de tráfego, condições da superfície da estrada, condições do veículo, etc., ao estacionar. É necessário estar completamente ciente disso antes de utilizar o sistema de assistência a estacionamento.
- Ao estacionar, verifique se o espaço de estacionamento irá acomodar o veículo antes de manobrá-lo, não se baseie apenas no sistema multimídia e em suas linhas guia.
- Não use o monitor do sistema de assistência a estacionamento nos seguintes casos:
 - Em superfícies escorregadias
 - Quando a tampa traseira não estiver totalmente fechada.
 - Em estradas que não sejam planas ou retas, como curvas ou aclives.
 - Em baixas temperaturas, por exemplo, a tela pode ficar escurecida ou a imagem pode ficar esmaecida. A imagem pode ficar distorcida enquanto o veículo se move, ou pode não ser exibida. Certifique-se de verificar diretamente e com os espelhos retrovisores ao redor de todo o veículo antes de prosseguir.
 - A luz solar direta na tela do sistema multimídia também pode dificultar a visibilidade ao utilizar o sistema de estacionamento.
- A câmera usa uma lente especial. A distância entre objetos e pedestres que aparecem na imagem exibida será diferente da distância real. (→P. 114)

Exibição na tela


A tela do monitor do sistema Toyota de assistência a estacionamento será exibida se a alavanca de mudança de marchas for movida para a posição "R" enquanto a chave de ignição estiver na posição "ON" (veículos sem sistema inteligente de entrada e partida) ou o botão de partida estiver no modo IGNIÇÃO LIGADA (veículos com sistema inteligente de entrada e partida).

O monitor de assistência a estacionamento é cancelado quando a alavanca de mudança de marcha é movida para qualquer posição que não seja "R".

Modo de exibição das linhas-guia

Ao posicionar a alavanca de mudança de marchas em "R", inspecione visualmente os arredores e a área atrás do veículo utilizando os retrovisores.

Na tela será apresentada a visão traseira do veículo exibindo 4 linhas-guia:

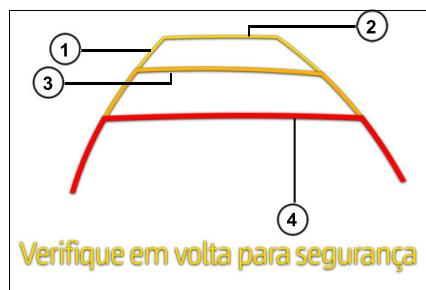


As medidas apresentadas tem um solo plano como referência:

Nº	Visor	Função
①	Linha-guia de largura do veículo	Exibe um caminho guia quando o veículo está dando ré em linha reta. • A largura exibida na tela é maior que a largura real do veículo.
②	Linha-guia de distância amarela	Mostra a distância atrás do veículo quando o veículo está se movimentando em linha reta • A distância entre o veículo e o obstáculo é de aproximadamente 4000 mm.
③	Linha-guia de distância amarela	• A distância entre o veículo e o obstáculo é de aproximadamente 2000 mm.
④	Linha-guia de distância vermelha	• A distância entre o veículo e o obstáculo é de aproximadamente 1000 mm.

Precauções para o monitor do sistema Toyota de assistência a estacionamento

■ Área exibida na tela

O monitor do sistema de assistência a estacionamento apresenta uma imagem da visão do para-choque da traseira do veículo.

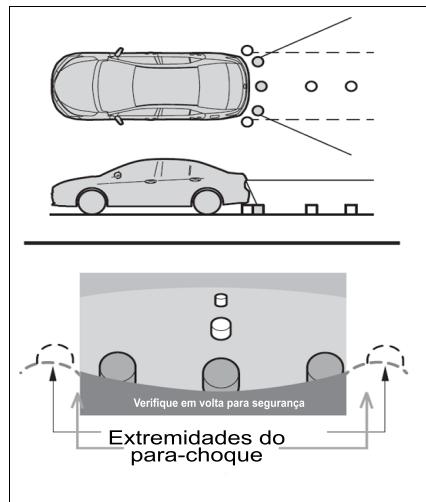

A área exibida na tela pode variar, conforme as condições de orientação do veículo.

Objetos que estejam próximos às extremidades do para-choque ou sob o para-choque não poderão ser apresentados na tela.


A câmera utiliza uma lente especial. A distância da imagem apresentada na tela é diferente da distância real.

Itens localizados acima da câmera não poderão ser apresentados no monitor.

As linhas guias de distância fornecem uma guia de distância para superfícies planas. Há uma margem de erro entre as linhas guias na tela e a distância/curso real na pista.

■ Localização da câmera

A câmera para o monitor do sistema de assistência a estacionamento fica localizada conforme mostrado na ilustração.

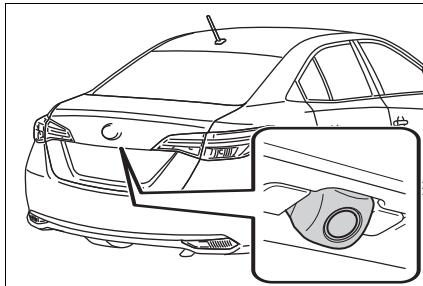

CUIDADO

■ O monitor do sistema de assistência a estacionamento pode não funcionar corretamente nos seguintes casos:

- Se a parte traseira do veículo sofrer uma colisão, a posição da câmera e o ângulo de instalação podem ser alterados.
- A câmera é à prova d'água. Não separe, desmonte ou modifique-a. Isto poderá resultar em funcionamento incorreto.
- Se houver material estranho (como gotas d'água, lama, etc.) aderidos na câmera, a imagem não será exibida claramente. Neste caso, lave-a com bastante água e seque as lentes da câmera com um pano macio. Esfregar as lentes da câmera com força pode arranhá-las e inviabilizar a transmissão de imagens claras para o monitor.
- Não permita a aderência de solventes orgânicos, cera automotiva, limpavidros ou cristalização de pintura automotiva na lente da câmera. Caso isto ocorra, limpe-a o mais rapidamente possível.
- Se a temperatura muda rapidamente, como quando água quente é derramada sobre o veículo quando o clima está frio, o sistema pode não funcionar normalmente.
- Ao lavar o veículo, não aplique jatos intensos de água na câmera ou em áreas próximas a ela. Fazer isso pode resultar em mau funcionamento na câmera.
- Não exponha a câmera a impactos fortes, pois isso pode causar uma falha. Se isso acontecer, leve o veículo para ser inspecionado por uma Concessionária Autorizada Toyota o mais breve possível.

■ Diferenças entre a tela e a estrada real


As linhas-guia de distância e as linhas-guia de largura do veículo podem não ser realmente paralelas com as linhas de divisão do espaço de estacionamento, mesmo quando elas parecerem ser. Verifique visualmente.

As distâncias entre as linhas-guia de largura do veículo e as linhas de divisão esquerda e direita do espaço de estacionamento podem não ser iguais, mesmo quando elas parecerem ser. Verifique visualmente.

As linhas-guia de distância servem como orientação de distância para superfícies planas. Em qualquer uma das situações a seguir, há uma margem de erro entre as linhas-guia na tela e a distância/curso real na estrada.


■ Quando o solo atrás do veículo possui um acento acentuado

As linhas guias de distância parecerão estar mais próximas do veículo que a distância real. Devido a isto, os objetos irão parecer estar mais distantes do que realmente estão. Da mesma forma, haverá uma margem de erro entre as linhas guias e a distância/curso real na pista.

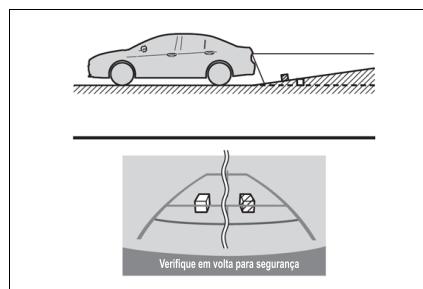


■ Quando o solo atrás do veículo possui um declive acentuado

As linhas guias de distância parecerão estar mais distantes do veículo que a distância real. Devido a isto, os objetos irão parecer estar mais próximos do que realmente estão. Da mesma forma, haverá uma margem de erro entre as linhas guias e a distância/curso real na pista.

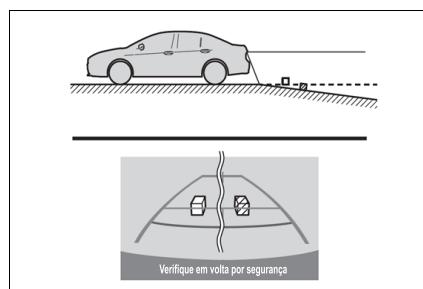

■ Quando alguma parte do veículo ficar rebaixada

Quando qualquer parte do veículo for rebaixada devido ao número de passageiros ou a distribuição da carga, há uma margem de erro entre as linhas-guia na tela e a distância/curso real na estrada.

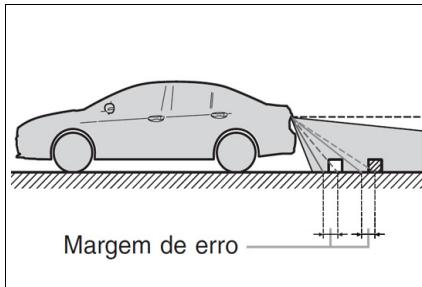


■ Ao se aproximar de objetos tridimensionais

As linhas de curso estimado consideram objetos com superfície plana (como a estrada). Não é possível determinar a posição de objetos tridimensionais (como veículos) usando as linhas de curso estimado e as linhas-guia de distância. Ao se aproximar de um objeto tridimensional que se estenda para fora (como a plataforma de um caminhão), tenha cuidado com o seguinte.

■ Linha de curso estimado


Inspecione visualmente os arredores e a área atrás do veículo. No caso mostrado abaixo, o caminhão parece estar fora das linhas de curso estimado e não parece que o veículo atingirá o caminhão.

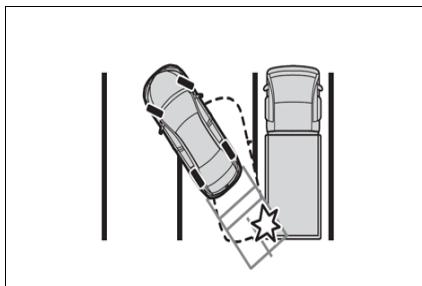

Entretanto, na realidade, a carroceria traseira do caminhão cruza as linhas de curso estimado. Na realidade, se você der marcha à ré orientado pelas linhas de curso estimado, o veículo poderá atingir o caminhão.

■ Linhas-guia de distância

Inspecione visualmente os arredores e a área atrás do veículo. Na tela, parece que o caminhão está estacionado no ponto B. No entanto, se você der ré para o ponto A, você irá bater no caminhão. Na tela, parece que A é o ponto mais próximo e C é o ponto mais distante. Entretanto, na realidade, a distância entre A e C é a mesma, e B é mais distante do que A e C.

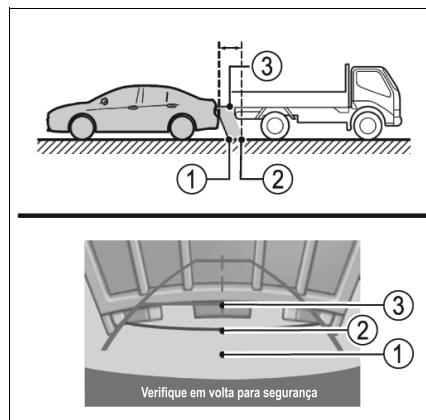

Configurações

11

11-1. Configuração de tela

Personalizar as configurações de tela	122
• Ajuste do brilho da tela..	123
• Definir a cor do tema	124
• Alterar o idioma	124

11-2. Configuração de áudio

Personalizar as configurações de áudio ...	125
• Equalização e posicionamento do som	126
• Beeps	127
• Toque	128
• Chamada.....	128
• Auto sound (Nivelador automático).....	129

11-3. Configurações Bluetooth®

Configurar as conexões Bluetooth®	130
• Habilitar a função Bluetooth®	131
• Parear um dispositivo Bluetooth®	131
• Trocar de dispositivo Bluetooth®	133
• Habilitar e desabilitar a conexão do telefone e reprodução de áudio do dispositivo Bluetooth® ...	133
• Excluir um dispositivo Bluetooth®	133

11-4. Configurações Wi-Fi

Configurar as conexões Wi-Fi	135
• Conectar a uma rede Wi-Fi .	136

11-5. Configurações do sistema

Personalizar as configurações de sistema	139
• Verificar atualização de software	140
• Habilitar e desabilitar a função “Auto verificar” ...	141
• Habilitar e desabilitar a função “Auto download” ..	142
• Verificar versão de software	142
• Restaurar as configurações padrão....	143
• Ajuste do horário local e data	144

Desligamento temporário da tela touch	146
---	-----

Personalizar as configurações de tela

- 1 A partir da tela inicial, toque em .



- 2 Toque na guia **[Tela]**.

Através da tela de ajuste é possível selecionar:

- ① Brilho


Ajusta o nível de brilho da tela para o dia e noite de acordo com a necessidade.

- ② Cor

Exibe as opções de seleção de cor do tema

- ③ Idioma

Ajusta o idioma conforme desejado

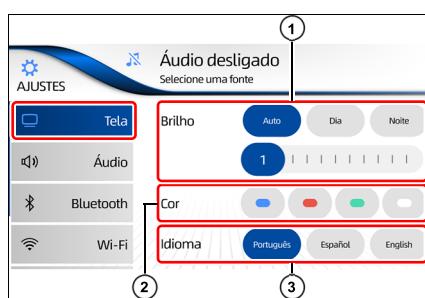

Ajuste do brilho da tela


- 1 A partir da tela inicial, toque em .



- 2 Toque na guia **[Tela]** para exibir o ajuste de brilho.

① Auto

Altera automaticamente as definições de dia e noite de acordo com o estado do interruptor dos faróis.

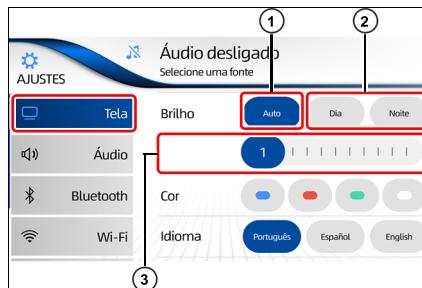

② Dia e Noite

Permite o ajuste manual do nível de brilho para o dia e noite separadamente



NOTA
Para ajustar manualmente deve-se desmarcar o ajuste “Auto”.

③ Nível de ajuste

Permite o ajuste do brilho movendo o cursor conforme desejado.



NOTA
Essa função não pode ser operada enquanto dirige.

Definir a cor do tema

- 1 A partir da tela inicial, toque em .



- 2 Toque na guia **[Tela]**.
3 Toque na cor desejada.




Alterar o idioma

- 1 A partir da tela inicial, toque em .



- 3 Toque na guia **[Tela]**.
4 Toque no idioma desejado.

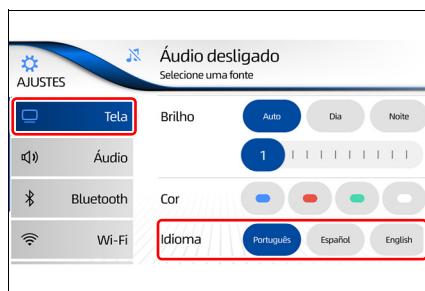

Personalizar as configurações de áudio

- 1 A partir da tela inicial, toque em [⚙].



- 2 Toque na guia [Áudio]. Através da tela de ajuste de áudio é possível selecionar:

- ① Equalização e posicionamento do som

Exibe a tela de equalização de áudio e posicionamento.

- ② Beeps

Exibe as opções de ajuste do nível do som do bipe.

- ③ Toque

Ajusta o volume do tom da chamada conforme desejado.

- ④ Chamada

Ajusta o volume da voz da chamada conforme desejado.

- ⑤ Auto Sound (Nivelador automático)

Incrementa automaticamente o volume do aparelho de acordo com a aceleração do veículo.



Equalização e posicionamento do som

- 1 A partir da tela inicial, toque em .




- 2 Toque na guia [Áudio], e em seguida, toque em [Equalização e posicionamento do som].



- 3 Toque em [Equalização] para selecionar o efeito de equalização (Rock / Pop / Voz / Clássica / Personalizado) desejado.

Os ajustes de áudio para sons graves, médios e agudos estão predefinidos para cada efeito de equalização. Ao ajustar manualmente os níveis de sons graves, médios e agudos, a seleção muda automaticamente para “Personalizado”.

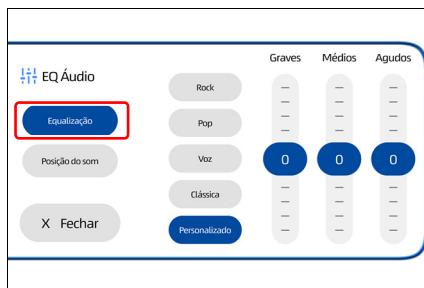


NOTA

Não altere as configurações padrão de fábrica até que esteja familiarizado com as funções de cada ajuste. Caso contrário, a qualidade da música poderá ser afetada.

4 Toque em **[Posição do som]**.

Toque e arraste o **[●]** para o sentido desejado a fim de direcionar a saída do som para a frente, traseira, esquerda e direita do veículo.

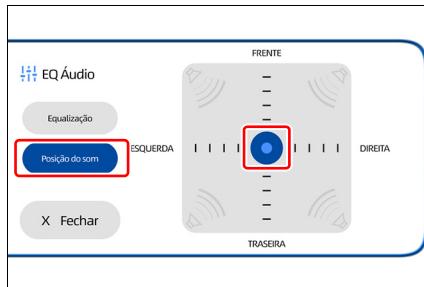

Beeps

1 A partir da tela inicial, toque em **[⚙]**.



2 Toque na guia **[Áudio]** e, no campo “**Beeps**”, toque em um dos modos **[Desl.]**, **[Baixo]**, **[Médio]** ou **[Alto]** o nível de som do bipe.



Toque

- 1 A partir da tela inicial, toque em .



- 2 Toque na guia **[Áudio]** e, no campo “**Toque**”, ajuste o volume do tom movendo o cursor conforme desejado.



Chamada

- 1 A partir da tela inicial, toque em .



- 2 Toque na guia **[Áudio]** e, no campo “**Chamada**”, ajuste o volume da voz movendo o cursor conforme desejado.



Auto sound (Nivelador automático)

- 1 A partir da tela inicial, toque em .



- 2 Toque na guia **[Áudio]** e, no campo “**Auto Sound**”, toque em um dos modos **[Desl.], [Baixo], [Médio]** ou **[Alto]** para ajustar automaticamente o volume de som de acordo com a aceleração do veículo para assegurar o melhor nível de som enquanto dirige.



NOTA

A configuração padrão é “Desligado”.

Configurar as conexões Bluetooth®

NOTA

- Alguns modelos de smartphones com Bluetooth® podem não se conectar ao sistema.
- Até quatro dispositivos Bluetooth® podem ser registrados.

- 1 A partir da tela inicial, toque em .



- 2 Toque na guia [Bluetooth®].

Através da tela de ajuste Bluetooth® é possível selecionar:

- ① Lista de dispositivos

Exibe a lista de dispositivos pareados.

- ② Habilitar/desabilitar Bluetooth®

Permite habilitar/desabilitar a conexão Bluetooth®.

- ③ 


Pesquisa dispositivos Bluetooth®.

- ④ 

Exclui um dispositivo listado.

- ⑤  / 

Habilita e desabilita as funções de telefone e de reprodução de áudio.

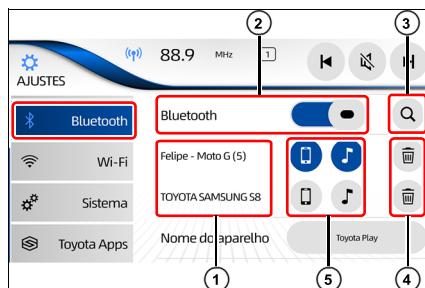


Habilitar a função Bluetooth®

- 1 A partir da tela inicial, toque em .




- 2 Toque na guia [Bluetooth®] e habilite a função Bluetooth®.

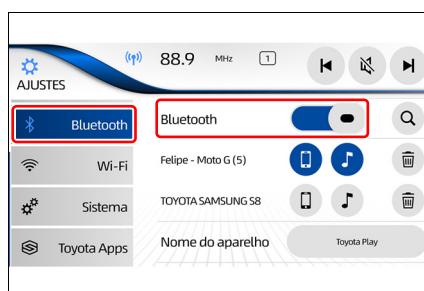


Parear um dispositivo Bluetooth®

- 1 Habilite a opção de comunicação Bluetooth® do dispositivo.
- 2 Com a função Bluetooth® habilitada, toque em  para iniciar a busca do dispositivo para pareamento.

A tela exibe o nome do sistema para ser localizado nos dispositivos com Bluetooth®.

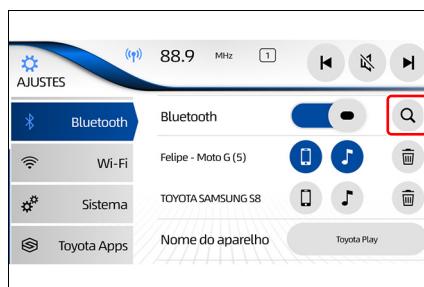


- 3 O sistema pesquisa automaticamente os dispositivos Bluetooth® por no máximo 20 segundos.

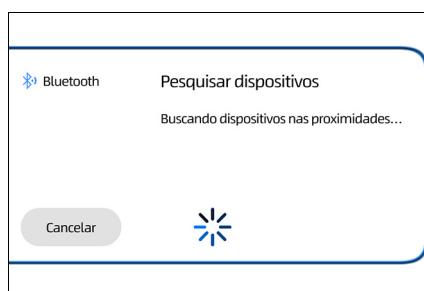

NOTA

Certifique-se de que o smartphone esteja na tela de configurações do Bluetooth® e com o Bluetooth® ativado.

- 4 Toque no dispositivo Bluetooth® que deseja registrar.

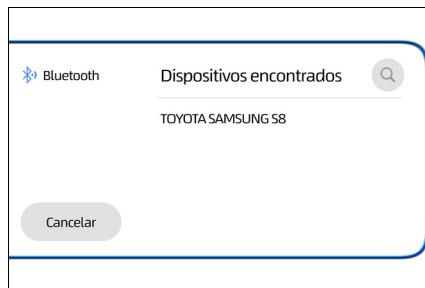


- 5 Pressione o botão parear no sistema multimídia e no dispositivo Bluetooth®.

Sempre confirme o código de segurança em ambos.




- 6 Ao finalizar, uma mensagem de conclusão de registro é exibida. Toque em **[OK]**.

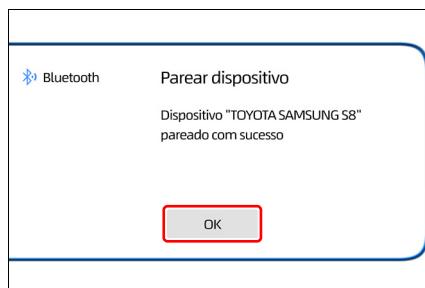

Trocar de dispositivo Bluetooth®

- 1 A partir da lista de dispositivos Bluetooth® pareados, toque no nome do dispositivo desejado para ativar ou não o uso da função Bluetooth®.

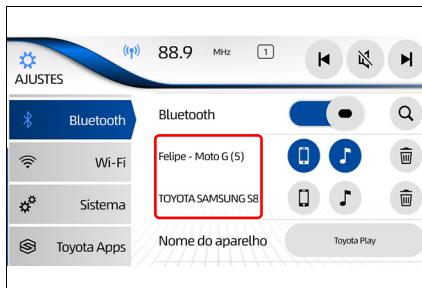

NOTA

- As funções de telefone [] e dispositivo de áudio Bluetooth® [] acendem para indicar que o dispositivo está ativo.
- Se o dispositivo Bluetooth® for trocado enquanto o dispositivo de áudio Bluetooth® estiver em uso, o dispositivo de áudio Bluetooth® para de reproduzir.


Habilitar e desabilitar a conexão do telefone e reprodução de áudio do dispositivo Bluetooth®

- 1 É possível selecionar manualmente as funções de telefone [] e reprodução de áudio Bluetooth® [] para ativar entre os aparelhos pareados ativos.




Excluir um dispositivo Bluetooth®

- 1 Toque em [] referente ao dispositivo Bluetooth® que deseja excluir.

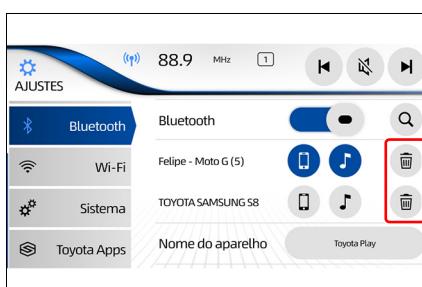

- 2 Ao exibir a mensagem de exclusão do dispositivo, toque em **[Sim]**.

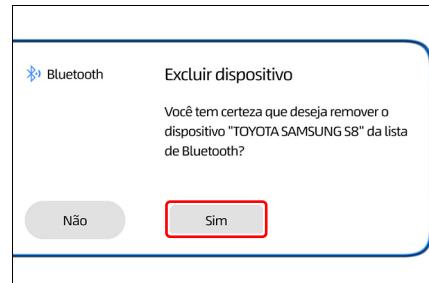

Configurar as conexões Wi-Fi

NOTA

Até cinco dispositivos Wi-Fi podem ser registrados.

- 1 A partir da tela inicial, toque em .



- 2 Toque na guia **[Wi-Fi]** e habilite a função Wi-Fi. Através da tela de ajuste Wi-Fi é possível selecionar:

- ① Lista de redes Wi-Fi


Exibe a lista de redes Wi-Fi disponíveis.

- ② Habilitar/desabilitar Wi-Fi

Habilita e desabilita a conexão Wi-Fi.

- ③ 

Pesquisa as redes Wi-Fi disponíveis.

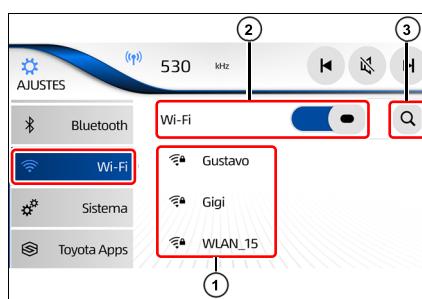

Conectar a uma rede Wi-Fi


NOTA

O sistema pesquisa os dispositivos de compartilhamento de rede Wi-Fi. A busca continua por, no máximo, 20 segundos e até 10 dispositivos podem ser encontrados.

- 1 A partir da tela inicial, toque em .



- 2 Toque na guia **[Wi-Fi]** e habilite a função Wi-Fi. A lista de redes Wi-Fi disponíveis é exibida.

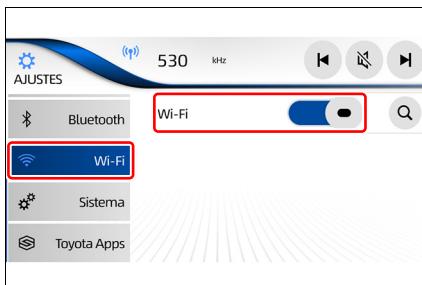

- 3 Se necessário, toque em  para atualizar a lista de redes Wi-Fi disponíveis.
- 4 Selecione a rede Wi-Fi desejada.



NOTA

- No caso de utilizar o smartphone como roteador Wi-Fi, dependendo do modelo do smartphone, o sistema multimídia pode não ser capaz de identificar o dispositivo imediatamente. Se necessário toque em [Q] para atualizar a busca.
- Dependendo da disponibilidade de redes Wi-Fi próximas ao veículo, podem ser exibidas várias redes para conexão, para localizar a rede desejada movimente a lista para cima ou para baixo após atualizar a busca [Q].

- 5 Insira a senha da rede Wi-Fi desejada através do teclado de caracteres alfanuméricos (→P. 21).
- 6 Toque em [OK] para confirmar o pedido de conexão de rede Wi-Fi.



ATENÇÃO

Ao utilizar o smartphone como roteador Wi-Fi, os dados do plano de internet serão consumidos.

- 7 Ao finalizar, uma mensagem de conclusão de registro é exibida. Toque em [OK].



- 8 A tela de configuração Wi-Fi exibe a rede conectada com o ícone colorido.



Personalizar as configurações de sistema

- 1 A partir da tela inicial, toque em .



- 2 Toque na guia **[Sistema]**. Através da tela de ajustes de sistema é possível selecionar:

① **Atualização de Software**

Permite verificar a disponibilidade de atualização de software através da conexão com uma rede Wi-Fi.

② **Auto verificar**

Habilita e desabilita a verificação automática de atualização de software através da conexão com uma rede Wi-Fi.

③ **Auto download**

Habilita e desabilita a função de download automático da atualização de software através da conexão com uma rede Wi-Fi.

④ **Sobre**

Exibe a tela com as informações do nome do sistema multimídia e versão do software instalada.

⑤ **Dados pessoais**


Retorna o sistema multimídia à configuração padrão de fábrica.

⑥ **Hora**

Permite o ajuste de hora.

⑦ **Data**

Permite o ajuste de data.

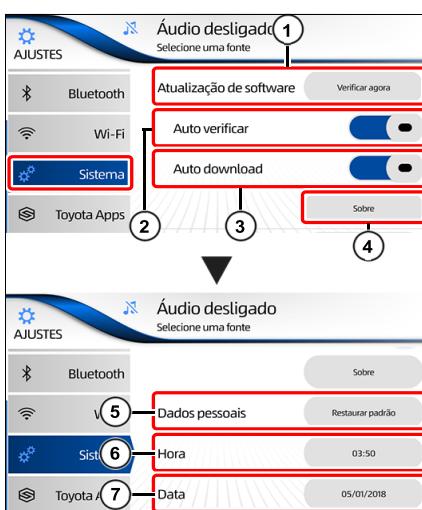


Verificar atualização de software

Para realizar a verificação da versão de software é necessária a conexão com uma rede Wi-Fi com internet (→P. 136).

- 1 A partir da tela inicial, toque em .




- 2 Toque na guia **[Sistema]** e, em seguida, toque em **[Verificar agora]**.

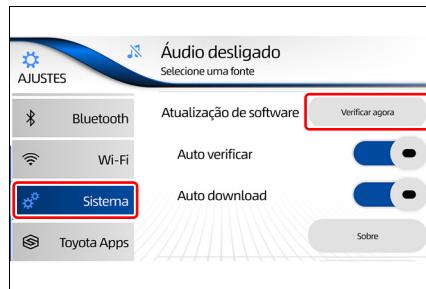

- 3 O processo de verificação irá identificar se há uma versão atualizada de software disponível.

- 4 Ao finalizar o processo de verificação, toque em **[Sim]** e proceda de acordo com as orientações da tela.

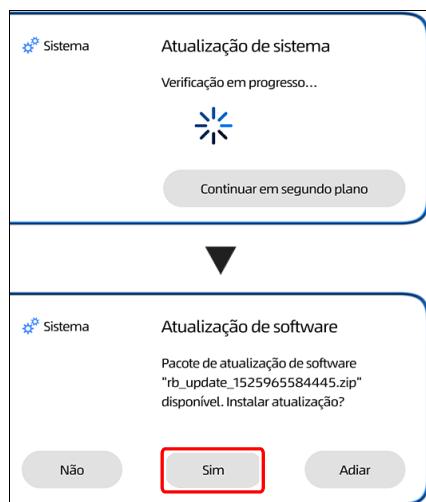

⚠ ATENÇÃO

Em caso de dúvidas sobre o processo de atualização, entre em contato com uma Concessionária Autorizada Toyota.

⚠ NOTA

Ao utilizar o smartphone como roteador Wi-Fi, os dados do plano de internet serão consumidos.

Habilitar e desabilitar a função “Auto verificar”

É possível ajustar o sistema para verificar automaticamente a disponibilidade de novas atualizações de softwares.

- 1 A partir da tela inicial, toque em .



- 2 Toque na guia **[Sistema]**.
- 3 Habilite ou desabilite a função **“Auto verificar”**.



Habilitar e desabilitar a função “Auto download”

É possível ajustar o sistema para realizar o download automaticamente de novas atualizações de softwares.

- 1 A partir da tela inicial, toque em .



- 2 Toque na guia **[Sistema]**.
- 3 Habilite ou desabilite a função **“Auto download”**.



Verificar versão de software

- 1 A partir da tela inicial, toque em .



- 2 Toque na guia **[Sistema]** e em seguida, toque em **[Sobre]**.



- 3 As seguintes informações do sistema são exibidas.
- Nome do sistema
 - Versão de software
 - Número de série



- 4 Toque em [OK] para retornar à tela anterior.

Restaurar as configurações padrão

É possível restaurar as configurações padrão de fábrica do sistema multimídia.


- 1 A partir da tela inicial, toque em [⚙️].



- 2 Toque na guia [Sistema].
- 3 No campo “Dados pessoais” toque em [Restaurar padrão].



- 4 Toque em [Sim].

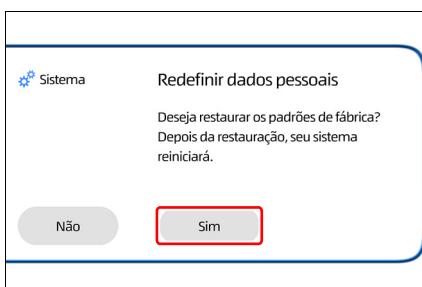

 NOTA

- Ao finalizar o processo de restauração, o sistema multimídia é reinicializado e retorna às configurações padrão.
- Após a reinicialização do sistema multimídia, a tela de mensagem de segurança é exibida e é possível selecionar o idioma desejado (→P. 14).
- Os dados excluídos não podem ser restaurados.

Ajuste do horário local e data

- 1 A partir da tela inicial, toque em **[⚙]**.



- 2 Toque na guia **[Sistema]**. No campo “**Hora**”, toque na hora a ser ajustada.




- 3 Realize o ajuste utilizando as teclas **[▲]** e **[▼]**, e, em seguida, toque em **[OK]** para retornar à tela anterior.



- 4 No campo “Data”, toque na data a ser ajustada.



- 5 Realize o ajuste utilizando as teclas [▲] e [▼], e, em seguida, toque em [OK].

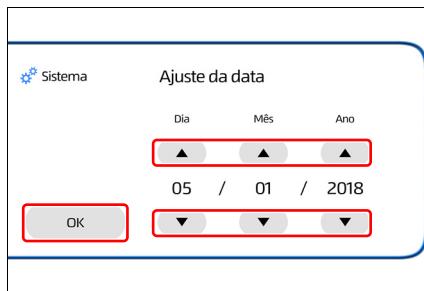

NOTA

- O sistema necessita de data e hora atualizados para garantir o funcionamento das funções de atualização e Toyota SDL.
- Sempre que a bateria ou o sistema multimídia forem removidos, é necessário ajustar a data e a hora.

Desligamento temporário da tela touch

É possível desligar a tela touch a noite temporariamente, ou quando a tela estiver muito clara.

- 1 Pressione o interruptor **HOME** no painel ou toque em **[HOME]**.
- 2 Toque em **[]** para desligar temporariamente a tela touch.



NOTA

Quando o sistema multimídia está com a tela desligada, ao tocar nos interruptores laterais ou na tela touch, a tela será ligada novamente.

Regulamentações

12

12-1. Regulamentações

Resolução 506 - ANATEL..	148
Acordo de licença	148

Resolução 506 - ANATEL

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”

Este equipamento está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.



Acordo de licença

■ Bluetooth®



Bluetooth® é uma marca registrada da empresa Bluetooth® SIG, Inc.

■ Informações detalhadas com relação a dispositivos iPod



CUIDADO

- Não deixe o iPod exposto diretamente à luz solar por longos períodos. Exposição prolongada à luz solar direta pode resultar numa falha do iPod devido à alta temperatura resultante dessa exposição.
- Não deixe o iPod em nenhum lugar com altas temperaturas. Para mais detalhes, consulte os manuais do iPod.
- Para mais detalhes, consulte os manuais do iPod.

■ iPod e iPhone



“Feito para iPod” e “Feito para iPhone” significa que um acessório eletrônico foi projetado para ser conectado especificamente ao iPod ou iPhone, respectivamente, e foi certificado pelo desenvolvedor que atende os padrões de desempenho da Apple.


A Apple não é responsável pela operação deste dispositivo ou sua conformidade com os padrões de segurança e regulamentação.

Saiba que o uso deste acessório com iPod ou iPhone pode afetar o desempenho de rádio.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, e iPod touch são marcas registradas da Apple Inc., registrada nos E.U.A e outros países.

© 2019 TOYOTA DO BRASIL

Todos os direitos reservados. Este material não pode ser reproduzido ou copiado, inteiro ou em partes, sem permissão por escrito da Toyota do Brasil.

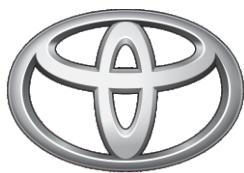

TOYOTA

Pensando mais longe

Código: 01999-98903-RP
Destino: Brasil
Julho/2019